

PETWANT 102

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



- ✓ Kapacitní dotyková tlačítka
- ✓ Podsvícený LCD displej
- ✓ Jednoduché ovládání
- ✓ Kapacita: 4.3L
- ✓ Ukazatel nízkého stavu baterie
- ✓ Nahrávání zvukového záznamu (max. 10 sekund)
- ✓ Krmný plán – 4x denně
- ✓ Automatické ukládání
- ✓ Baterie jako záložní zdroj energie
- ✓ Vhodné pro dávkování suchého krmiva o průměru 5 mm – 15 mm

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte instrukce obsažené v tomto uživatelském manuálu.

NÁVOD K OBSLUZE

- Produkt je určen výhradně pro kočky a psy. Prosím, nedovolte dětem používat zařízení.
- Prosím, vyměňte baterie předtím, než začne ukazatel nízkého stavu baterie blikat. Vyhněte se používání dobíjecích baterií.
- Produkt je určen výhradně pro použití ve vnitřním prostředí a v horizontální poloze.

- Pravidelně kontrolujte zbývající krmivo v zásobníku. Pokud je v zásobníku nedostatečné množství krmiva, doplňte jej. Je normální, pokud nedojde ke kompletní spotřebě veškerého krmiva ve spodní části zásobníku.

SPECIFICKÉ INSTRUKCE

1. Předtím, než začnete zařízení používat se ujistěte, že je ovládací panel čistý. V případě, že obrazovka nefunguje, zkontrolujte, zda jsou baterie a adaptér správně nainstalovány i to, zda je zařízení zapnuté.
2. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. V případě nízkého stavu baterií je vyměňte.
3. V případě nadměrného naplnění dávkovače krmivem, dojde k ucpání průchodu a zařízení přestane vydávat krmivo. Prosím, odstraňte krmivo z průchodu.
4. Pokud se na displeji zobrazuje „EEEE“, vyjměte zásobník krmiva a zkontrolujte, zda není centrální rotační kolečko ucpané krmivem. Pokud ano, vyčistěte zásobník a vraťte jej na původní místo.

PARAMETRY

Velikost: 24.5 x 30 x 38 cm

Kapacita: 4.3L

Materiál: ABS

Hmotnost: 2.1 kg

Napájení: alkalické baterie D (3ks) nebo adaptér

Krmivo: suché kočičí nebo psí krmivo, nepoužívat vlhké krmivo nebo pamlsky

DÁVKOVAČ




OVLÁDACÍ PANEL




NASTAVENÍ ČASU

1. Stiskněte tlačítko SET. Číslice pro hodinu začnou blikat.
2. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a nastavte správnou hodinu. Stiskněte tlačítko SET.
3. Jakmile je čas uložen, číslice pro minuty začnou blikat.
4. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a nastavte správnou minutu. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení.

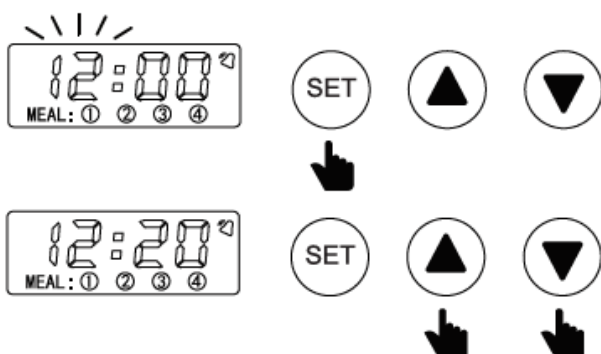


NASTAVENÍ ČASU KRMENÍ

1. Jakmile je čas správně nastaven, nastavte čas krmení. Na displeji se zobrazí ① a číslice pro hodinu začnou blikat.
2. Stiskněte ▲ nebo ▼ a nastavte správnou hodinu. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení.
3. Jakmile je čas uložen, číslice pro minuty začnou blikat.
4. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a nastavte správnou minutu. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení.
5. Pro nastavení dalších časů krmení postupujte podle výše uvedených kroků (max. 4).

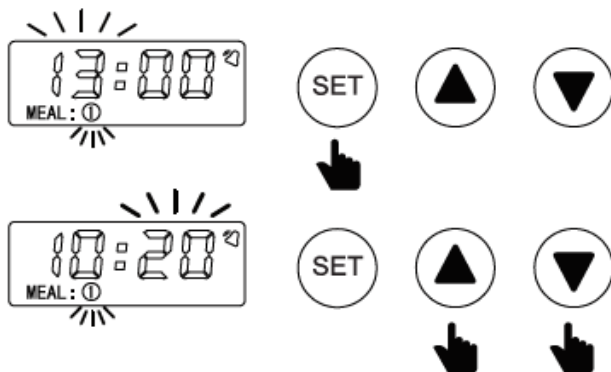

NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ PORCE KRMENÍ

1. Jakmile je čas správně nastaven, nastavte množství porce krmení. Na displeji se zobrazí „P“ a číslice začnou blikat.
2. Stiskněte ▲ nebo ▼ a nastavte množství porce. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení.
3. Pro nastavení dalších porcí krmení postupujte podle výše uvedených kroků (max. 4).

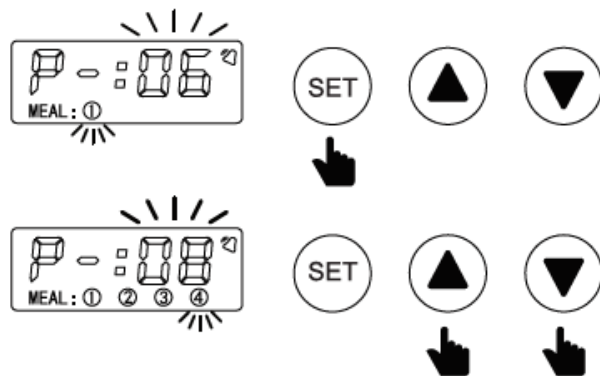

NAHRÁVÁNÍ ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Pro nahrávání zvukového záznamu pro zavolání Vašeho mazlíčka ke krmení, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Stiskněte a podržte tlačítko REC. Na ovládacím panelu se rozsvítí MIC světelný ukazatel.
2. Mluvte do nahrávacího portu (malá dírka u MIC) a nahrajte Váš vzkaz (nejdéle 10 sekund).
3. Jakmile je nahrávání dokončeno, uvolněte tlačítko REC. Světelný ukazatel MIC zhasne.
4. Pro poslech nahraného vzkazu stiskněte tlačítko PLAY (*Spustit*).

POZNÁMKA

1. **ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY:** Pokud není zařízení po dobu 25 sekund aktivní, zařízení se vypne a přepne do pohotovostního režimu. Pro odemknutí obrazovky stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3 sekund.
2. **MANUÁLNÍ KRMENÍ:** Odemkněte obrazovku, stiskněte tlačítko ▲ pro vydání jedné dávky krmení.
3. **RESET:** Stiskněte a podržte tlačítko SET do té doby, než začnou číslice na displeji blikat. Poté stiskněte tlačítko PLAY pro smazání předchozího nastavení.
4. **VYMAZÁNÍ ZVUKU ALARMU:** Zařízení vydává pípavý zvuk, jakmile dojde potrava v zásobníku. Pokud chcete tento zvuk vypnout, naplňte dávkovač dostatečným množstvím krmiva a ručně vydejte jednu dávku krmení nebo stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu několika sekund.

5. **PŘI BLOKOVÁNÍ:** Pokud dojde k ucpání, dávkovač přestane vydávat krmivo. Odstraňte veškeré krmivo v okolí průchodu. Zařízení by se mělo vrátit do normálního režimu.
6. **VÝSTUP:** Během nastavení (číslíce na displeji blikají). Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3 sekund pro opuštění nastavení. Program nastavený před opuštěním nastavení bude automaticky uložen.

ZÁSOBNÍK A MISKA NA KRMIVO



ZÁSOBNÍK KRMIVA

Vyjmutí zásobníku: Podržte obě strany zásobníku a vytáhněte.

Navrácení zásobníku: Otáčejte centrálním rotačním kolečkem tak, aby zásobník správně zapadl do těla dávkovače.

MISKA NA KRMIVO

Chytněte misku, stiskněte tlačítka nacházející se po obou stranách, zatlačte misku směrem k tělu zařízení a vyjměte.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- ✓ Před každým čištěním zařízení odpojte.
 - ✓ Zařízení čistěte vlhkým hadříkem.
 - ✓ Zásobník a miska na krmivo mohou být během čištění odejmuty.
 - ✓ Zásobník a misku na krmivo lze mýt v myčce na nádobí.
 - ✓ Před znovunaplněním krmivem musí být zařízení dokonale suché.
-

ZÁRUKA

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:

<https://www.elektro-objky.cz/smart-dakovace-krmiva-a-vody/petwant-pf-102-automaticky-davkovac-krmiva>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00

Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz