


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE

PET VIDEOCAM




NUM'axes




- **Technické parametry**

Velikost produktu	41,5 x 44,8 x 23,5 mm
Váha	30 g
Vodotěsnost	Odolné proti vodě
Zdroj napájení	400 mAh Lithium-ION battery
Výdrž baterie	90 minutes
Vnitřní paměť	16 GB
Rozlišení videa	1280x720 pixels / 1080 pixels (interpolation)
Video soubor	AVI

Výdrž baterie se může lišit v závislosti na okolní teplotě, zvoleném režimu nahrávání a světelných podmínkách.

- **Popis produktu**

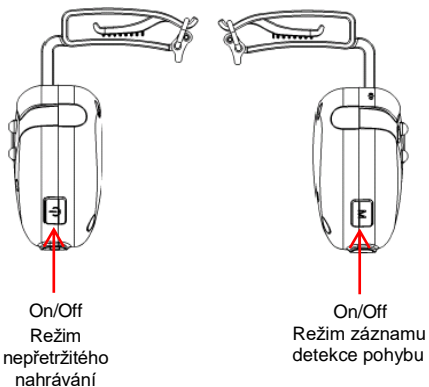

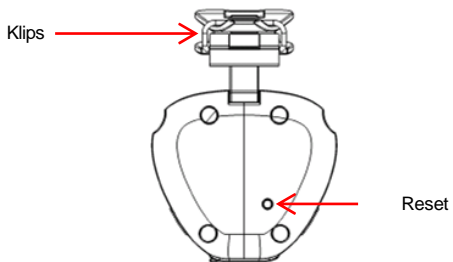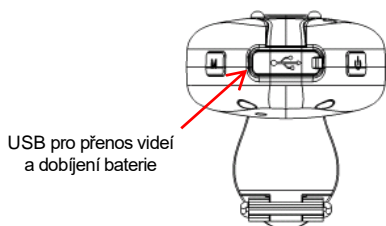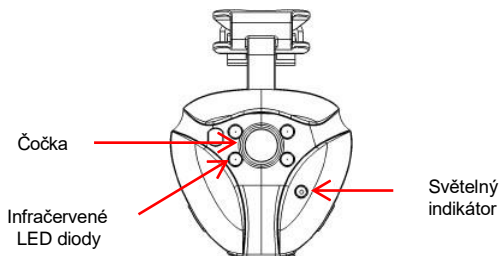

- **Nabíjení baterie**


Chcete-li videokameru nabít, připojte ji k počítači pomocí dodaného USB kabelu.

Kontrolka se rozsvítí červeně a modře, což znamená že probíhá nabíjení.


Pokud je baterie plně nabitá, kontrolka se rozsvítí modře.

Doba plného nabití fotoaparátu je přibližně 1 hodina.

- **Záznam v nepřetržitém režimu**

Chcete-li zapnout fotoaparát a zahájit záznam v nepřetržitém režimu, stiskněte tlačítko  dokud se kontrolka nerozsvítí modře (asi 2 sekundy)

Kontrolka bliká modře: Videokamera nahrává v nepřetržitém režimu.

Chcete-li zastavit nahrávání a vypnout fotoaparát, stiskněte tlačítko  dokud nezhasne kontrolka (asi 4 sekundy)

- **Záznam v režimu detekce pohybu**

Pro zapnutí kamery a zahájení nahrávání v režimu detekce pohybu stiskněte tlačítko M, dokud se kontrolka nerozsvítí modře a zeleně.

Kontrolka bliká modře a zeleně: Videokamera nahrává v režimu detekce pohybu.

Chcete-li zastavit nahrávání a vypnout fotoaparát, stiskněte tlačítko M, dokud se kontrolka nezhasne (asi 4 sekundy).

- **Noční vidění**

Infračervené LED diody se automaticky aktivují při slabém až tmavém osvětlení, bez ohledu na zvolený režim nahrávání.

- **Nahrávání relací**

Videa jsou rozdělena do 10 minutových záznamů.

Po zaplnění paměti se videokamera automaticky vypne. Byste mohli znovu nahrávat, uvolněte místo v uložišti odstraněním všech, nebo částí videozáznamů.

- **Jak zobrazit / odstranit / stáhnout video**

Připojte videokameru k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Počítač automaticky rozpozná videokameru.

Videa můžete prohlížet pomocí:

- Přehrahače medií z vašeho PC

- **Nastavení data a času**

Chcete-li nastavit datum a čas videí, připojte fotoaparát k počítači pomocí dodaného USB kabelu a otevřete textový soubor čas.

- **Odstranění problémů**

Pokud váš product přestane fungovat, nebo se objeví závada, přečtěte si nejprve znovu tento návod k použití. Ujistěte se, že product používáte správně. Zkontrolujte také paměť, která může být plná.

V případě poruchy restartujte výrobek stisknutím dírký RESET. Videokamera musí být zapnutá, nebo připojená k počítači.

Paměť fotoaparátu můžete snadno naformátovat pomocí kroků:

- Připojte videokameru k počítači
- Klepněte pravým tlačítkem na ikonu „vyměnitelný disk X“, a vyberte formátovat
- Zaškrtněte políčko „rychlé formátování“, a kliknutím na „start spusťte formátování.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého distribuora, nebo se podívejte na www.numaxes.com. Můžete nás také kontaktovat NUMAXES na + 33 238 699 627, nebo emailem.

V závislosti na rozsahu poruchy budete možná muset zaslat svůj product do servisu a oprav.

Pro všechny opravy poskytněte:

- Kompletní výrobek
- Doklad o koupi

- **Záruka**

NUMAXES poskytuje na všechny produkty a vady záruku po dobu dvou let od zakoupení.

- **Recyklace, nebo bezpečná likvidace produktu**

Bezpečná likvidace elektronického odpadu podporuje ochranu životního prostředí a přispívá k zachování přírodních zdrojů a ochraně lidského zdraví. Zařízení musíte buď odevzdat na sběrné místo pro zpracování, obnovu, recyklaci a likvidace elektronického odpadu, nebo jej vrátit svému prodejci.