
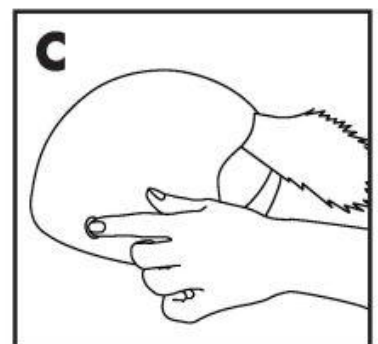
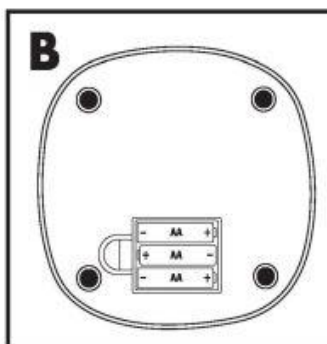


# F R O L I C A T

## AUTOMATICKÁ HRAČKA PRE MAČKY AUTOMATICKÁ HRAČKA PRO KOČKY

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie.  
Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento návod k použití.

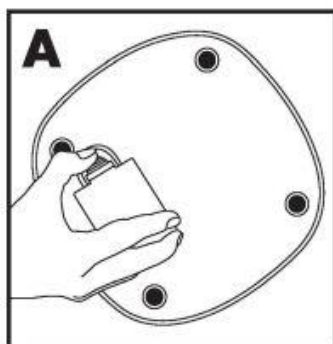

Spoločnosť Radio Systems Corporation a akákoľvek iná pridružená spoločnosť alebo značka spoločnosti Radio Systems Corporation sa môžu ďalej označovať ako „my“ alebo „nás“.

## **Vysvetlenie výstražných symbolov uvedených v tomto návode na použitie**

---

**VÝSTRAHA** označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

**UPOZORNENIE**, ktoré sa používa bez symbolu bezpečnostnej výstrahy, označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok zranenie vášho domáceho miláčika.

**OZNÁMENIE** sa používa na informácie o bezpečnom používaní, ktoré sa netýkajú zranenia osôb.

Hračka "Líška" nie je detská hračka. Tento produkt je určený pre mačky, nie pre deti a psy. Počas prítomnosti detí nedovoľte jej použitie bez dozoru. Hračku nepoužívajte, kým si neprečítate celý návod na obsluhu. Hračku nepoužívajte na vyvýšenom povrchu, ako je napríklad stôl alebo pult. Používajte iba na podlahe. Tento výrobok by sa mal používať iba v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

Pri hre mačky s hračkou sa vyžaduje dozor dospelých. Nepovoľujte režim „Celodenná hra“ bez dozoru, kým sa neustíte, že vaša mačka používa hračku tak, ako je určená.

Nepoužívajte spolu staré a nové batérie, ani rôzne typy batérií. Ak sa batérie skladujú alebo likvidujú, musia byť chránené pred skratom. Použité batérie zlikvidujte správne.

## **Montáž hračky**

---

Nevyžaduje sa žiadna montáž. Jednoducho vložte batérie, stlačte hlavný vypínač a umiestnite automatickú hračku na podlahu, aby ste ju mohli používať. Hračku nekladte na iný povrch ako na rovnú, pevnú podlahu.

## **Vložení batérie**

1. Odstráňte dvierka priestoru pre batérie, ktoré sa nachádzajú na spodnej časti hračky (A).
2. Vložte 3 batérie AA do priehradky na batérie (B).
3. Namontujte späť kryt priestoru pre batériu a skontrolujte, či ste ho správne zavreli.
4. Stlačením tlačidla napájania na bočnej strane hračky ju zapnite (C).

## Použití hračky

---

### Jednorazová hra

Zapnite hračku stlačením a uvoľnením vypínača umiestneného na boku hračky.

- Hračka sa automaticky vypne po 10 minútach.
- Stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, ak chcete ukončiť prehrávanie skôr, ako sa hračka automaticky vypne.

### Celodenný režim hry

Pozorujte dôkladne mačku, ktorá sa hrá s hračkou, skôr ako povolíte režim „Celodenná hra“. Uistite sa, že vaša mačka sa v tomto režime dokáže bezpečne hrať s hračkou a či hračka správne funguje skôr, ako mačku necháte s hračkou osamote.

Aktivácia viacerých relácií prehrávania počas celého dňa: Keď je hračka vypnutá, stlačte a 3 sekundy podržte vypínač, kým hračka nevydá trikrát zvukový signál. Zvukové signály signalizujú, že hračka bude realizovať tri herné cykly. Ďalšia hracia relácia začne 2 hodiny po relácii v rýchlom režime. Ďalšia hracia relácia začne 2 hodiny potom, čo sa skončí druhá hracia relácia. Pohybový senzor zostane po dobu odpočinku zapnutý. Každá hra bude trvať 10 minút. Počas odpočinku sa hračka zapne na 2 minúty, ak je detekovaný pohyb do 0,9 - 1,2 metra pred hračkou, kde sa objaví chvost. Hračka bude opäť odpočívať do 2 minút, keď mačka odíde. POZNÁMKA: Po 2 minútach prehrávania je nastavená doba oddychu v trvaní 25 sekúnd, kým sa zistí ďalší pohyb. Ak chcete hračku vypnúť, rýchlo stlačte vypínač a potom ho uvoľnite. Uistite sa, že je hračka na bezpečnom mieste, aby sa vaša mačka mohla hrať zakaždým, keď je aktivovaný režim „Celodenná hra“ a pred tým, ako mačku necháte bez dozoru. Režim "Celodenná hra" by sa mal používať podľa uváženia vlastníka.

### Odporúčanie pri používaní

---

Okrem hry s týmto produktom sa odporúča, aby majitelia domácich miláčikov interagovali so svojimi domácimi miláčikmi a poskytovali im rôzne herné aktivity, príležitosti na stimuláciu a primerané množstvo denného cvičenia, ako určil ich veterinár.

### Dôležitá recyklačná informácia

---

Rešpektujte predpisy týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení vo vašej krajine. Toto zariadenie sa musí recyklovať. Ak toto zariadenie už nepotrebujete, nevyhadzujte ho do normálneho systému komunálneho odpadu. Vráťte ho na miesto, kde bolo zakúpené, aby sme ho mohli umiestniť do nášho recyklačného systému. Ak to nie je možné, pre ďalšie informácie kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníkov. Zoznam telefónnych čísel Centra starostlivosti o zákazníkov nájdete na našej webovej stránke [www.FroliCat.com](http://www.FroliCat.com).