



EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE

STŘÍHACÍ STROJEK

PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

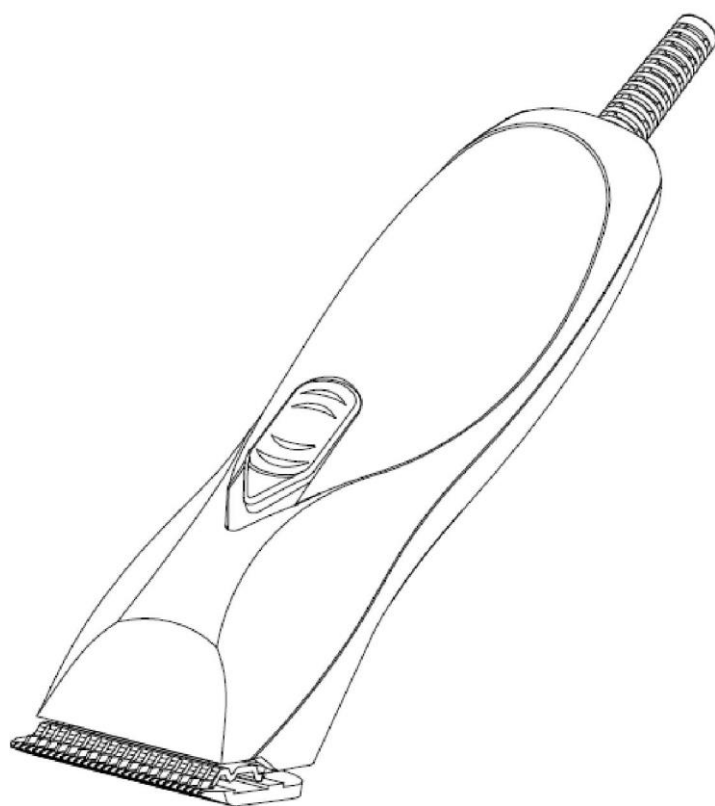

NUM'axes

Obsah balení

Stříhací strojek Eyenimal, Náhradní čepel, 4x nástavec, prázdná lahvička, Čistící kartíček, Manuál

Technické parametry

Rozměry:	19.3 x 4.9 cm
Hmotnost:	580g
Elektrický výkon:	55W
2 úrovně rychlosti otáčení:	2000RPM and 3200RPM

Návod k obsluze

- Připojte AC adapter do elektrické zásuvky.
- Zapněte zařízení pomocí vypínače.
- Po použití zařízení vypněte a odpojte AC adapter z elektrické zásuvky.

2 rychlostní funkce

Spotřebič má dvě různá nastavení rychlosti. Rychlost lze zvolit pomocí vypínače.

Nastavení I = nízká rychlost

Nastavení II = vysoká rychlost

Pro většinu potřeb řezání používejte nízkou rychlost.

K proříznutí silných vrstev použijte nastavení vysoké rychlosti.

Stříhání pomocí hřebenových nástavců

Stříhací strojek pro domácí mazlíčky lze ovládat také pomocí přiložených hřebenových nástavců.

Hřebenové nástavce prodlužují rozsah řezné délky. Chcete-li nasadit vybraný hřeben, umístěte jej na spodní okraj sady čepelí a zatlačte jej přes řeznou hranu spodní čepele, dokud nezapadne na místo. Chcete-li hřebenový nástavec sejmout, zatlačte jej směrem k řezné hraně spodní čepele a vyjměte jej ze sady čepelí.

Výměna čepele

- Vypněte spotřebič.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko směrem k sadě nožů (obrázek 1).
- Zatímco držíte stisknutý uvolňovací mechanismus čepele, zatlačte na čepel, poté čepel jemně vytáhněte dopředu a sejměte ji ze závěsu čepele (obrázek 2).
- Ujistěte se, že je závěs čepele vyklopený. Pokud tomu tak není, můžete závěs čepele opatrně vyklopit plochým šroubovákem (obrázek 3).
- Nasadte novou sadu nožů na závěs nožů (obrázek 4).
- Zapněte zastříhovač a potom zatlačte na sadu nožů směrem k zastříhovači, abyste jej zajistili na místě, dokud slyšitelně nezacvakne.

Diagram 1



Diagram 2



Diagram 3



Diagram 4



Čištění po každém použití

Po každém použití odstraňte ze spotřebiče všechny zatoulané vlasy nebo nečistoty. Čepele a hřebeny očistěte foukáním nebo použijte přiložený čistící kartáč.

Údržba

Stříhací strojek Eyenimal pravidelně čistěte mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Po vyčištění sady nožů kápněte malou kapku mazacího oleje dle vašeho výběru na 5 nejdůležitějších bodů (obrázek 5) a zapněte zařízení na několik sekund (cca 10 sekund), aby se olej rovnoměrně rozprostřel.



Diagram 5

Jak pečovat o svého mazlíčka

Nečistoty a písek zachycené v srsti vašeho mazlíčka mohou poškodit čepel. Proto doporučujeme před stříháním vašeho mazlíčka pečlivě vykoupat a osušit. V případě potřeby rozmotejte srst vašeho mazlíčka. Aklimatizujte svého mazlíčka na zvuk strojek postupným přibližováním strojek k němu a mluďte měkkým, uklidňujícím hlasem, hladte je a utěšujte. Začněte ořezáváním obličeje a krku, poté zastříhávačem najedte na oblast krku a ramen. Přejděte na záda, zadek, boky a břicho. Propracujte se k hrudníku, poté skončete nohama (snazší je sepnout nohy, když je držíte v přímé poloze).

Čepel držte bezpečně u těla vašeho domácího mazlíčka a pomalu jej zapínejte ve směru růstu chlupů, přičemž dbejte na to, aby čepel byla rovnoběžná s kůží. Vytvářejte po sobě jdoucí čáry a snažte se co nejvíce dokončit každou čáru, abyste se vyhnuli oříznutí stejné oblasti několikrát.

Obličej a hrdlo by měly být zastříženy naproti vzoru růstu vlasů.

Chcete-li zastříhnout tlapky, umístěte čepel na nehtové lůžko a pomalu přejíždějte zastříhovačem podél každého prstu na noze, proti vzoru růstu chloupků. Dejte si pozor na řezání kůže vašeho mazlíčka mezi prsty.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Spotřebič sami nerozebírejte.
- Nečistěte spotřebič vodou z vodovodu a udržujte zastříhovač mimo vlhkost.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte korozivní prostředky, jako je alkohol nebo benzín.
- Udržujte spotřebič mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla. Měl by být skladován na chladném a suchém místě.

Varování

Spotřebič není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod přísným dohledem. Nesahejte po zařízení, které spadlo do vody. Okamžitě odpojte.

Vždy odpojte spotřebič ihned po použití, stejně jako před čištěním, připojením nebo demontáží jakýchkoli částí.

Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený. Vraťte jej poprodejnímu oddělení NUM'AXES.

Řešení problémů

Pokud váš produkt přestane fungovat nebo dojde k závadě, přečtěte si nejprve tuto uživatelskou příručku. Také se ujistěte, že produkt používáte správně.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce nebo si prohlédněte naši sekci FAQ na www.numaxes.com.

Můžete také kontaktovat NUM'AXES na čísle +33.2.38.69.96.27 nebo e-mailem na export@numaxes.com.

V závislosti na rozsahu poruchy může být nutné vrátit výrobek k opravě a servisu.

V případě opravy předložte kompletní produkt a doklad o koupi (fakturu nebo prodejní doklad).

Záruka

NUM'AXES poskytuje na produkty záruku na všechny výrobní vady po dobu dvou let od zakoupení. Veškeré poplatky za poštovné a balné budou výhradně na zodpovědnosti kupujícího.