




**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

**STŘÍHACÍ STROJEK**  
PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

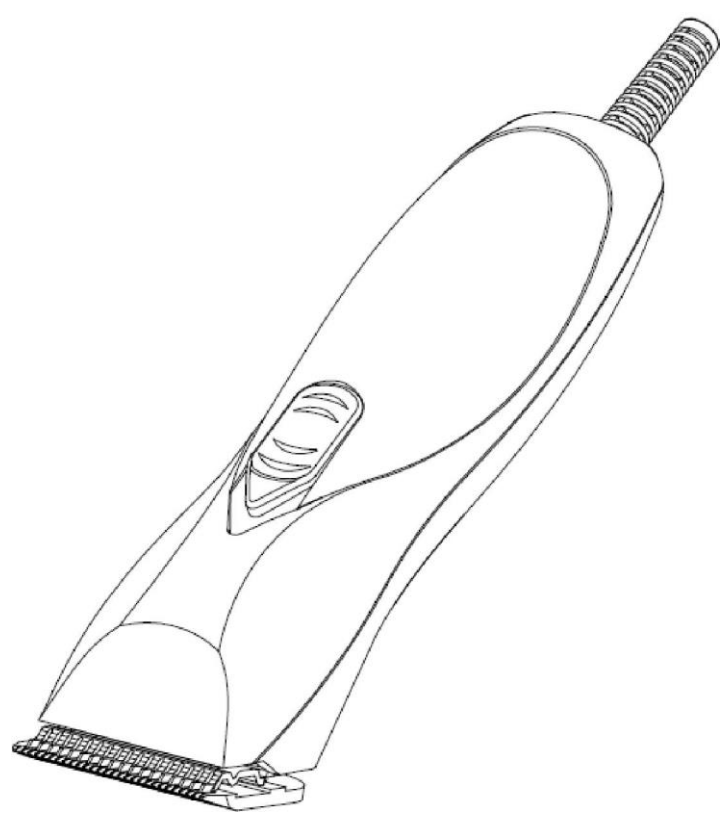

**NUM'axes**

## Obsah balení

Stříhací strojek Eyenimal, Náhradní čepel, 4x nástavec, prázdná lahvička, Čistící kartiček, Manuál

## Technické parametry

Rozměry:	19.3 x 4.9 cm
Hmotnost:	580g
Elektrický výkon:	55W
2 úrovně rychlosti otáčení:	2000RPM and 3200RPM

## Návod k obsluze

- Připojte AC adapter do elektrické zásuvky.
- Zapněte zařízení pomocí vypínače.
- Po použití zařízení vypněte a odpojte AC adapter z elektrické zásuvky.

## 2 rychlostní funkce

Strojek má dvě různá nastavení rychlosti. Rychlost lze zvolit pomocí vypínače.

Nastavení I = nízká rychlost

Nastavení II = vysoká rychlost

Pro většinu potřeb stříhání používejte nízkou rychlost.

K prostříhání silných chuchvalců srsti domácího mazlíčka použijte nastavení vysoké rychlosti.

## Stříhání pomocí hřebenových nástavců

Stříhací strojek pro domácí mazlíčky lze použít také pomocí přiložených hřebenových nástavců.

Hřebenové nástavce prodlužují rozsah řezné délky. Chcete-li nasadit vybraný hřeben, umístěte jej na spodní okraj sady čepelí a zatlačte jej přes řeznou hranu spodní čepel, dokud nezapadne na místo. Chcete-li hřebenový nástavec sejmout, zatlačte jej směrem k řezné hraně spodní čepel a vyjměte jej ze sady čepelí.

## Výměna čepel

- Vypněte strojek.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko směrem k sadě nožů (obrázek 1).
- Zatímco držíte stisknutý uvolňovací mechanismus čepel, zatlačte na čepel, poté čepel jemně vytáhněte dopředu a sejměte ji ze závěsu čepel (obrázek 2).
- Ujistěte se, že je závěs čepel vyklopený. Pokud tomu tak není, můžete závěs čepel opatrně vyklopit plochým šroubovákem (obrázek 3).
- Nasadte novou sadu nožů na závěs nožů (obrázek 4).
- Zapněte zastříhovač a potom zatlačte na sadu nožů směrem k zastříhovači, abyste jej zajistili na místě, dokud slyšitelně nezacvakne.

Diagram 1



Diagram 2



Diagram 3



Diagram 4



## Čištění po každém použití

Po každém použití odstraňte ze strojku všechny zatoulané vlasy nebo nečistoty. Čepele a hřebeny očistěte foukáním nebo použijte přiložený čistící kartáč.

## Údržba

Stříhací strojek Eyenimal pravidelně čistěte mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Po vyčištění sady nožů kápněte malou kapku mazacího oleje dle vašeho výběru na 5 nejdůležitějších bodů (obrázek 5) a zapněte zařízení na několik sekund (cca 10 sekund), aby se olej rovnoměrně rozprostřel.



Diagram 5

## Jak pečovat o svého mazlíčka

Nečistoty a písek zachycené v srsti vašeho mazlíčka mohou poškodit čepele. Proto doporučujeme před stříháním vašeho mazlíčka pečlivě vykoupat a osušit. V případě potřeby rozčešte srst vašeho mazlíčka. Aklimatizujte svého mazlíčka na zvuk strojku postupným přibližováním strojku k němu a mluvejte jemným, uklidňujícím hlasem, hladte ho a utěšujte. Začněte stříháním obličeje a krku, poté zastříhávačem najedte na oblast krku a ramen. Přejděte na záda, zadek, boky a břicho. Propracujte se k hrudníku, poté skončete nohama (snazší je sepnout nohy, když je držíte v přímé poloze).

Čepel držte bezpečně u těla vašeho domácího mazlíčka a pomalu jej zapínejte ve směru růstu chlupů, přičemž dbejte na to, aby čepel byla rovnoběžná s kůží. Vytvářejte po sobě jdoucí čáry a snažte se co nejvíce dokončit každou čáru, abyste se vyhnuli oříznutí stejné oblasti několikrát. Obličej a hrdlo by měly být zastříženy naproti vzoru růstu vlasů. Chcete-li zastříhnout tlapy, umístěte čepel na nehtové lůžko a pomalu přejíždějte zastříhovačem podél každého prstu na noze, proti vzoru růstu chloupků. Dejte si pozor na řezání kůže vašeho mazlíčka mezi prsty.

## Důležité bezpečnostní pokyny

- Stříhací strojek sami nerozebírejte.
- Nečistěte strojek vodou z vodovodu a udržujte zastříhovač mimo vlhkost.
- K čištění strojku nepoužívejte korozivní prostředky, jako je alkohol nebo benzín.
- Udržujte strojek mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla. Měl by být skladován na chladném a suchém místě.

## Varování

Strojek není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod přísným dohledem. Nesahejte po zařízení, které spadlo do vody. Okamžitě odpojte. Vždy odpojte strojek ihned po použití, stejně jako před čištěním, připojením nebo demontáží jakýchkoli částí. Nepoužívejte strojek k jinému než určenému účelu. Nikdy nepoužívejte strojek, pokud je poškozený. Vraťte jej poprodejnímu oddělení NUM'AXES.

## Řešení problémů

Pokud váš produkt přestane fungovat nebo dojde k závadě, přečtěte si nejprve tuto uživatelskou příručku. Také se ujistěte, že produkt používáte správně.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce nebo si prohlédněte naši sekci FAQ na [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com).

Můžete také kontaktovat NUM'AXES na čísle +33.2.38.69.96.27 nebo e-mailem na [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com).

V závislosti na rozsahu poruchy může být nutné vrátit výrobek k opravě a servisu.

V případě opravy předložte kompletní produkt a doklad o koupi (fakturu nebo prodejní doklad).

## Záruka

NUM'AXES poskytuje na produkty záruku na všechny výrobní vady po dobu dvou let od zakoupení. Veškeré poplatky za poštovné a balné budou výhradně na zodpovědnosti kupujícího.