


# PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK DB60

ON/OFF tlačítko  
Nastavení citlivosti

Nabíjecí zdířka

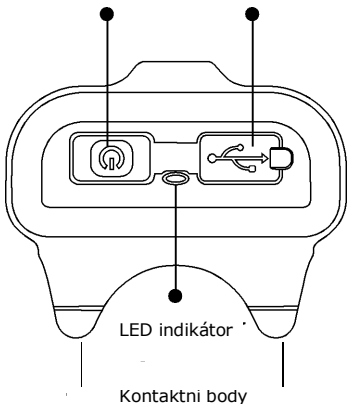

## Jak obojek vypnout a zapnout?

Jedním kliknutím na tlačítko jej zapnete. Z obojku uslyšíte pípnutí.

Chcete-li obojek VYPNOUT, podržte tlačítko po dobu 3 sekund, rozsvítí se modrá LED a poté z obojku uslyšíte pípnutím modrá LED současně zhasne.

## LED kontrolky obojku

Červená a modrá LED kontrolka se rozsvítí během nabíjení a modrá LED kontrolka se rozsvítí, když je baterie plně nabitá.

Obojek proti štěkání DB60 zastavuje štěkání psa postupně se zvyšující korekcí zvuku a impulsu, který je řízen mikroprocesorem rozlišujícím štěkot psa od ostatních zvuků z okolí. Obojek proti štěkání DB60 je miniaturní velikosti, určený pro štěňata, nebo malá plemena psů.

## Jak obojek funguje?

Obojky NO BARK zapírají pouze při prvním zaštěkání psa jako první varování. Když pes zaštěká podruhé během 30 sekund, ozve se intenzivnější pípnutí a krátký mírný impuls. Intenzivnější pípnutí a impuls se použijí po každém zaštěkání, dokud váš pes nepřestane po dobu 30 sekund štěkat, a poté se obojek automaticky vrátí do původního režimu (pouze pípnutí).

**POZNÁMKA:** Pokud štěkot dosáhne pětinasobku, obojek přestane na 30 sekund pracovat, aby psa ochránil. Led kontrolky budou blikat 30 sekund současně.

Technika postupného zesilování zvuku a impulsu je nejen humánnější, ale také ÚČINNĚJŠÍ při odbourávání štěkání než běžné obojky proti štěkání.

## Jak nastavit úroveň citlivosti

V pohotovostním stavu nastavte úroveň citlivosti postupným kliknutím na tlačítko. Úroveň 5 je pro spuštění obojku nejjednodušší.

Když z obojku uslyšíte 1 pípnutí, znamená to, že je úroveň citlivosti nastavena na úroveň 1.

Když z obojku uslyšíte 2 pípnutí, znamená to, že je nastavena úroveň citlivosti Level 2.

Když z obojku uslyšíte 3 pípnutí, znamená to, že je úroveň citlivosti nastavena na úroveň 3.

Když z obojku uslyšíte 4 pípnutí, znamená to, že úroveň citlivosti je nastavena na úroveň 4.

Když z obojku uslyšíte dlouhé pípnutí, znamená to, že je úroveň citlivosti nastavena na úroveň 5.

**POZNÁMKA:** Pokud se obojek zapne pouhým zavrtěným hlavy psa, musíte nastavit úroveň citlivosti na úroveň 4 nebo 3.

## Jak nasadit obojek na psa

Umístěte obojek kolem krku psa a nastavte délku obojku pomocí posuvné přezky, která je součástí popruhu. Obojek by měl těsně přiléhat ke krku vašeho psa.

Ujistěte se, že kontaktní body jsou v přímém kontaktu s kůží vašeho psa. Chlupy mezi kontaktními body a kůží výrazně snižují účinek impulse.

V případě potřeby je vhodné srst psa pod krkem zastříhnout nebo oholit, aby byl zajištěn přímý kontakt.

## Vodotěsnost obojku

Chcete-li zajistit 100% vodotěsnost obojku, ujistěte se, že je gumový kryt nabíjecího portu USB na zadní straně obojku zcela utěsněn.

## UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte psovi, aby tento obojek žvýkal. Měli byste se snažit minimalizovat škrábání nebo drápání obojku. Toto zařízení se skládá z plastových a elektronických součástí, které nejsou stravitelné. Pokud váš pes spolkne jakoukoli část tohoto výrobku, poradte se s místním veterinářem.

Přestože je mikroprocesor obojku navržen tak, aby rozlišoval individuální štěkot vašeho psa od různých zvuků z okolí, může se zařízení občas aktivovat jinými vibracemi nebo zvuky. To je normální, ale nemělo by se to stávat tak často, aby to vašeho psa mátl.

Pokud je jednotka falešně aktivována nadměrným drbáním, třesením hlavou nebo válením po zemi, může váš pes trpět blechami nebo ušními roztoči. Pokud jsou tyto činnosti zjevné, nechte psa vyšetřit veterinárním lékařem na přítomnost parazitů.