


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VÝCVIKOVÝ OBOJEK - PATPET T500

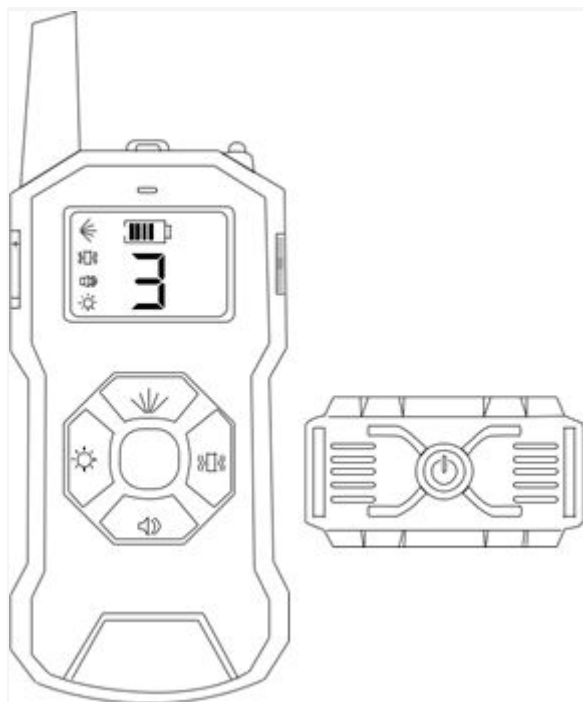


Patpet 500 je výcvikový obojek (bez korekce elektrostatickým impulzem).


HLAVNÍ FUNKCE

- Tréninkové režimy 4v1: Sprej, vibrace, zvuk a světlo
- Odolný proti dešti , voděodolnost s označením IPX5
- Podsvícený LCD displej
- Výkonnější sprej, více efektivní
- Možnost rozšíření až na 3 psy
- Dosah až 800 metrů
- Dobíjecí baterie

NABÍJENÍ VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE

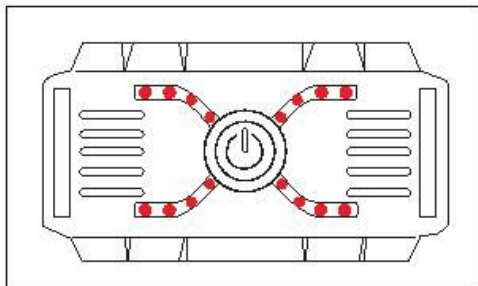

Pokud je přijímač ve stavu nízkého napětí, červené světlo bliká pětkrát každých deset sekund

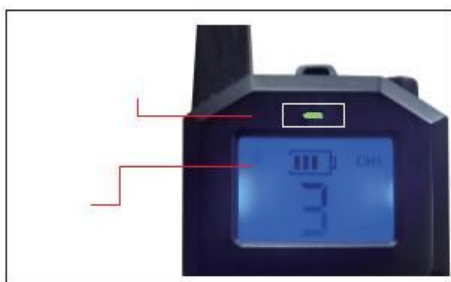


Pokud je vysílač ve stavu nízkého napětí, indikátor světla bliká pětkrát za sebou každých 10 sekund a stav baterie se zobrazí na obrazovce. Během nabíjení bude blikat červený indikátor, po úplném nabití bude blikat zelené kontrolka jednou za 10 sekund.




Požadavky k nabíjení:

- Datový kabel micro USB
- Výstupní napětí: DC5V
- Před prvním použitím nabíjení přes 2 hodiny

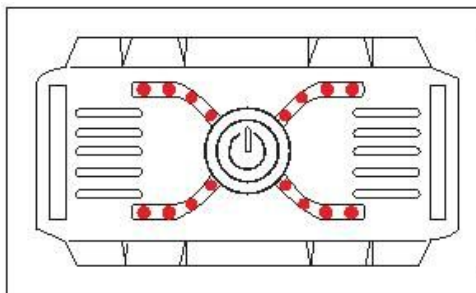

Stav nabíjení přijímače:

Červené světlo se při nabíjení pomalu rozjasní a modré světlo bude po plném nabití blikat.

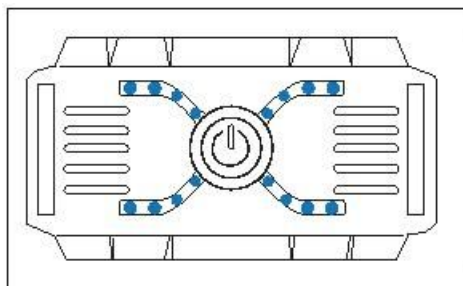


JAK SPÁROVAT PŘIJÍMAČ S VYSÍLAČEM?

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ OBOJKU


- Dlouze stiskněte tlačítko CH po dobu 3 sekund
- Po spuštění se rozsvítí modré světlo na 3 sekundy a produkt zavibruje
- Pokud chcete produkt vypnout stiskněte opět tlačítko CH po dobu 3 sekund, po vypnutí třikrát zabliká červené světlo a produkt současně zavibruje

JAK SPÁROVAT PŘIJÍMAČ S VYSÍLAČEM


- Stiskněte tlačítko napájení na přijímači třikrát po sobě, dokud se nerozblíká červená kontrolka, čas na párování bude 20 sekund.
- Poté stiskněte tlačítko CH na vysílači a vyberte kanál psa, který chcete spárovat. Stiskněte libovolné tlačítko na vysílači, po úspěšném spárování se rozsvítí modré světlo.
- Pokud potřebujete spárovat druhý přijímač, přepněte tlačítkem CH na druhý kanál a postupujte podle kroků výše.

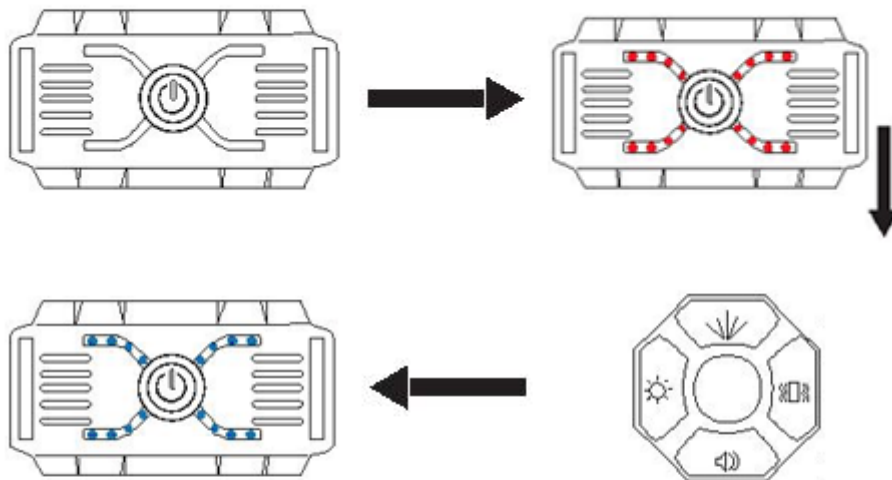


NASTAVENÍ ÚROVNĚ ZVUKU



REŽIM 1 - 1 PÍPNUTÍ



REŽIM 2 - 2 PÍPNUTÍ




REŽIM 3 - 3 PÍPNUTÍ



TLAČÍTKO NASTAVENÍ ÚROVNĚ

NASTAVENÍ ÚROVNĚ SPREJE

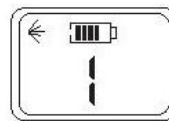


REŽIM 1 - SLABÝ



REŽIM 2 - SILNÝ




REŽIM 3 - PULZNÍ

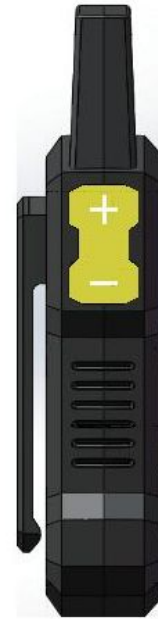


TLAČÍTKO NASTAVENÍ ÚROVNĚ


NASTAVENÍ ÚROVNĚ VIBRACE




REŽIM 1 - POMALU VZRŮSTAJÍCÍ



REŽIM 2 - PULSNÍ



REŽIM 3 - NEPŘETRŽITÁ VIBRACE

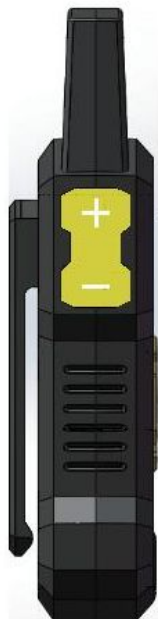

TLAČÍTKO NASTAVENÍ ÚROVNĚ

SVÍTLNA



TLAČÍTKO SVĚTLA

ZÁRUKA

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:

<https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/patpet-t500>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00

Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Náhradní akumulátor
- Náhradní obojek a přijímač
- Náhradní vysílačka

OBSAH BALENÍ

- Přijímač
- Vysílač
- Testovací výbojka
- Duální USB kabel na nabíjení
- Dlouhé a krátké elektrody + gumový kryt
- Manuál

OBSAH BALENÍ

- Vysílač
- Přijímač
- Testovací výbojka
- Duální USB kabel na nabíjení
- Nastavitelný nylonový obojek
- Manuál

TI

Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílač. Podsvícení LCD displeje se zapne. Podsvícení zůstane asi 10 sekund. Pokud nenastane žádná další operace podsvícení LCD displeje se vypne. Podsvícení LCD displeje zůstane asi 60 sekund.

ZAPNUTÍ PŘIJÍMAČE

Stiskněte lehce na přijímači tlačítko ON/OFF - během zapnutí se přijímač rozsvítí modře a pípne. Po zapnutí blikne kontrolka na přijímači každých 10 sekund což znamená že je přijímač připraven přijímat pokyny od vysílače. Pokud nepřijde do minuty žádný pokyn, přijímač se automaticky přepne do režimu hibernace, který lze probudit pokynem z dálkového ovládání. Pokud chcete přijímač vypnout stiskněte 2x tlačítko ON/OFF - během vypnutí přijímač dvakrát pípne.

NABÍJENÍ VYSÍLAČE

- Připojte nabíječku do standardní zásuvky 220V nebo do zásuvky ve zdi
- Zvedněte gumový kryt chránící nabíjecí zdířku u vysílače
- Připojte konektor nabíječky do nabíjecí zdířky vysílače
- Připojte USB nabíjecí kabel k nabíjecímu adaptéru do zásuvky
- První nabíjení nechte výcvikový obojek nabíjet až 3 hodiny, další dobíjení trvá 1,5 - 2 hodiny
- Po dokončení nabíjení odpojte konektor nabíječky

Poznámka - během procesu nabíjení se bude na LCD displeji vysílače ukazatel stavu baterie vysílače posouvat a zobrazovat, přičemž 5 mřížek je plně nabitých. Po úplném nabití se obrazovka stavu baterie vypne.

NABÍJENÍ PŘIJÍMAČE

- Zasuňte konec nabíječky DC5.5 do nabíjecího otvoru přijímače, abyste zajistili dobrý kontakt
- Připojte USB nabíjecí kabel k nabíjecímu adaptéru do zásuvky
- Připojte nabíječku do standardní zásuvky 220V nebo do zásuvky ve zdi
- První nabíjení nechte výcvikový obojek nabíjet až 3 hodiny, další dobíjení trvá 1,5 - 2 hodiny
- Po úplném nabití se LED přijímače dlouho rozsvítí a zhasne

PÁROVÁNÍ PŘIJÍMAČE S VYSÍLAČEM

Správné spárování přijímače s vysílačem -

- Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF na přijímači po dobu přibližně 5 sekund, kontrolka přijímače začne blikat modře jednou za sekundu. Blikání bude trvat po dobu 6 sekund, během nichž by mělo být párování dokončeno.
- Stisknutím tlačítka kanálu psa na vysílači vyberte kanál , který chcete použít - pes 1 nebo pes 2
- Stiskněte a podržte libovolné tlačítko na vysílači (zvuk, vibrace nebo impuls) přijímač vydá dlouhý zvuk a poté přejde do příslušného pracovního stavu s blikáním kontrolky, což znamená, že spárování úspěšně dokončeno.

NEFUNKČNOST ZAŘÍZENÍ

Zdá se, že obojek nepracuje správně

- ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
- dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- ujistěte se, že máte na vysílačce zvolen správný kanál (1 nebo 2)
- spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí: ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení - otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti Můj pes nereaguje na korekce: - otestujte přijímač dle instrukcí výše - ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže - zvyšte intenzitu korekcí

TECHNICKÉ ÚDAJE

VYSÍLAČ

- Dosah - cca 600 metrů na volném prostranství
- Napájení - **Lithium**-iontová baterie 250 mAh
- Doba nabíjení - 3 hodiny
- Displej - LCD podsvícený
- Anténa - integrovaná
- Hmotnost- 60 g
- Krytí- IPX 1 (nejzákladnější ochrana proti vodě)

- Rozměry - š.5,5 x v.14 x h.2,5 cm
-

PŘIJÍMAČ

- Napájení - **Lithium**-iontová baterie 250 mAh
- Anténa - integrovaná
- Krytí - IPX 5 (voděodolný přijímač)
- Nastavitelný obvod obojku - 26 až 65 cm
- Hmotnost - 84 g
- Rozměry - š.4 x v.6 x h.2,5 cm