


## Használati útmutató Petrainer PET998N

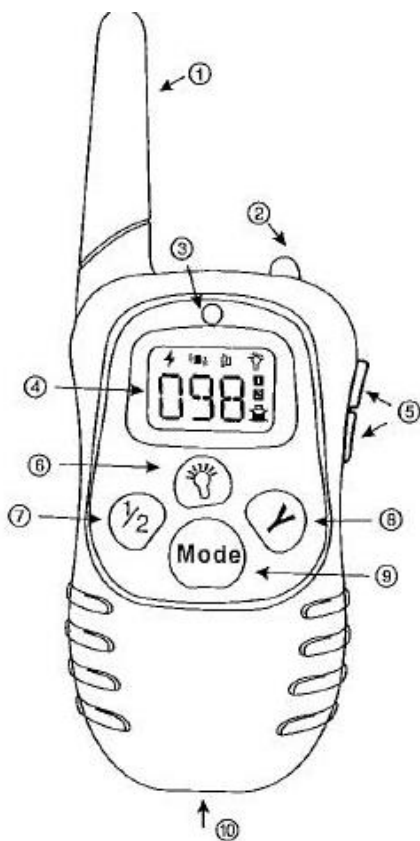

1. Antenna
2. LED lámpa
3. LED dióda
4. LCD kijelző
5. Fel/Le
6. Megvilágítás
7. Kutya kiválasztása
8. Korrekció gomb
9. Üzem mód választás
10. Töltő konnektor

### Funkciók

1. 10 szintű rezgés korrekció
2. 2 szintű hangjelzés korrekció
3. 200 méteres hatótávolság
4. Lámpa az adókészüléken

5. Az erősség az adókészülék oldalgombjai segítségével állítható
6. A készülék alkalmas 2 kutya egyidejű képzésére
7. A vevőkészülék esőálló, vízbe meríthető
8. Mozgásérzékelő – amennyiben a kutya 5 percig nem mozog, a nyakörv alvás üzemmódba kapcsol át.

### **Energiamegtakarítás**

1. A vevőkészülék 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol - tétlenség esetén.
2. Bármilyen aktivitás készenléti üzemmódba kapcsolja a nyakörvet.
3. Az adókészülék 20 másodperc elteltével szintén készenléti üzemmódba kapcsol és amennyiben nem következik be semmilyen aktivitás, 2 perc elteltével teljesen kikapcsol.

### **Az adókészülék előkészítése és feltöltése**

1. Csatlakoztassa a töltőt az adókészülékhez
2. Az adaptert csatlakoztassa az elektromos hálózathoz
3. Az adókészüléken a kontroll dióda pirosan kivilágít
4. Az első töltésnél minimálisan 6 órán át töltsse a készüléket
5. A feltöltést követően a Kontroll dióda kialszik

Az akkumulátor lemerülése: Az LCD kijelző jobb alsó sarkában megjelenik az akkumulátor jele.

## Hogyan kell az adókészüléket használni

1. Az adókészüléket bármely gomb lenyomásával hozza működésbe.
2. A MODE gomb megnyomásával kiválasztja a szükséges korrekciót – a kijelzőn változnak az ikonok.
3. A készülék oldalán lévő gombokkal beállítja az erősséget.
4. Az  $\frac{1}{2}$  gomb segítségével kiválasztja a kutyát (2 nyakörv használata esetén).
5. Az „Y” gomb megnyomásával aktiválja a kiválasztott funkciót és korrekciót indít.
6. Amennyiben az adókészülék kikapcsol, bármely gombbal újra bekapcsolható. Az első gombnyomás nem aktivál korrekciót és nem módosítja a korábbi beállításokat.

## A vevőkészülék előkészítése és feltöltése

1. Csatlakoztassa a töltőt a vevőkészülékhez.
2. Az adaptert csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
3. A vevőkészüléken a kontroll dióda pirosan kivilágít.
4. Az első töltésnél minimálisan 6 órán át töltsse a készüléket.
5. A feltöltést követően a kontroll dióda zölden világít.
6. A töltő lekapcsolása után helyezze vissza a gumisapkát.
7. Amennyiben az akkumulátor lemerül, a vevőkészülék 20 másodpercenként sípol.

Az alacsony energiaszintet villogó piros dióda jelzi a készüléken.

## **Az adókészülék párosítása a vevőkészülékkel**

1. Kapcsolja be az adókészüléket és válasszon csatornát – 1 vagy 2
2. Az on/off gombbal kapcsolja be a vevőkészüléket.  
A vevőkészülék sípol.
3. Ismét nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva az on/off gombot.
4. Nyomja meg a távvezérlő „Y” gombját. A vevőkészülék ismét sípol. Sikeres a párosítás.

## **Használati tippek**

- 6 hónapos kortól korábban elektromos nyakörvek használata nem ajánlott.
- Az egyes korrekciókat mindig parancsszó előzze meg.
- A hangjelzés korrekciót használja figyelmeztető korrekcióként. A kutya összefüggésbe hozza az egyes korrekciókat és tudni fogja, hogy ha a hangjelzésre nem engedelmeskedik a következő korrekció rezgés vagy impulzus formájában érkezik.
- A készüléket nem javasolt agresszív kutyaánál használni – hasonló esetben egyeztessen állatorvosával vagy kutyakiképzővel.

## **Biztonság**

- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.

- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

**FIGYELEM:** A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

## **PROBLÉMAELHÁRÍTÁS**

### **Amennyiben hibásan működik a készülék**

- ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
- a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
- győződjön meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0”-ás szinten,
- ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
- párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje.

## **Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik**

- ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos hálózathoz,
- tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék vagy hálózat).

## **A kutyám nem reagál a korrekciókra**

- tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
- ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek e a kutya nyakának bőrével,
- növelje a korrekciók intenzitását

## **JÓTÁLLÁS**

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

**A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:**

**Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky 459/8**

**101 00 Praha 10**

**Tel: +36-30-337-5905**

**Email: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)**