



Dog Training Collar

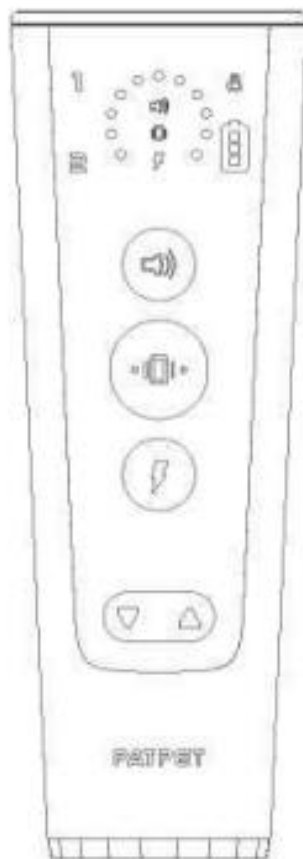


PATPET

Model
p-collar
326

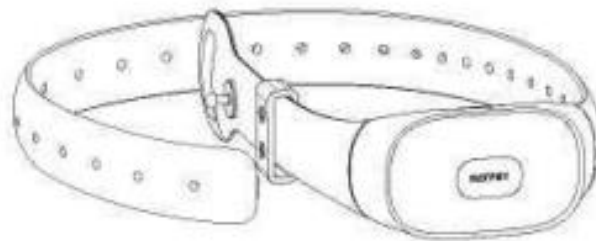


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A csomag tartalma

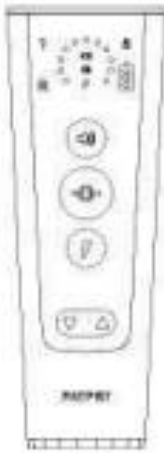

Adó

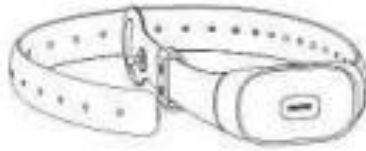

Vevő+nyakörv



Töltőkábel



Csuklópánt



Clicker



Teszt-dióda



Elektródák





Szilikon sapka




Kiegészítő érintkező lap


Adókészülék

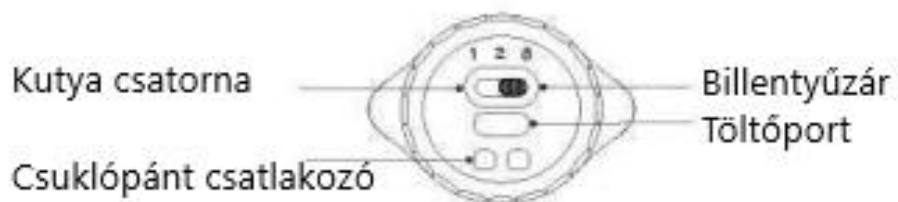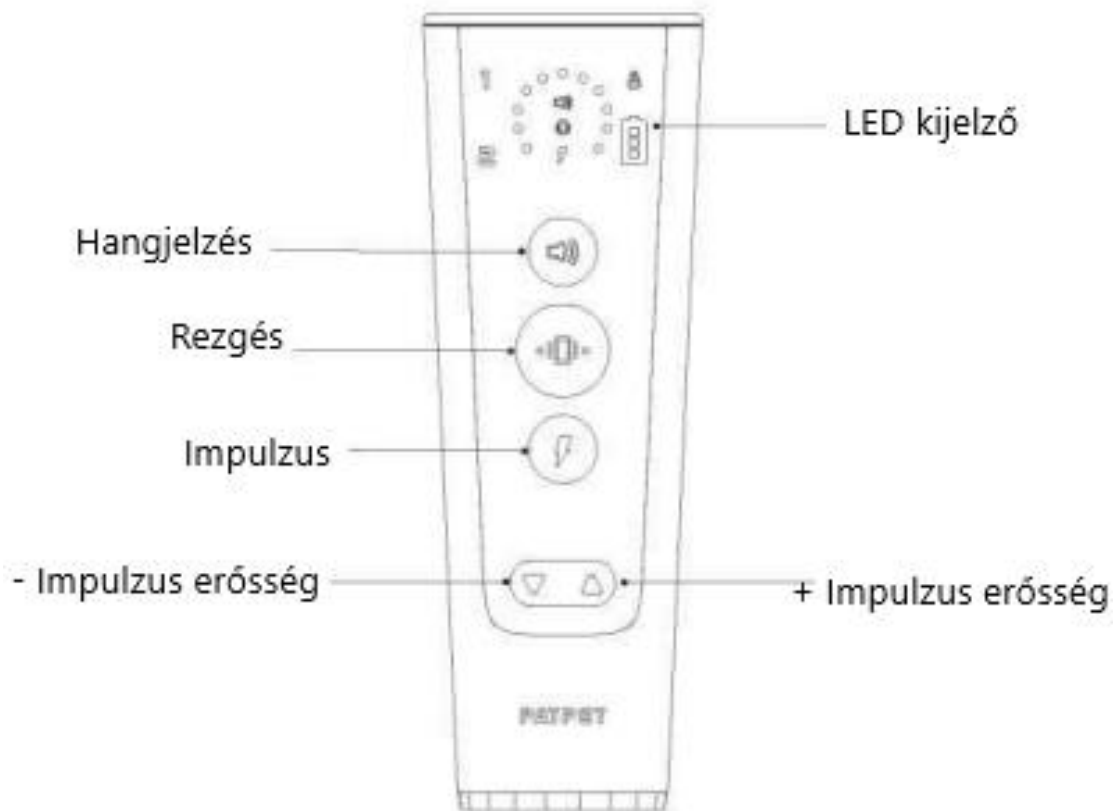

LED kijelző

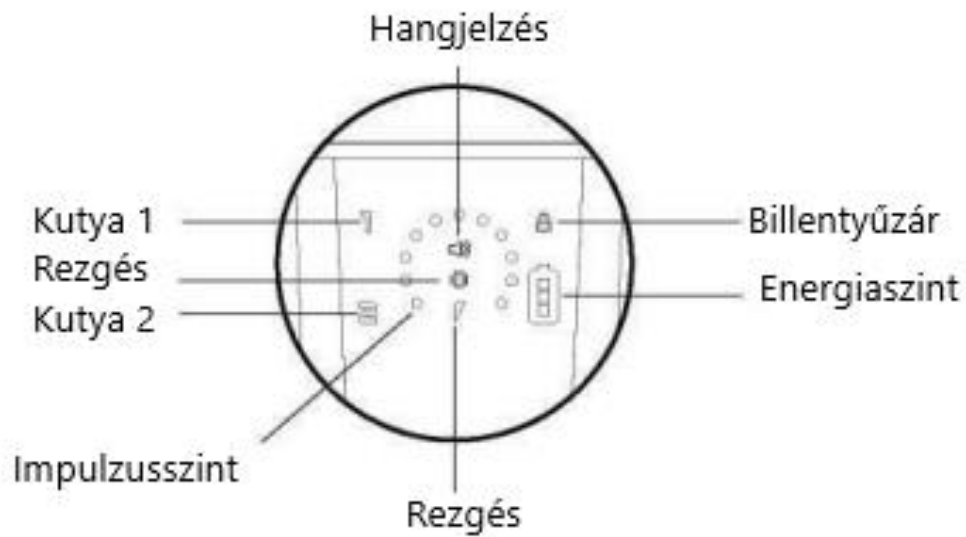

Vevőkészülék

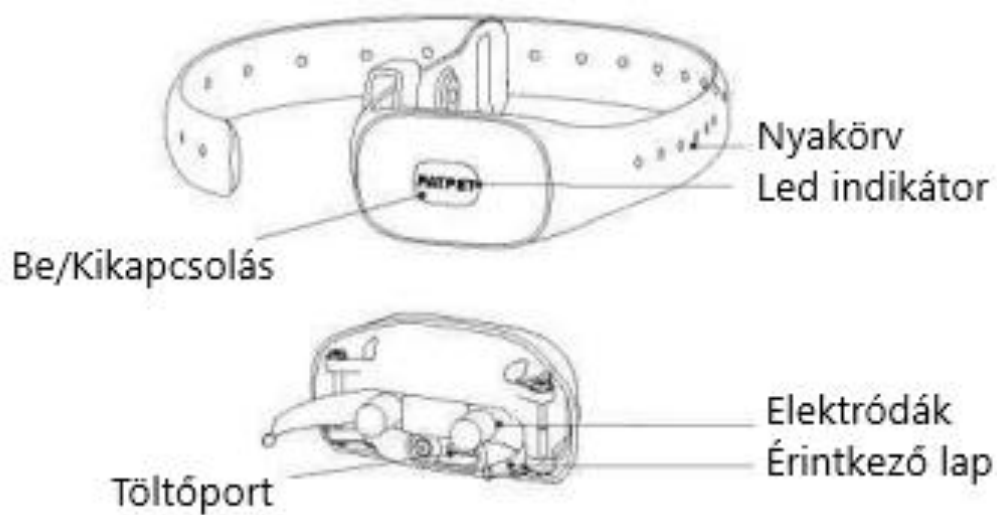

Fontos információ

Ez egy biztonsági figyelmeztető szimbólum. Sérülésveszélyre figyelmeztet. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében kövesse a szimbólumot követő összes biztonsági figyelmeztetést.

Figyelmeztetés

Nem agresszív kutyák számára készült. Ne használja ezt a terméket, ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket okozhatnak gazdáiknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához vagy egy képesített oktatóhoz.



Edzés közben pórázon

A kutyának szoros pórázon kell lennie - elegendő hosszúnak ahhoz, hogy a kutya üldözhessen egy tárgyat, de elég rövidnek ahhoz, hogy távol tartsa az úttesttől vagy más veszélyes területtől. Fizikailag is elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy visszatartsa a kutyát.

Bőrkárosodás veszélye

A túl hosszú vagy túl szorosan viselt nyakörv az állat nyakán bőrkárosodást okozhat (bőrpír vagy fekély). Ezt az állapotot általában felfekvésnek nevezik. Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 8 óránál tovább. Lehetőleg 1-2 óránként változtassa meg a nyakörv helyzetét az állat nyakán. Soha ne csatlakoztasson vezeték az elektronikus nyakörvhöz, mert túlzott nyomást gyakorol az érintkezőkre. Ha kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr be nem gyógyul. Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, keresse fel állatorvosát. Ez a termék nem játék, tartsa távol gyermekektől. Ez a termék csak egészséges, 6 hónapnál idősebb kutyák számára készült.

01 A távirányító és a vevő töltése

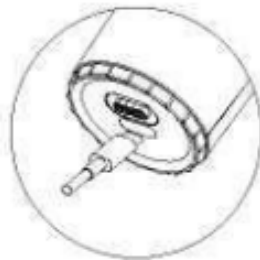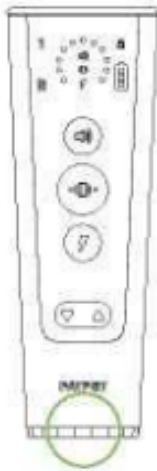

USB töltő port



Amint a töltés befejeződött, a zöld dióda folyamatosan világít.

Amint a töltés befejeződött, a zöld dióda folyamatosan világít.

02 A távirányító és a vevő bekapcsolása




Fordítsa a zárkapcsolót "1" állásba és kapcsolja be a távirányítót.



- Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsológombot a vevő bekapcsolásához. A vevő 1-szer rezeg, a zöld LED pedig 1-szer felvillan.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a vevő kikapcsolásához. A vevő kétszer rezeg és a piros LED kétszer felvillan.


Megjegyzés: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a vevőt, ha nem használja.

03 A nyakörv felhelyezése

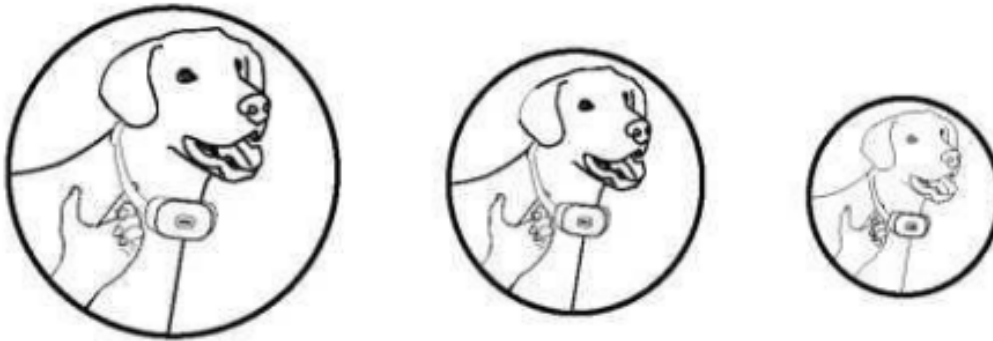


Az érintkezési pontoknak közvetlenül érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével. Ellenőrizze a nyakörv feszességét úgy, hogy egyik ujját szorosan a nyakörv és a nyak közé helyezi.

04 Hangjelzés

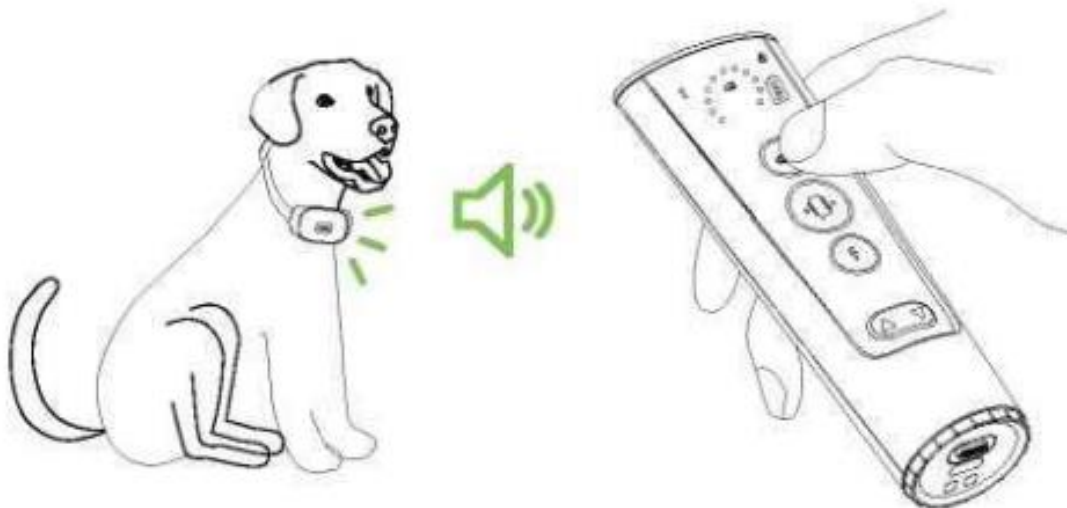


A vevő hangjelzést bocsát ki. A hangjelzés intenzitása nem állítható.

05 Rezgés

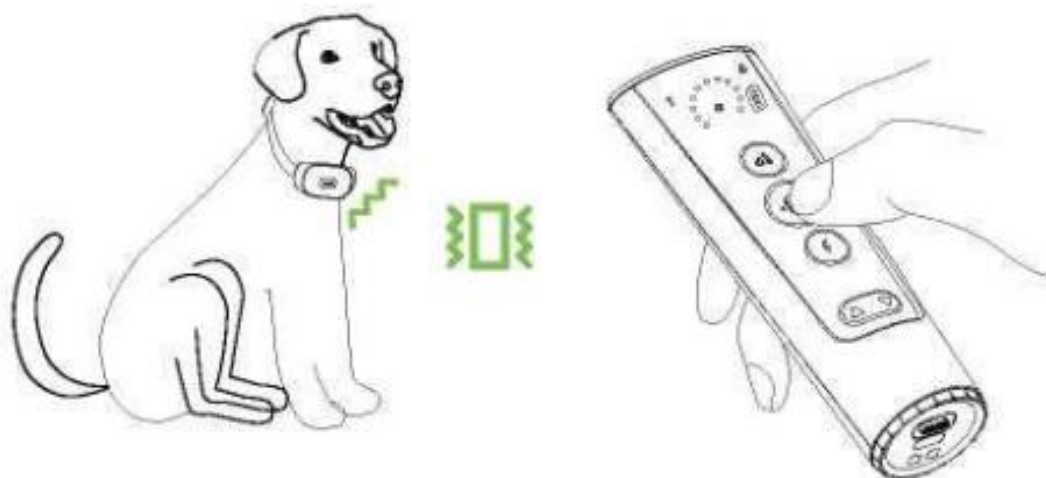

A vevő rezgéseket bocsát ki. A rezgések intenzitása nem állítható.

06 Impulzus

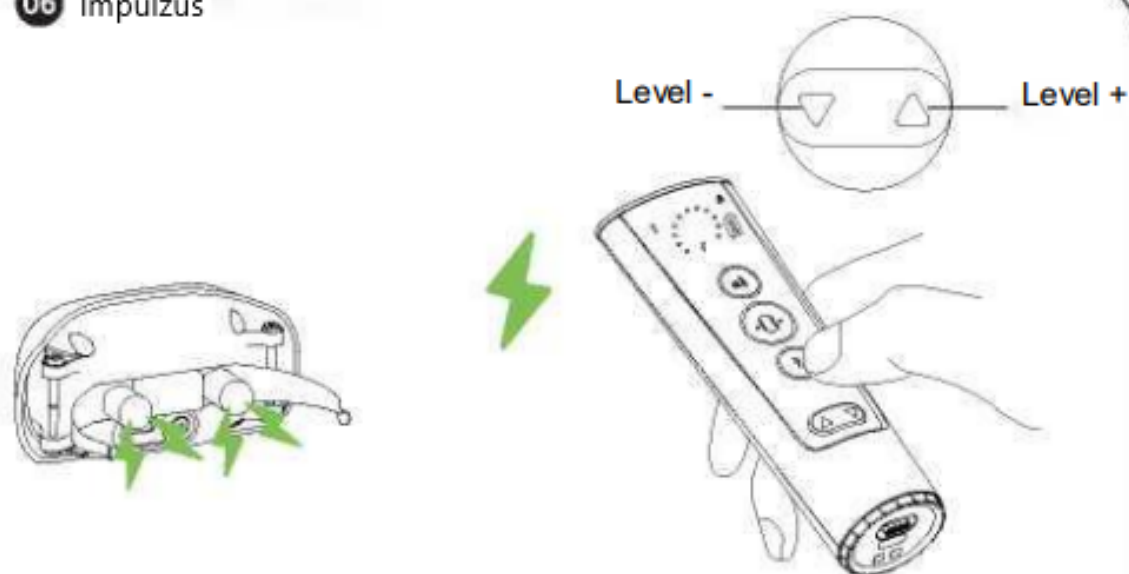

A statikus stimuláció aktuálisan kiválasztott szintjét aktiválja a vevő. **Megjegyzés:** Óvatosan használja a statikus stimulációt. Előfordulhat, hogy egyes kutyák nem reagálnak az alacsonyabb szintre. Az „1” azt jelenti, hogy az impulzus deaktiválva lett. A „11” a legmagasabb szintet jelenti.

Hogyan találja meg a megfelelő statikus stimulációs szintet kutyája számára

Nagyon fontos: Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje és válassza ki a kutyájának legmegfelelőbb szintet.

Kövesse az alábbi lépéseket a legjobb szint megtalálásához:

1. Kezdje az 1. szintről és nyomja meg a statikus gombot a kutya reakciójának megtekintéséhez.
2. Fokozatosan növelje a stimuláció szintjét, amíg kedvence megbízhatóan nem reagál a stimulációra.
3. Ha kutyája továbbra sem reagál a 6. szinten, ellenőrizze a vevő illeszkedését. Ha kutyájának hosszú vagy vastag a szőrzete, helyezze fel a rugalmas védőlapot, vagy a kutya szőrét le kell vágni az érintkezési pontok körül. Ha az „érintkezési pontok” nem érintik a kutya bőrét, nincs statikus stimuláció.

Megjegyzés: Ha a fenti lépéseket megtette és a kutya továbbra sem mutat reakciót, lásd: „A tesztlámpa használata” (10. oldal).


Legfőbb funkciók



Rezgés, hangjelzés, elektrosztatikus impulzus



1-11 állítható statikus szint



Az adó akkumulátorának töltöttségi állapota



A vevő védettségi fokozata IPX7-vízálló (az adó nem vízálló)



Nyakörv hatótávolsága 300 m



Hosszú élettartamú lítium-polimer akkumulátor




Legfeljebb 2 kutya kiképzéséhez




USB töltés

08 Hogyan kell használni a tesztlámpát

1. Ellenőrizze, hogy a távirányító és a vevő párosítva van-e.
2. Helyezze a tesztlámpát a 2 érintkezési pontra és győződjön meg arról, hogy a fémhuzal közvetlenül érintkezik a 2 pont tetejével.
3. Nyomja meg a statikus gombot a távirányítón. A tesztlámpa világít. Minél magasabb a statikus impulzus szintje, annál vörösebb lesz a fény.

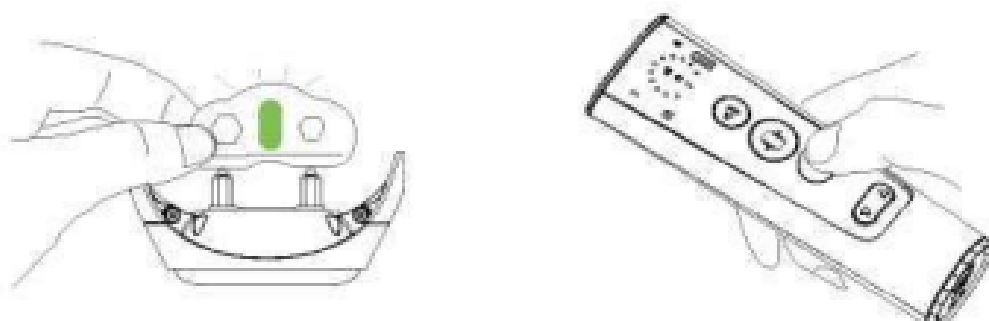


Megjegyzés: Rövidebb szőrű kutyák esetén használjon 2 db rövid érintkezési pontot és helyezze fel a vezetőképes szilikon kupakot az érintkezési pontokra. Vastagabb szőrű kutyánál használjon 2 db hosszú érintkezési pontot és szerelje fel a rugalmas érintkező lapot.

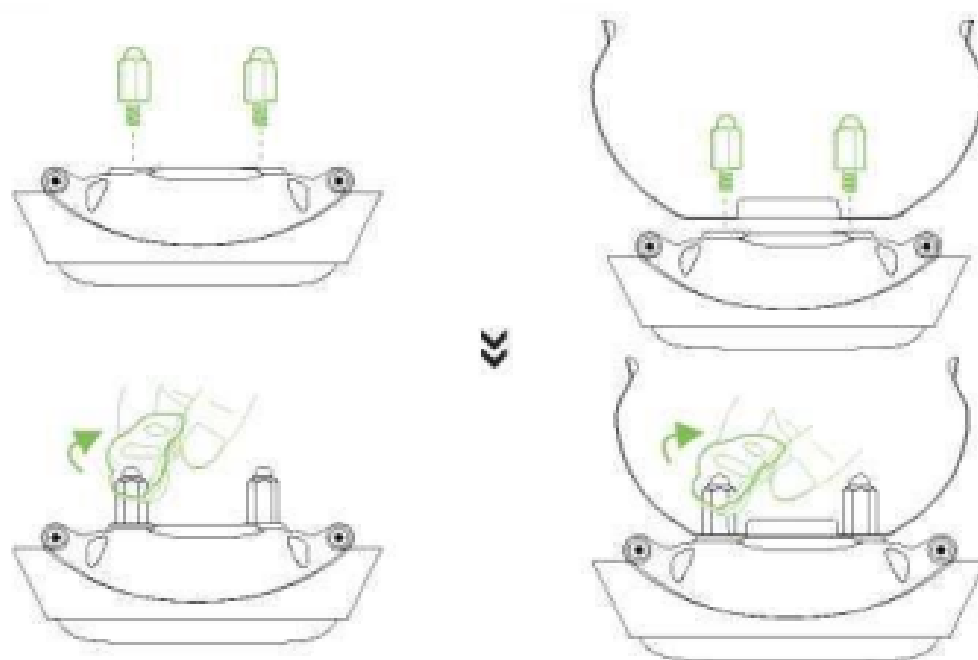


A vevő és adó párosítása

Megjegyzés: Ezt a lépést kihagyhatja, mivel a készlet már gyárilag párosítva lett.

1. Győződjön meg arról, hogy a vevő nyakörve ki van kapcsolva.
2. Győződjön meg arról, hogy a csatorna gomb "1. csatorna" állásban van.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg a piros és a zöld jelzőfény felváltva villogni nem kezd.

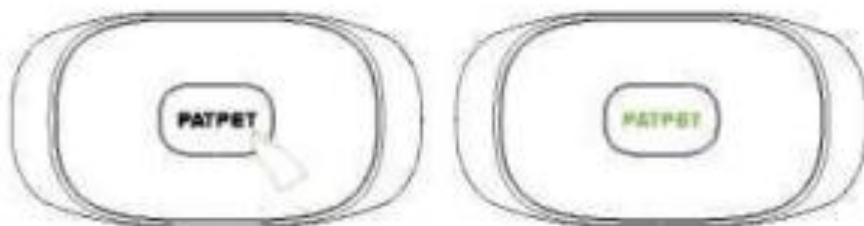

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a távirányító Hang + Rezgés gombjait a vevő párosításához.
5. A sikeres párosítás után a vevő háromszor sípol és a zöld fény háromszor felvillan.

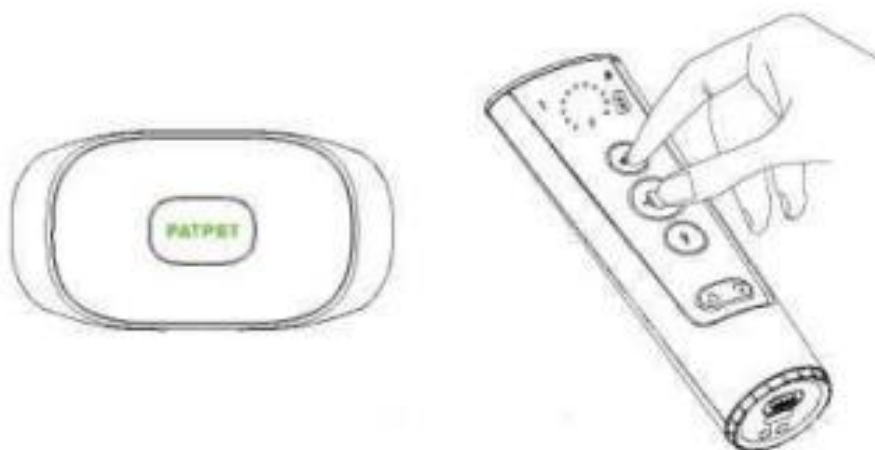

A 2. vevő párosítása

1. Győződjön meg arról, hogy a vevő ki lett kapcsolva.
2. Győződjön meg arról, hogy a csatorna gomb "2. csatorna" állásban van.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg a piros és a zöld jelzőfény felváltva nem kezd villogni.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a távirányító Beep + Vibration gombjait a vevő kioldásához.
5. Sikeres párosítás után a vevő 3-at sípol és a zöld fény 3-szor felvillan.

II. rész: Vevő átkapcsolása.

Lehetőség van 2 kutya különálló képzésére. A vezérlőcsatorna kapcsolójával kiválasztja a kiképezendő kutyát.

