

Használati útmutató – Patpet 250




A CSOMAG TARTALMA

- 1x adókészülék
- 1x vevőkészülék
- 1x nylon nyakörv
- 1x USB töltőkábel
- 1x tesztlámpa
- 1x használati útmutató
- 2x rövid és hosszú elektródák
- 2x rövid és hosszú gumi hosszabbítók



A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI

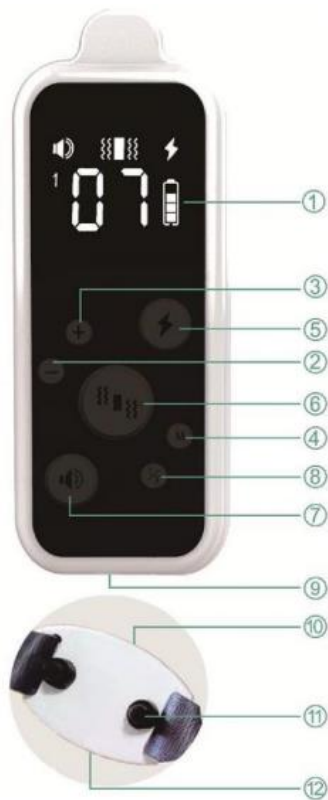

*Bekapcsológomb: Nyomja meg bármelyik gombot az adón az adó bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A kijelző 1 perc elteltével kikapcsol a távirányító használata nélkül.

1. Kijelző: A színes kijelzőn megjelenik az impulzus, a rezgés, a hangjelzés, a korrekciós szint, az akkumulátor állapota és a kutycsatorna ikonja.
2. Intenzitáscsökkentés gomb: A gomb megnyomásával csökkentheti a statikus impulzus, a rezgés és a hangjelzés intenzitási szintjét.
3. Intenzitásnövelő gomb: Nyomja meg a gombot a statikus impulzus, rezgés és hangjelzés intenzitási szintjének növeléséhez.
4. Beállítás gomb: Nyomja meg a gombot az aktuálisan kiválasztott korrekció és annak intenzitási szintjének ellenőrzéséhez.
5. Impulzus gomb: Nyomja meg a gombot, a vevő impulzust ad.
6. Rezgés gomb: Nyomja meg a gombot, a vevő rezegni fog.
7. Hangjelzés gomb: Nyomja meg a gombot, a vevő sípol.
8. 1/3 gomb: Nyomja meg a gombot a vezérelni kívánt kutya csatornájának kiválasztásához, kutya 1-3.
9. Az adó USB töltése: A töltéshez csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőcsatlakozóba.
10. Be/kikapcsolás: Nyomja meg hosszan a gombot a vevő be- vagy kikapcsolásához.

11. Elektródák: A nyakörv rövid és hosszú elektródákat tartalmaz.

12. A vevő USB töltése: Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőaljzathoz és pattintsa fel a gumiburkolatot.

A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA

1. Kapcsolja be az adót és a vevőt



2. Nyomja meg újra a bekapcsológombot a vevőn, a piros lámpa kivilágít és sípoló hangot fog hallani.



3. Nyomja meg bármelyik gombot az adón, ismét sípoló hangot fog hallani, ami azt jelenti, hogy a vevő párosítva lett az adóval.



4. Ha a vevő működik, 2 perc elteltével alvó üzemmódba vált. Nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón az újraaktiváláshoz.

Megjegyzés: A statikus impulzusszint nem lehet 0 a tesztelés során.

Hogyan lehet egyszerre 2-3 vevőt használni?

1. Az 1/3 gomb megnyomásával kiválasztja a kutyacsatornát és párosítja az adókészülékkel.
2. A gomb megnyomásával kiválasztja a 2. csatornát és hasonló módon párosítja a vevőt az adókészülékkel.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A NYAKÖRVET

MEGJEGYZÉS: Kérjük, használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket.

1. Töltsse fel a kiképző nyakörv távirányítóját (adó):

- a) Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőaljzathoz
- b) Csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz
- c) A vezérlőn lévő akkumulátor villogni fog töltés közben
- d) A távirányító egy óra alatt feltöltődik

2. Töltsse fel a vevőkészüléket (nyakörv):

- a) Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőaljzathoz
- b) Csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz
- c) Piros ellenőrző lámpa villog a vevőn
- d) A nyakörv egy órán belül feltöltődik

3. Párosítsa a távirányítót a vevővel

- a) Kapcsolja be a távirányítót és nyomja meg az 1/3 gombot, válassza ki a párosításhoz szükséges kutyacsatornát
- b) Nyomja meg a bekapcsoló gombot a vevőn, a piros lámpa kivilágít
- c) Nyomja meg bármelyik gombot az adón, elektrosztatikus impulzus, rezgés vagy hang - amint megnyomja a gombot, a vevő kiadja a kiválasztott funkciót. A zöld fény folyamatosan villog, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres volt.
- d) Ha a párosítás nem volt sikeres, ismétlje meg a folyamatot.
- e) A második vevő párosításához válassza ki a 2. számú kutyacsatornát és ismétlje meg a párosítási folyamatot.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő korrekciós szintet a kutyák számára?

Kutya súlya	7-15 kg	16-25 kg	26-40 kg	40 kg felett
Hangjelzés	1-3	3-5	6-7	6-7
Rezgés	1-3	1-2	3-5	5-7
Impulzus	0-1	1-3	3-4	4-7

Megjegyzés: Impulzus-, hang- és rezgés-korrekció alkalmazásakor válassza ki a megfelelő korrekciós szintet a kutya méretének megfelelően.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu