

# AETERTEK AT-168F




## A csomag tartalma:

- Alapegység
- Csavarok az alapegység rögzítéséhez
- Hálózati adapter
- Vezeték 150 méter
- Vezeték csatlakozó
- Vevőkészülék
- Tesztdióda
- Nyakörv
- 50 db zászlócska
- Hálózati töltő a vevőegységhez
- Használati útmutató

A vezeték mindkét végéről távolítsa el a szigetelést (kb. 10 mm). A kép alapján csatlakoztassa a vezeték mindkét végét a kötőelemhez.



Az alapegységet csatlakoztassa az adapterrel a hálózathoz.

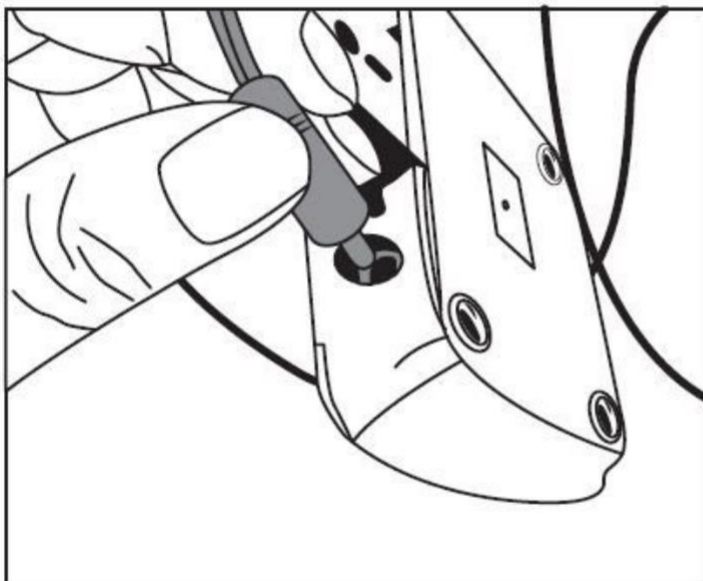


Tanács: Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, a hálózati adaptert húzza ki a konnektorból.

# Alapegység beállítása

**MENÜ:** Az M gomb megnyomása: **A:** a jobb és bal oldali gombokkal kiválasztja a korrekciót (hangjelzés, rezgés, impulzus). **B:** Válassza ki az üzemmódot (kikapcsolva, bekapcsolva, automatikus, kézi), a gomb fel/le megnyomásával.

**Figyelem:** A 00-ás üzemmódban az impulzus korrekció nem használható. 1-10 szint jelzi az impulzusok erejét. **C:** Automatikus üzemmódban a vevőegység intelligensen ismeri fel a jelerősséget.

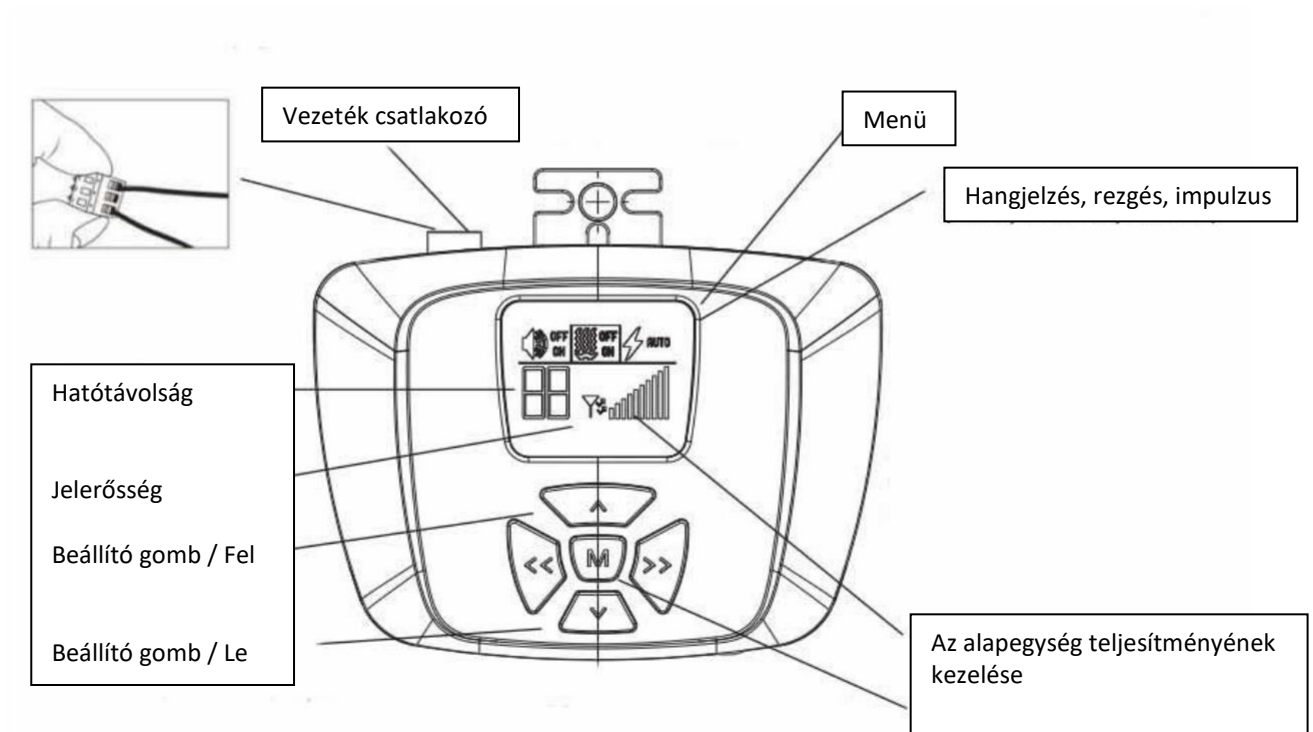


# Hogyan állítsuk be az alapegységet

- Nyissa ki a csomagot, vegye ki az adóegységet és készítse elő az 1. és 2. lépés szerint.
- Csatlakoztassa a töltőt az alapegységhez, amely ezt követően sugározza a jelet. A képernyőn villogó antenna ikon jelzi, hogy az adó működik.
- Nyomja meg a fel és le gombokat az adó lefedettségének beállításához. A jelszint és a lefedettségi tartomány a képernyő közepén jelenik meg.
- Nyomja meg az M gombot a belépéséhez vagy kilépéséhez. Miután belépett a MENÜ-be, nyomja meg a jobb vagy bal oldali gombot, mellyel kiválasztja a funkciókat jelző villogó ikonok egyikét (hangjelzés, rezgés, impulzus). Miután kiválasztotta, nyomja meg a fel vagy le gombot a funkciók be- vagy kikapcsolásához. Az elektrosztatikus impulzusoknak két módja van, az egyik automatikus, a másik kézi. Automatikus üzemmódban a korrekció erősségét a program határozza meg. Kézi üzemmódban az impulzusszintet a gombok megnyomásával lehet meghatározni. A felhasználók a kutya temperamentuma alapján állíthatják be az impulzusok erejét, a manuális üzemmódban. Az impulzusszint 1 és 10 között áll rendelkezésre, minél magasabb a szint, annál erősebb a korrekció. A funkciók beállítása után nyomja meg újra az M gombot a mentéshez és a menüből való kilépéshez.

## **Megjegyzés:**


Állítsa be a kívánt üzemmódot és erősséget az Ön igényeinek megfelelően. Az aktuális beállítás megjelenik a képernyőn.

## A vevőkészülék beállítása

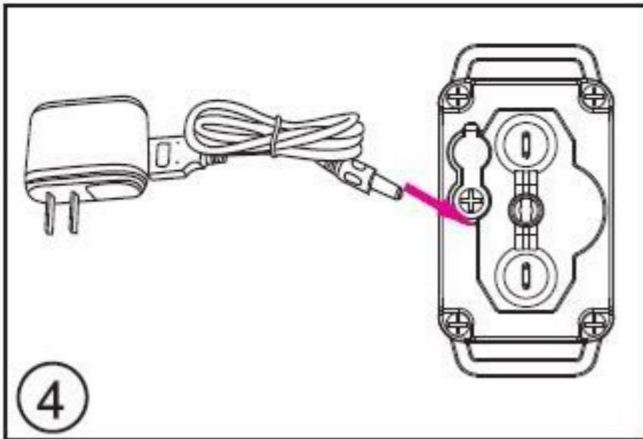

- Töltse fel a vevőt
- Töltés közben világít a piros LED dióda
- Ha a készülék teljesen feltöltődik, kivilágít a kék LED dióda
- Amint lekapcsolja a töltőt, a piros LED tovább világít és a készülék párosításra várakozik. A kék LED kialszik.


**TIPP:** Javasoljuk, hogy a vevőt legfeljebb 3 órán át töltsen.

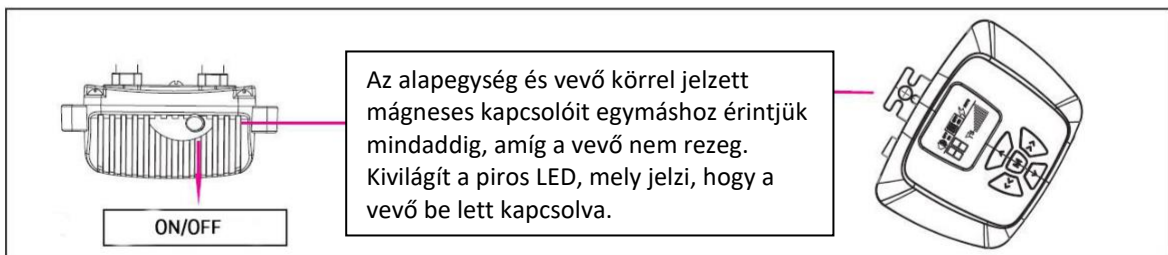

- Kapcsolja be / ki a vevőt
- Közelítse a vevő mágneses kapcsolóját az adó mágneses kapcsolójához (körrel jelölt), amíg a vevő nem rezeg (körülbelül 3 másodperc). Ezt követően a vevő automatikusan párosítási üzemmódban lesz.
- Ekkor a piros lámpa kivilágít, jelezve, hogy a vevő működik
- Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt és a vevő továbbra is bekapcsolt állapotban marad

## A vevő előkészítése

- Nyissa ki a csomagot, vegye ki a vevőt. Végezze el a beállításokat a 3. lépésben leírtak szerint. Az akkumulátor optimális teljesítményének biztosítása érdekében az első három töltésnek 3 óránál hosszabbnak kell lennie.
- Csatlakoztassa a töltőt a vevőkészülékhez
- 3-4 óra elteltével a kék led kivilágít, jelezve, hogy a vevő teljesen fel lett töltve
- Csatolja fel a nyakörvet a vevőkészülékre. Próbálja ki a kutya nyakán és győződjön meg arról, hogy az elektródák közvetlenül hozzáérnek a kutya bőréhez, hogy a funkciók normálisan működhessenek. A kényelmes viselet és a megfelelő funkcionalitás érdekében hagyjon ujjnyi szélességet a kutya nyakörve és bőre között.

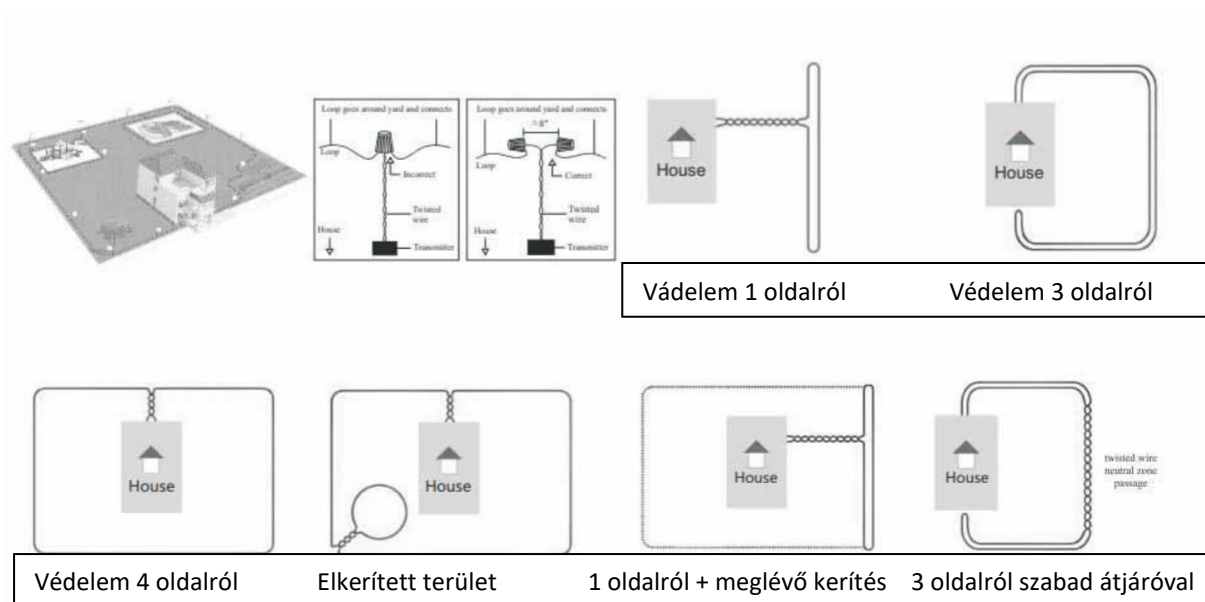




A lefedett terület felismerése



A kék LED kivilágítása jelzi, hogy végződik a lefedett terület. Itt elhelyezheti a zászlókat a terület megjelöléséhez.



Helyezze el a zászlókat

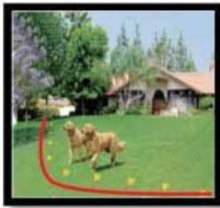

## A kutya képzése a zónán belül:

Először állítsa be az adóegység szintjét. Ha a vevő közel lesz a határhoz, a kék led kivilágít és amint a vevő közeledik a határhoz, annál gyorsabban ad hangjelzést, majd aktiválódik a rezgés. Ha a kutya tovább halad a kijelölt határ felé, érkezik az elektrosztatikus impulzus. Az impulzus erősségét az alapegység beállítása határozza meg. Ha kutyája visszatér a kijelölt területre, minden funkció azonnal leáll. Ügyeljen arra, hogy ne zavarja semmi a vezetéken haladó jelet. Az adó vezérlésének hatótávolsága a környező akadályoktól vagy akár az időjárástól függően változhat.

# Problémaelhárítás

- **Az akkumulátor gyors lemerülése az adónál és vevőnél**
- Ellenőrizze, hogy mind az adó, mind a vevő töltője megfelelően csatlakozik-e
- Töltse az adót és a vevőt legalább 3 órán át
  
- **Az adó nem párosítható a vevővel**
- Ellenőrizze, hogy az intenzitás szintje nem 0
- Ellenőrizze, hogy a vezeték megfelelően lett-e felszerelve
- Ellenőrizze, hogy a vevő be van-e kapcsolva és szinkronizálásra várakozik
  
- **A vevő nem reagál az adóra**
- Ellenőrizze, hogy az intenzitás szintje nem 0
- Ellenőrizze, hogy a vevő és az adó elegendő energiával rendelkezik-e.
  
- **A képzési rendszer nincs hatással a kutyámra**
- Ügyeljen arra, hogy a vevő elektródái hozzáérjenek a kutya bőréhez
- Próbálja növelni az intenzitási szintet
  
- **Az alapegység nem képes az 1. vagy a 2. vevőt vezérelni**
- Ügyeljen arra, hogy külön szinkronizálja a vevőket
- Amikor a vevő / adó lemerül és ismét feltölti, újra szinkronizálnia kell
  
- **Az oktatási rendszer csak rövid hatótávolságon belül van**
- Ellenőrizze, hogy a vezeték megfelelően lett-e felszerelve
- Ügyeljen arra, hogy semmi se zavarja a vezetéken haladó jelet. Az adó vezérlésének hatótávolsága a környező akadályoktól vagy akár az időjárástól függően változhat
  
- **Mi a feladata a töltőnyíláson kívüli gumisapkának**
- Megakadályozza por vagy víz bejutását a töltőnyílásba. A töltés befejezése után határozottan helyezze be a gumisapkát a töltőportba.
  
- **A vevő folyamatosan, alkalmanként sípol, rezeg vagy impulzust ad**
- Győződjön meg arról, hogy nem érintette meg az adó egyetlen gombját sem
- Szinkronizálja újra a vevőt az adóval
- Ellenőrizze, hogy a vevő elegendő energiával rendelkezik-e, mivel a vevőegység sípol, ha lemerül az akkumulátor



# FIGYELEM

- Az eszköz használata nem ajánlott csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek vagy tapasztalatlan és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) számára. Kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vállal.
- Vihar esetén húzza ki a konnektorból az adó tápegységét és különösen húzza ki az antennavezeték csatlakozóját az adókészülék antennahuzal aljzatából.
- Ne engedje, hogy víz kerüljön a nyakörv készülékébe az adóegységbe vagy a tápegységbe.
- Ha hosszú ideig nem használta a kerítésrendszerét, ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.
- Ne helyezze és ne tárolja az egységet magas hőmérsékletű helyeken.
- A kerítésrendszer használata előtt nyomatékosan javasoljuk, hogy kutyáját vizsgálja meg állatorvos, mellyel megbizonyosodhat arról, viselheti e a nyakörvet.
- A véletlenszerű aktiválás elkerülése érdekében kutyája ne viseljen címkét, fém nyakörvet vagy más a vevőkészülékkel felszerelt nyakörv mellett egyéb nyakörvet.
- Ne állítsa be és ne tesztelje a terméket (zóna szélessége, stimulációk ereje), amíg kutyája viseli a nyakörvet.
- A nyakörvet nem szabad a házban viselni.
- Előfordulhat, hogy kutyája temperamentuma nem kompatibilis ezzel a termékkel. Bármilyen további tanácsért forduljon bátran állatorvoshoz vagy szakoktatóhoz.
- Az állatkerítés rendszere virtuális határ; nem tekintheti szilárd és megbízható határnak minden kutya esetében.