

Bedienungsanleitung – Patpet 250




INHALT DES PAKETS

- 1x Sender
- 1x Empfänger
- 1x Nylonhalsband
- 1x USB-Ladekabel
- 1x Prüflampe
- 1x Anleitung
- 2x kurze und lange Elektroden
- 2x kurze und lange Gummiverlängerungen



FUNKTIONEN DES GERÄTS

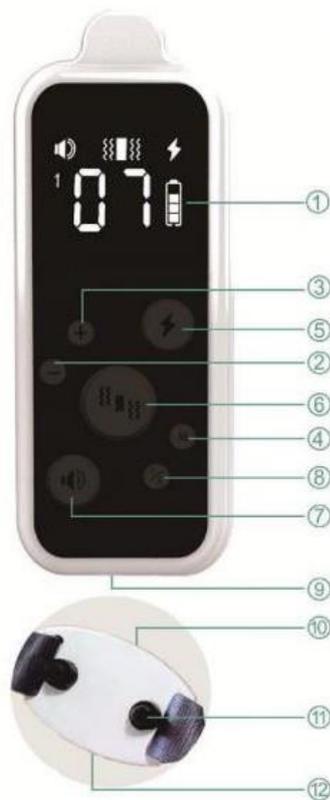

*Ausschalttaste: Drücken Sie eine beliebige Taste am Sender, um den Sender einzuschalten.

HINWEIS: Das Display schaltet sich nach 1 Minute aus, wenn Sie die Fernbedienung nicht benutzen.

1. Display: Das Farbdisplay zeigt den Puls, die Vibration, den Piepton, die Korrekturstufe, den Batteriestatus und das Symbol für den Hundekanal an.
2. die Taste zur Reduzierung der Intensität: Drücken Sie diese Taste, um die Intensität des statischen Impulses, der Vibration und des Tonsignals zu reduzieren.
3. die Taste zur Erhöhung der Intensität: Drücken Sie die Taste, um die Intensität des statischen Impulses, der Vibration und des Tonsignals zu erhöhen.
4. Einstellungstaste: Drücken Sie die Taste, um die aktuell ausgewählte Korrektur und deren Intensität zu überprüfen.
5. die Impulstaste: Drücken Sie die Taste, der Empfänger wird pulsieren.
6. die Vibrationstaste: Drücken Sie die Taste, der Empfänger wird vibrieren.
7. Tontaste: Drücken Sie die Taste, der Empfänger piept.
8. 1/3-Taste: Drücken Sie die Taste, um den Kanal des Hundes auszuwählen, den Sie steuern möchten (Hunde 1-3).
9. Aufladen des Senders: Zum Aufladen stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse.
10. ein-/ausschalten: Halten Sie die Taste gedrückt, um den Empfänger ein- oder auszuschalten.

11. die Elektroden: das Halsband enthält kurze und lange Elektroden.

12. Aufladen des Empfängers: Schließen Sie das Ladekabel an die Ladebuchse an und setzen Sie die Gummiabdeckung auf.

EINSTELLUNG DES HALSBANDES

1. den Sender und den Empfänger einschalten.



2. Drücken Sie die Einschalttaste am Empfänger erneut, die rote Lampe leuchtet auf und Sie hören einen Piepton.



3. Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Sender. Sie hören erneut einen Piepton, was bedeutet, dass der Empfänger mit dem Sender gekoppelt wurde.



4. Wenn der Empfänger funktioniert, wird er nach 2 Minuten in den Ruhezustand versetzt. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um ihn wieder zu aktivieren.

Hinweis: Der statische Impulspegel darf während der Prüfung nicht 0 sein.

Wie kann ich 2-3 Empfänger gleichzeitig verwenden?

1. Drücken Sie die Taste 1/3, um den Hundekanal auszuwählen und ihn mit dem Sender zu koppeln.
2. die Taste drücken, um Kanal 2 zu wählen, und den Empfänger auf die gleiche Weise mit dem Sender koppeln.

WIE MAN DAS HALSBAND BENUTZT

HINWEIS: Bitte laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig auf.

1. laden Sie die Fernbedienung (Sender) des Trainingshalsbandes auf:

- a) Schließen Sie das Ladekabel an die Ladebuchse an
- b) Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an
- c) Die Batterieanzeige auf dem Controller blinkt während des Ladevorgangs
- d) Die Fernbedienung wird in einer Stunde aufgeladen

2. den Empfänger (Halsband) wieder aufladen:

- a) Schließen Sie das Ladekabel an die Ladebuchse an
- b) Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an
- c) Rote Kontrollleuchte blinkt am Empfänger
- d) Das Halsband wird innerhalb einer Stunde aufgeladen

3. die Fernbedienung mit dem Empfänger koppeln

- a) Schalten Sie die Fernbedienung ein und drücken Sie 1/3, wählen Sie den Kanal, den Sie koppeln möchten
- b) Drücken Sie die Einschalttaste am Empfänger, die rote Lampe leuchtet auf
- c) Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Sender, elektrostatischer Impuls, Vibration oder Ton
- Sobald die Taste gedrückt wird, gibt der Empfänger die gewählte Funktion aus. Das grüne Licht blinkt kontinuierlich und zeigt damit an, dass das Pairing erfolgreich war
- d) Wenn das Pairing nicht erfolgreich war, wiederholen Sie den Vorgang
- e) Um den zweiten Empfänger zu koppeln, wählen Sie den Hundekanal Nummer 2 und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.

Wie wählt man die richtige Korrekturstufe für seinen Hund?

Gewicht des Hundes	7-15 kg	16-25 kg	26-40 kg	40 kg felett
Ton	1-3	3-5	6-7	6-7
Vibration	1-3	1-2	3-5	5-7
Impuls	0-1	1-3	3-4	4-7

Hinweis: Wenn Sie die Impuls-, Ton- und Vibrationskorrektur verwenden, wählen Sie die entsprechende Korrekturstufe entsprechend der Größe des Hundes.

Überprüfen Sie das Halsband regelmäßig um den Hals Ihres Hundes, um maximale Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die Elektroden des Empfängers sollten in Kontakt mit der Haut des Hundehalses sein, und das Halsband sollte nicht zu eng sein. Kontrollieren Sie die Haut am Hals Ihres Hundes (wo sich die Elektroden befinden) immer wieder auf Ausschläge, Läsionen oder allergische Reaktionen - sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Halsband nicht und wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Tierarzt. Elektrohalsbänder sollten nicht länger als 10 Stunden pro Tag verwendet werden (allgemeine Empfehlung für alle Elektrohalsbänder).

BERATUNG

Das Gerät ist in den EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Händlers verfügbar. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an technischen Parametern und Merkmalen vorzunehmen, wir können nicht für Druck- und andere Fehler verantwortlich gemacht werden. Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Händler durchgeführt:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +49 176 34 433 212
Email: info @elektro-halsbänder.de