

# PATPET 630

## BEDIENUNGSANLEITUNG



**PATPET 630** ist ein vibrierendes Trainingshalsband (ohne elektrostatische Impulskorrektur).

## **HAUPTFUNKTIONEN**

---

- Reichweite bis zu 600 m, geeignet für den Einsatz in der Stadt und im Wald
- Kann durch ein zusätzliches Halsband für 2 Hunde gleichzeitig verwendet werden
- **Getrennte Tasten für Ton-, Licht- und Vibrationsfunktionen**
- **16-stufige Skala der Vibrationsintensität**
- Schnelles Aufladen - 2 Stunden für eine volle Batterie
- Hochwertiges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung bietet einen Überblick über den Batteriestatus und die Intensität
- Batteriesparmodus
- Ergonomisch geformter Sender und Empfänger

## **TIPS**

---

- 1) Laden Sie das Gerät vollständig auf und testen Sie die Funktionalität des Halsbandes, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- 2) Beginnen Sie das Training immer mit der niedrigsten Vibrationsstufe.
- 3) Fordern Sie immer nur ein Kommando, damit der Hund nicht verwirrt wird. Seien Sie beim Training konsequent und geduldig zugleich.
- 4) Überprüfen Sie die Haut am Hals des Hundes auf Irritationen.

## SENDER UND EMPFÄNGER

---



### EIN- UND AUSCHLATEN DES HALSBANDES

---

#### Einschalten des Senders

- 1) Schrauben Sie die Antenne fest auf den Sender.
- 2) Drücken Sie eine beliebige Taste am Sender.

Die hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige leuchtet für etwa 30 Sekunden. Nach dieser Zeit schaltet sich zunächst die blaue Hintergrundbeleuchtung aus und wenn die Taste für weitere 5 Minuten nicht gedrückt wird, schaltet sich das Display aus und der Sender geht in den Batteriesparmodus. Wenn eine beliebige Taste gedrückt wird, schaltet sich das Display wieder ein.

#### Einschalten des Empfängers

- 1) Halten Sie die orangefarbene Taste am Empfänger (Ein/Aus-Taste) gedrückt, bis die LED grün zu blinken beginnt.
- 2) Die grüne LED blinkt einmal alle 5 Sekunden (das Empfangshalsband ist eingeschaltet).

#### Ausschalten des Empfängers

- 1) Halten Sie die orangefarbene Taste am Empfänger (Ein/Aus-Taste) gedrückt, bis die LED nicht mehr rot leuchtet.
- 2) Lassen Sie die Taste los.

Hinweis: Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, schalten Sie den Empfänger aus, wenn er nicht benutzt wird.

## **TASTEN AM SENDER**

---

### **TONE (obere schwarze Taste)**

Gibt einen akustischen Alarm aus. Keine Vibration.

### **VIBRA (orangefarbene Taste)**

Sendet eine Vibration. Die eingestellte Vibrationsstärke wird auf dem LCD-Display angezeigt. Wenn Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Vibration 5 Sekunden lang nicht ausgelöst. Um eine Korrektur zu senden, müssen Sie die Taste erneut drücken und halten.

### **LIGHT (untere schwarze Taste)**

Halsband-Licht.

### **Umschalten zwischen zwei Halsbändern (Training von 2 Hunden)**

Der Schalter befindet sich oben links am Sender und ermöglicht es Ihnen, zwischen zwei Halsbändern zu wechseln.

### **Tlačítka Tasten zum Einstellen der Vibrationsstärke**

Verwenden Sie diese Pfeiltasten, um die Vibrationsstärke einzustellen.

## **RICHTIGER SITZ DES HALSBANDES**

---

Das Halsband muss korrekt angebracht werden, um eine sichere und korrekte Funktion zu gewährleisten.

- Jedes elektronische Halsband muss eng an der Haut anliegen. Die Elektroden müssen dicht an der Haut unter dem Fell anliegen, dürfen aber nicht einklemmen.
- Wenn das Halsband zu locker sitzt, funktioniert die Stimulation nicht richtig, da die Elektroden nicht richtig mit der Haut des Tieres in Kontakt kommen. Wenn der Hund nicht auf die Stimulation reagiert, überprüfen Sie immer, ob die Elektroden fest auf der Haut sitzen.
- Beim Training oder beim Laufen kann ein zu locker sitzendes Halsband zu Hautreizungen am Hals des Tieres führen. Ein richtig sitzendes Halsband hilft, Reizungen zu vermeiden.
- Der richtige Sitz des Halsbandes ist wichtig. Es muss so angepasst werden, dass es den Hund nicht einschnürt und dass er normal atmen kann. Das Halsband darf das Tier niemals an der Atmung hindern.

Das Empfängerhalsband muss korrekt in der Mitte des Halses des Tieres platziert werden.

Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie den Sitz des Halsbandes, seine ausreichende Spannung und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut an den Stellen, an denen die Elektroden anliegen, auf Ausschlag oder Reizungen. Sollte dies der Fall sein, legen Sie das Halsband für kürzere Zeit an oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt. Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht-elektrische).

## **RICHTIGE VIBRATIONSSTUFE**

---

Mit den Pfeiltasten können Sie die Vibrationsstärke einstellen.

Die niedrigste Vibrationsintensität - Stufe 1.

Höchste Vibrationsintensität - Stufe 16.


Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Vibrationsstufe (Stufe 1) und erhöhen Sie die Stufe langsam entsprechend der Reaktion Ihres Hundes.

Die Vibrationsstärke hängt vom Temperament Ihres Hundes und von der Trainingssituation ab.

Wenn Ihr Hund sehr abgelenkt ist, sollte die Vibrationsstufe höher sein.

## MAXIMIERUNG DER REICHWEITE

Mit dem Patpet 630 Halsband haben Sie die Kontrolle über Ihren Hund bis zu 600 m. Der Funktionsumfang variiert je nachdem, wie der Sender gehalten wird. Um die maximale Reichweite zu erzielen, halten Sie den Sender so weit wie möglich von Ihrem Körper entfernt. Sie können die maximale Reichweite auch sicherstellen, indem Sie den Sender voll aufladen.

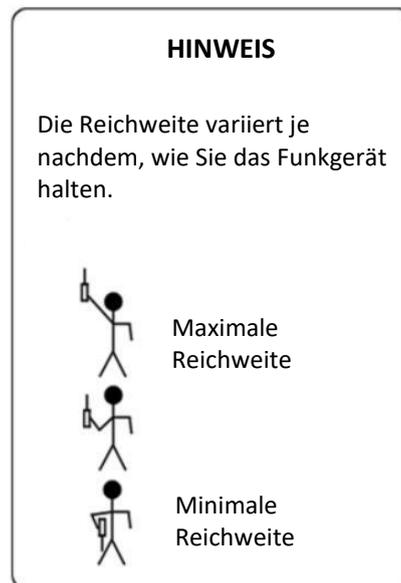

## LCD-DISPLAY & ANZEIGELEUCHTEN

Taste	Funktion der Taste	Anzeigelampe am Sender
TONE (obere schwarze Taste)	Gibt eine akustische Warnung aus	Leuchtet rot (solange die Taste gedrückt ist)
VIBRA (orangefarbene Taste)	Sendet eine Vibration (die eingestellte Vibrationsstärke wird auf dem auf dem LCD-Display angezeigt)	Leuchtet rot (solange die Taste gedrückt ist)
LIGHT (untere schwarze Taste)	Halsbandbeleuchtung (Nachtsicht)	Leuchtet rot (solange die Taste gedrückt ist)
TONE & VIBRA (gleichzeitig gedrückt)	Kopplung	Leuchtet rot (solange die Taste gedrückt ist)

## AUFLADEN

**Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.**

Laden Sie das Gerät auf, wenn:

- Das Licht am Empfangshalsband blinkt rot
- Die Batterieanzeige auf dem LCD-Display zeigt nur eine Zeile an
- Das Licht am Sender oder Empfänger leuchtet nicht

**Hinweis: Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 4 Stunden lang auf. Danach ist der Akku nach 2 Stunden Ladezeit voll verfügbar.**

Laden Sie den Sender und den Empfänger mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.

Während des Ladevorgangs

- Empfänger: die Kontrollleuchte leuchtet rot
- Sender: Leuchtanzeige leuchtet rot

Volle Ladung

- Empfänger: die Kontrollleuchte leuchtet grün
- Sender: die Kontrollleuchte blinkt rot

## **GERÄTEKOPPLUNG**

---

Um den Empfänger mit dem Sender zu koppeln, wählen Sie zunächst den Kanal, mit dem Sie das Gerät koppeln möchten. Halten Sie die orangefarbene Taste an der Seite des Empfängers gedrückt, bis die Anzeigeleuchte grün blinkt. Drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten TONE und VIBRA. Das Gerät ist gepaart.

## **GERÄTEPRÜFUNG**

---

1. Schalten Sie den Empfänger ein.
2. Drücken Sie die TONE-Taste am Sender.
3. Der Empfänger piept.
4. Drücken Sie die Taste VIBRA am Sender.
5. Der Empfänger vibriert.
6. drücken Sie die LIGHT-Taste auf dem Sender.
7. Das Licht am Empfänger blinkt innerhalb von 3 Sekunden 5 Mal.
8. Schalten Sie den Empfänger aus.

## **GERÄTESTÖRUNG**

---

### **Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren**

- Vergewissern Sie sich, dass der Sender und der Empfänger vollständig aufgeladen sind
- Koppeln Sie den Empfänger wie vorgeschrieben mit dem Funkgerät
- Stellen Sie sicher, dass die Intensität der Korrekturen nicht auf Null steht
- Vergewissern Sie sich, dass der richtige Kanal (1 oder 2) am Sender ausgewählt ist
- Koppeln Sie das Halsband, stellen Sie die Intensität ein und testen Sie das Gerät erneut

### **Der Empfänger oder das Funkgerät wird nicht geladen**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Anschlüsse an das Netz und das Gerät haben
- Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder im Netzwerk

### **Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen**

- Testen Sie den Empfänger wie oben beschrieben
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

## **GARANTIE**

---

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zur Ausbildung Ihres Hundes oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen: [www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

### **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Dokumentation ist auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich.

Die Adresse, unter der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden können:

<https://www.elektro-halsbänder.de/elektronisches-trainingshalsband/patpet-630-vibrationshalsband>

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

**Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:**

**Reedog, s.r.o.**  
**Sedmidomky 459/8**  
**101 00**  
**Praha 10**

Tel: +49 176 34 433 212  
Email: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)