


Használati utasítás

Wicked Mouse

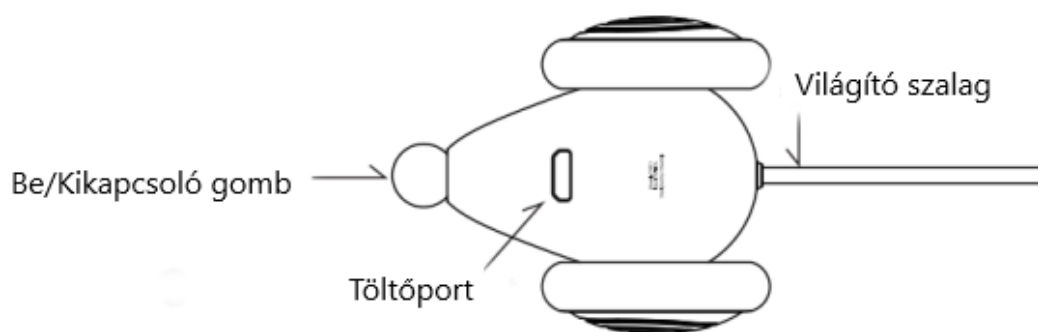

Hogyan kezdjem?

Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig a játék bekapcsolásához.



Various colors
(Game mode)




Yellow
(Sleep mode)



Red
(Low battery)

Az egér 10 percig játszik a macskájával, majd 30 percig pihen. Alvó üzemmódban a 3 fényszín lassan sárgán villog. A pihenőidő alatt macskája érintésével újra aktiválható és még 10 percig játszhat vele.

Hogyan kell tölteni?

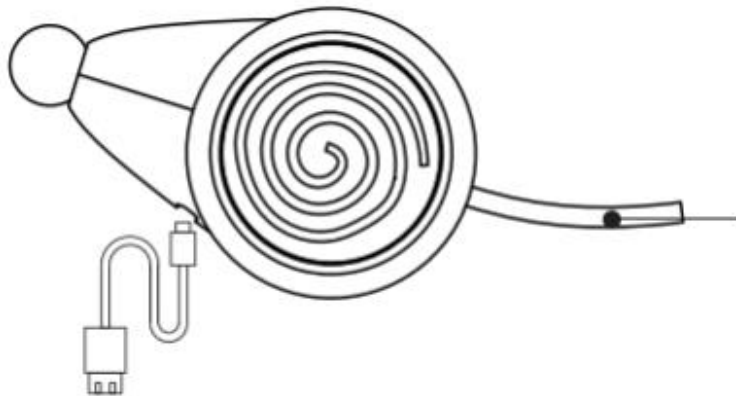

Sárga - töltés
Zöld - feltöltve (A teljes feltöltés ideje 1 óra)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ki/bekapcsoló gombot, ha a 3 fénycsík pirosan villog, vagy nem érkezik válasz, töltsse fel az egeret.

Ha az eger megáll és a 3 fénycsík pirosan villog 3 másodpercig játék közben, az eger egy pillanat alatt kikapcsol, kérjük töltsse fel.

Paraméterek

- Méretek: 60 x 50 x 36 mm
- Súly: 45 g
- Akkumulátor: 135 mAh
- Bemenet: 5V - 1A

