



Trainingshalsband für Hunde

REEDOG RS1

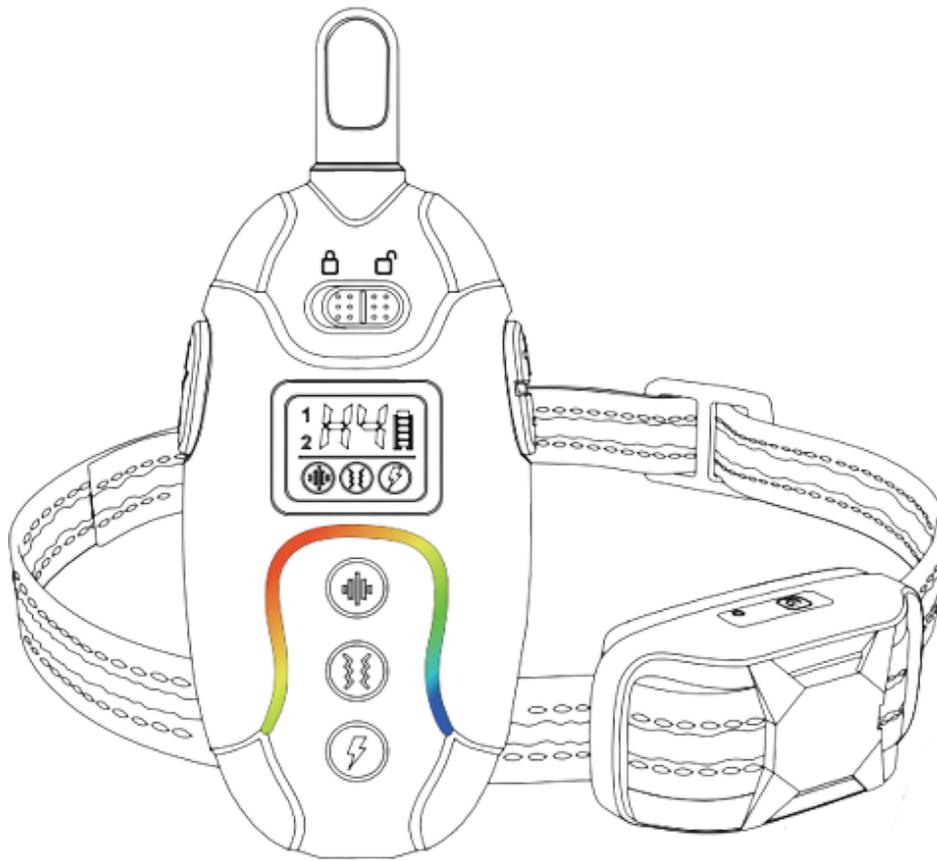


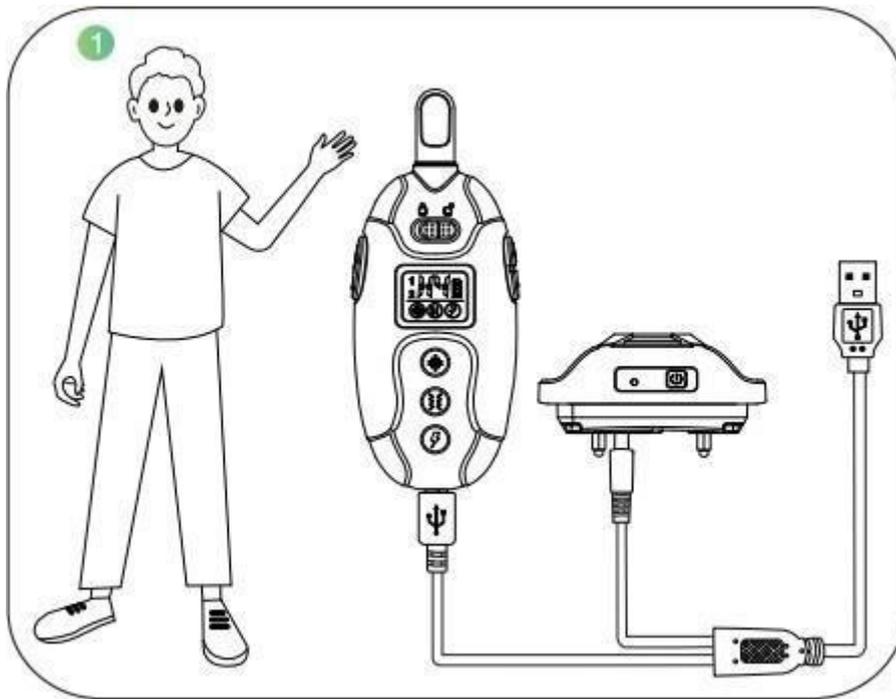


Laden Sie den Empfänger und die Fernbedienung 3 Stunden lang mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Micro-USB wird verwendet, um den Fernsender aufzuladen, und 5,5 DC wird verwendet, um den Empfänger aufzuladen.




Bringen Sie den Hund zum Sitzen und legen Sie den Empfänger so an den Hund, dass zwischen dem Halsband und dem Hals des Hundes ein Finger Platz ist. Zentrieren Sie die Kontaktpunkte unter dem Hals des Hundes, sodass sie die Haut berühren.

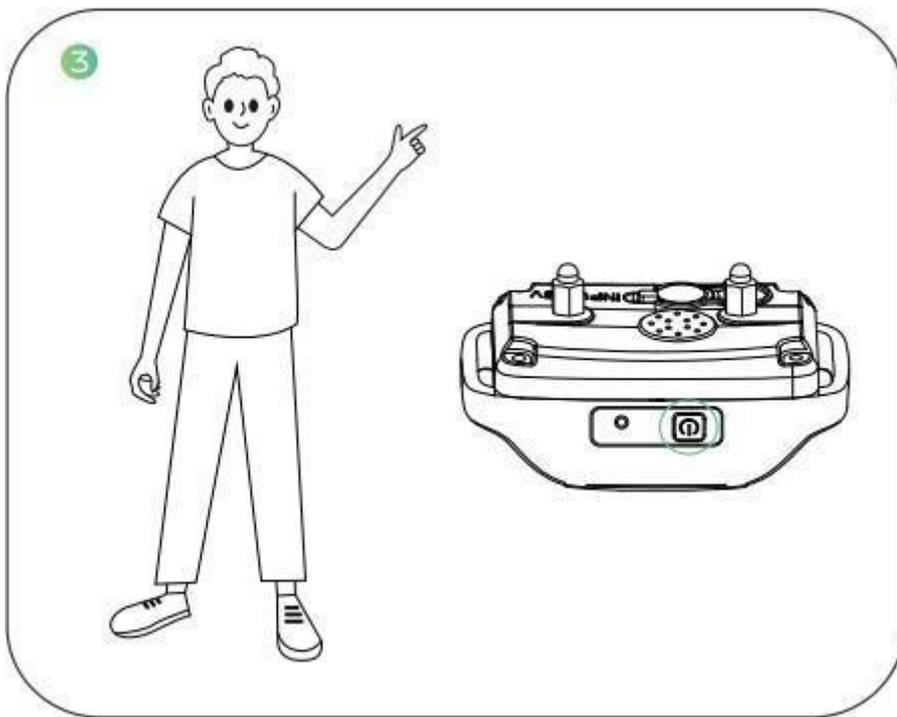


Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten, wobei eine Vibration anzeigt, dass der Empfänger eingeschaltet ist.

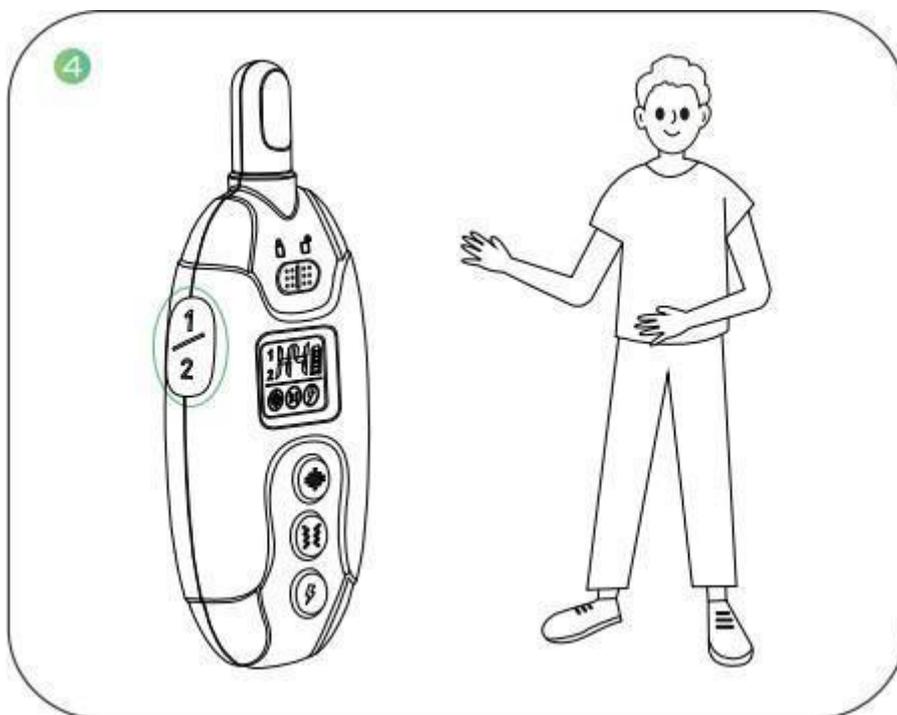


Um die Fernbedienung einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste (Kanal) 2 Sekunden lang gedrückt.

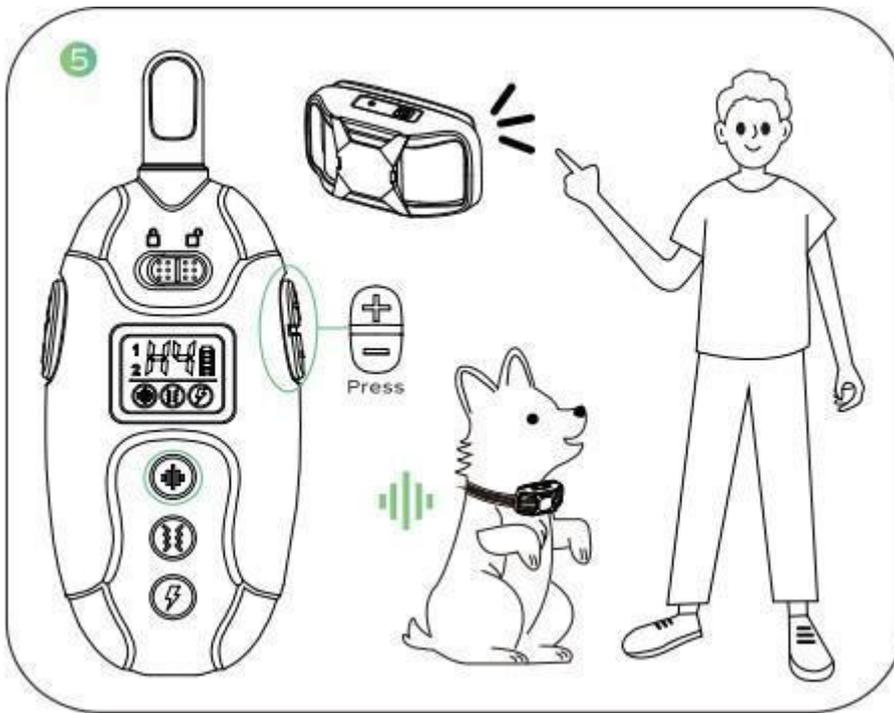


Ton: Drücken Sie die Warntontaste, die grünen Lichter blinken schnell an beiden Enden und treffen sich in der Mitte, und der Empfänger gibt einen Warnton von sich. Drücken Sie die Level-Taste, um die Warntonlautstärke einzustellen.

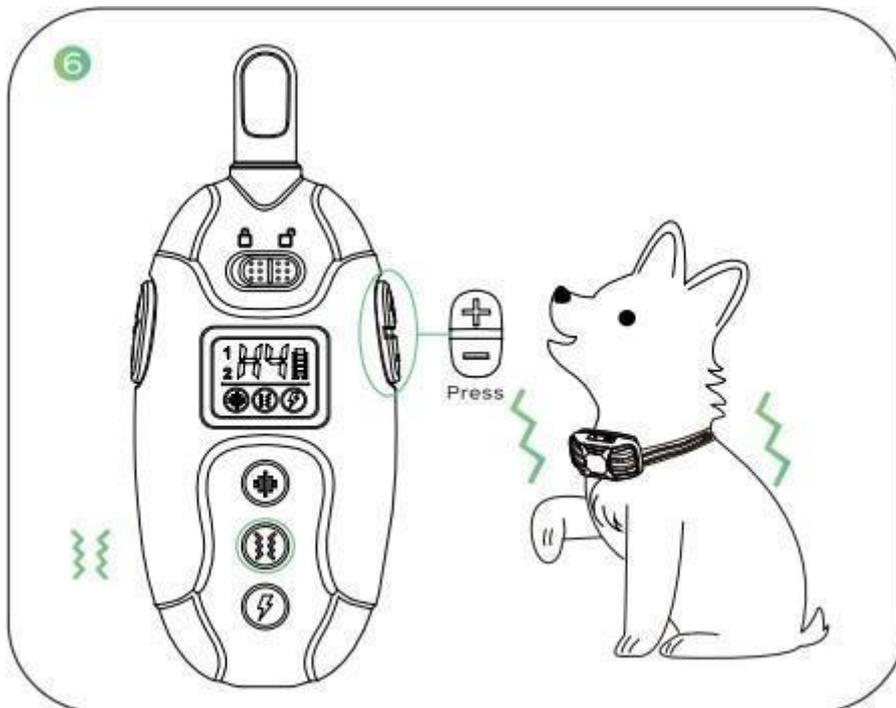


Vibration: Drücken Sie die Vibrationstaste, die gelben Lichter blinken schnell an beiden Enden und treffen sich in der Mitte, und der Empfänger beginnt zu vibrieren. Drücken Sie die Level-Taste, um die Vibrationsstufe einzustellen.

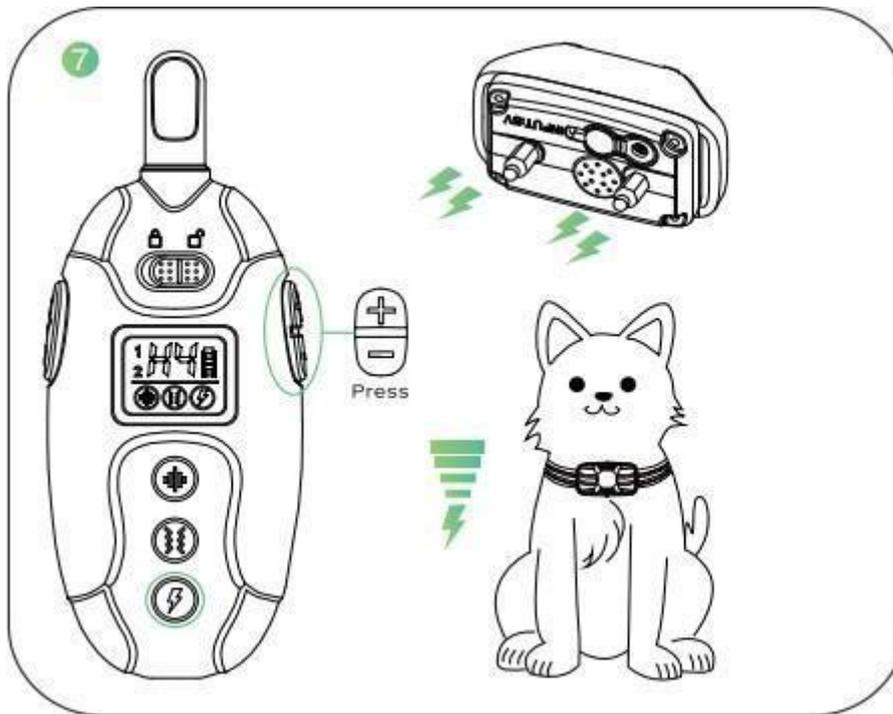

Impuls: Drücken Sie die Impulstaste, die roten Lichter blinken schnell an beiden Enden und treffen sich in der Mitte, und der Empfänger gibt eine Impulskorrektur aus. Drücken Sie die Level-Taste, um den Pulspegel einzustellen.

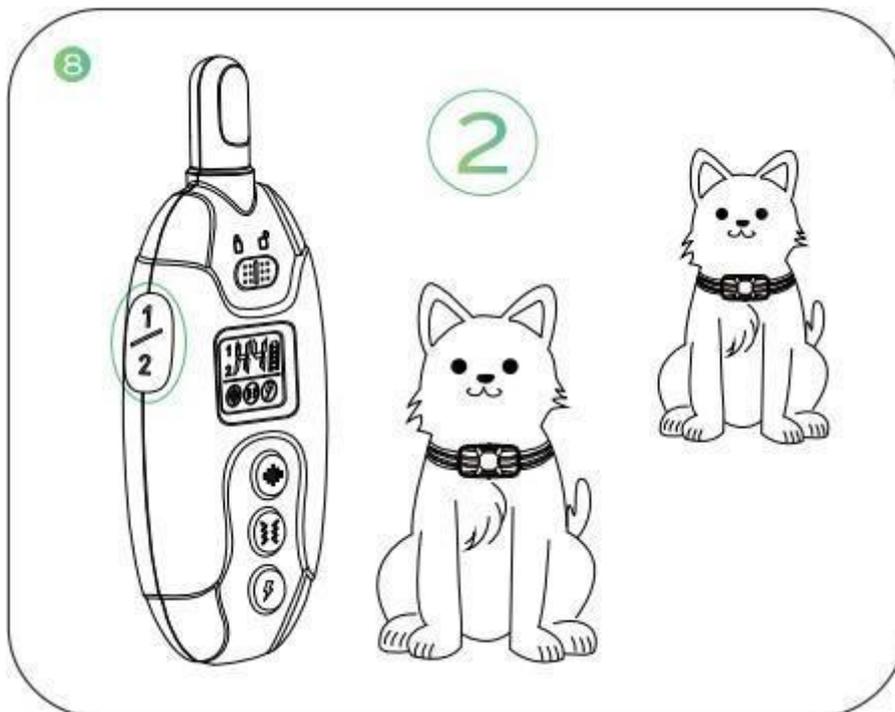

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Hundekanal umzuschalten. Durch den Kauf eines Empfängers können Sie bis zu 2 Hunde gleichzeitig trainieren.

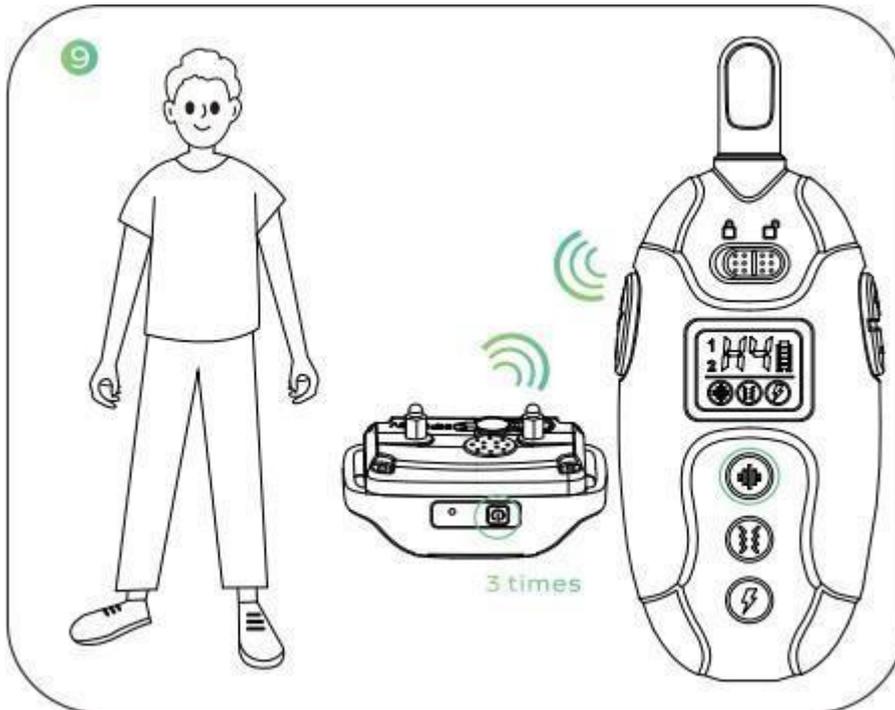

Schritte zum Koppeln des Funksenders mit einem anderen Empfänger:

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (Kanal), um den Kanal der Fernbedienung auf Kanal 2 zu ändern
2. Drücken Sie dreimal die Ein/Aus-Taste am Zubehöreffänger, bis Sie einen Piepton hören
3. Drücken Sie eine beliebige Taste des Warnton-, Vibrations- oder Impulsgebers. Die Kopplung ist abgeschlossen.

PCKUNGSINHALT:

- Sender
- Empfänger
- Duales USB-Ladekabel
- Nylonhalsband
- Kurtze / lange Kontaktpunkte
- Kurtze / lange Silikonauflätze
- Prüflampe


Manual

Das Ferntrainingshalsband ist einfach zu bedienen und verfügt über eine fortschrittliche Digitalanzeige, die Ihnen genau anzeigt, welche Stimmulationsstufe Sie verwenden. Das Remote-Trainingshalsband hilft Ihnen, Ihren Hund ohne Leine zu kontrollieren.


Auf Knopfdruck sendet Ihr Fernsender ein Signal, das den Empfänger Ihres Hundes aktiviert. Er erhält eine sichere, aber unangenehme Stimulation. Er lernt schnell den Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und Ihrer Korrektur; Sie werden in kürzester Zeit einen besser erzogenen Hund haben. Das ferngesteuerte Trainingshalsband hat sich als sicher, bequem und effektiv für kleine und große Hunderassen erwiesen. Bei konsequenter und korrekter Verwendung eines ferngesteuerten Trainingshalsbands können alle grundlegenden Gehorsamsbefehle gelehrt werden und helfen, viele der Fehlverhaltensweisen Ihres Hundes zu korrigieren.

AUFLADEN

Fernbedienung - Laden Sie das Gerät auf, bis die Farbanzeige grün wird, was ungefähr 2-3 Stunden dauert.

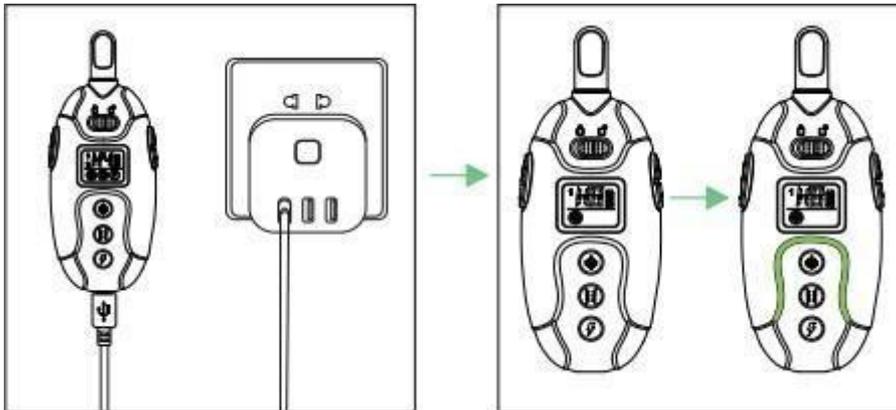


Empfänger - Laden Sie das Gerät auf, bis die Anzeige grün wird, was etwa 2-3 Stunden dauert.

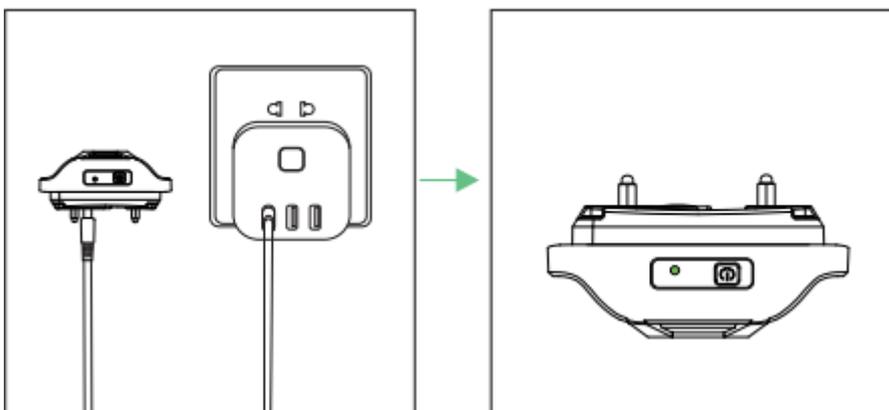


HALSBAND EIN- / AUSSCHALTEN

Schalten Sie die Fernbedienung ein, indem Sie die Kanal-Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, die roten, grünen und blauen Lichter fließen abwechselnd von links nach rechts, was bedeutet, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist.

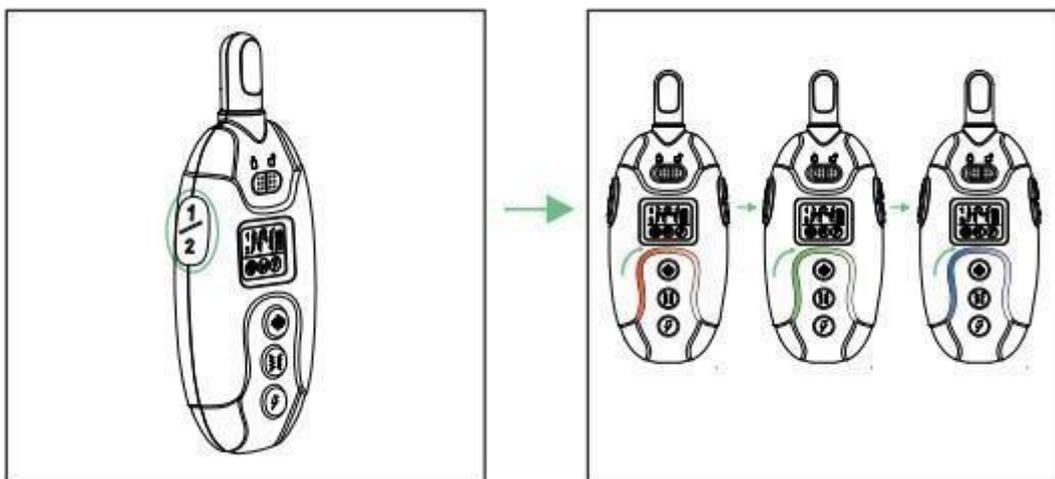


Schalten Sie den Fernsender aus, indem Sie die Kanal-Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, die blauen Lichter fließen schnell von der Mitte zu beiden Enden, was bedeutet, dass die Fernbedienung ausgeschaltet ist.

Um den Receiver einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt.

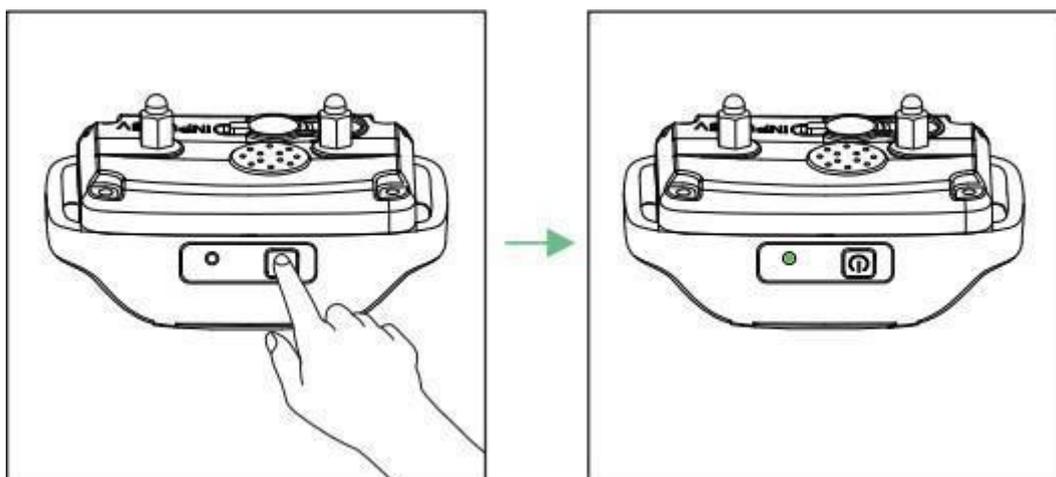


AUSBILDUNGSMODI


Tonmodus - Wenn die Tontaste gedrückt wird, leuchten die grünen Lichter an beiden Enden schnell auf, treffen sich in der Mitte und der Empfänger gibt einen Warnton von sich. Es schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Warntontaste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Es gibt insgesamt 8 Trainingswarntonpegel, die Sie mit der Einstelltaste einstellen können.

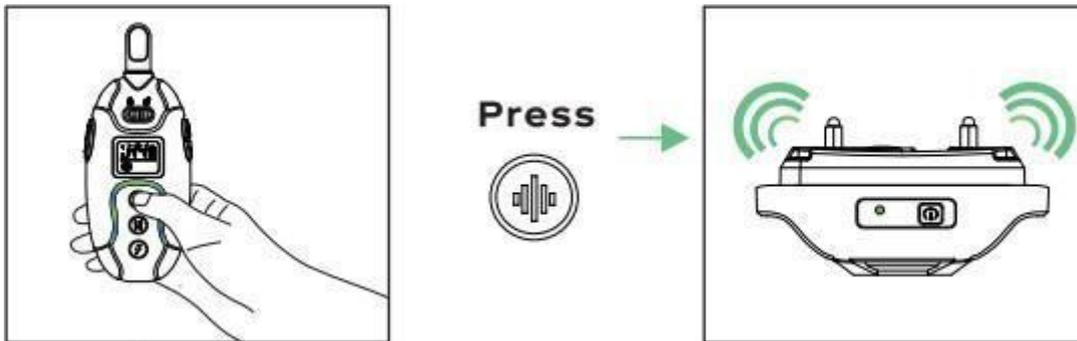


Vibrationsmodus - Wenn die Vibrationstaste gedrückt wird, leuchten die gelben Lichter schnell an beiden Enden auf und treffen sich in der Mitte, und der Empfänger vibriert. Wenn Sie die Vibrationstaste 10 Sekunden lang gedrückt halten, wird sie automatisch ausgeschaltet. Es gibt insgesamt 16 Trainingsvibrationsstufen, die Sie über den Einstellknopf einstellen können.

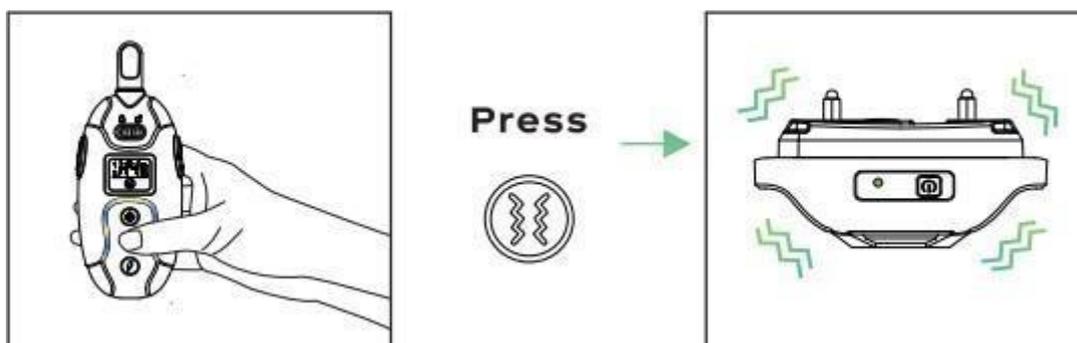

Impulsmodus - Nach dem Drücken der Impulstaste fließen die roten Lichter schnell von beiden Enden und treffen sich in der Mitte, der Empfänger gibt eine Impulskorrektur aus. Wenn Sie die Pulstaste 10 Sekunden lang gedrückt halten, schaltet sie sich automatisch aus. Es gibt insgesamt 99 Pulsstufen, die Sie mit der Einstelltaste einstellen können.

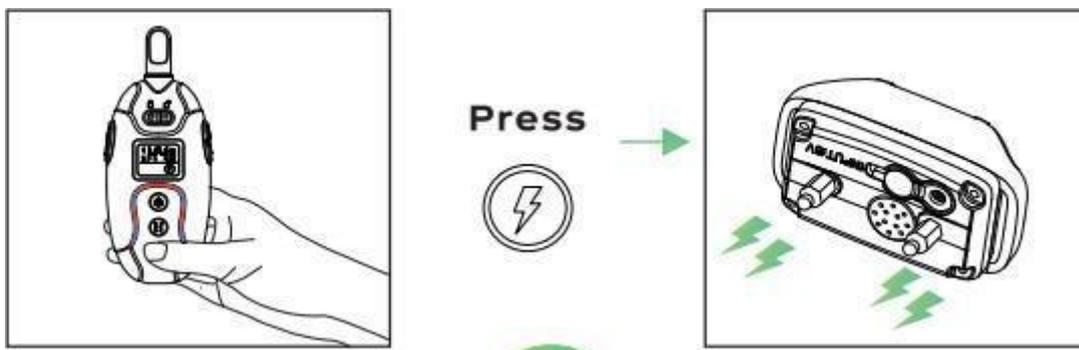


Kanalwechsel - Wenn Sie zwei Empfänger gekoppelt haben, drücken Sie die Kanaltaste und wählen Sie den Empfänger aus, den Sie steuern möchten.

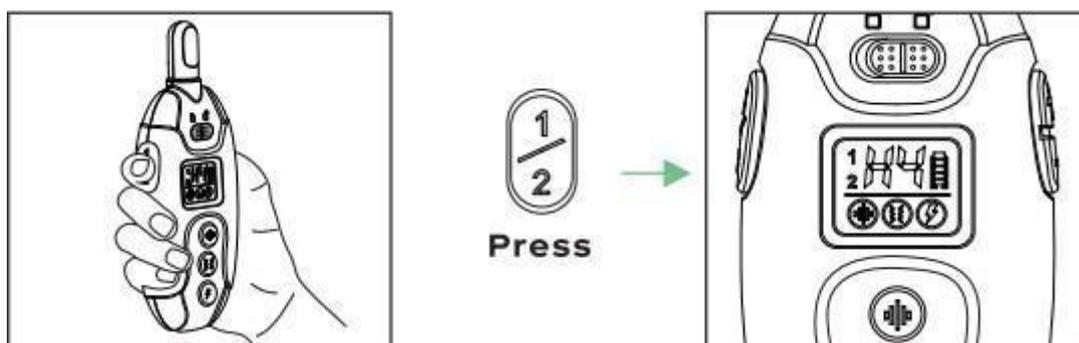


KOPPELN DES HALSBANDES MIT DEM EMPFÄNGER

Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Empfänger nicht auf die Fernbedienung reagiert, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um sie zu koppeln.


Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Empfänger und die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um sowohl den Empfänger als auch die Fernbedienung einzuschalten.

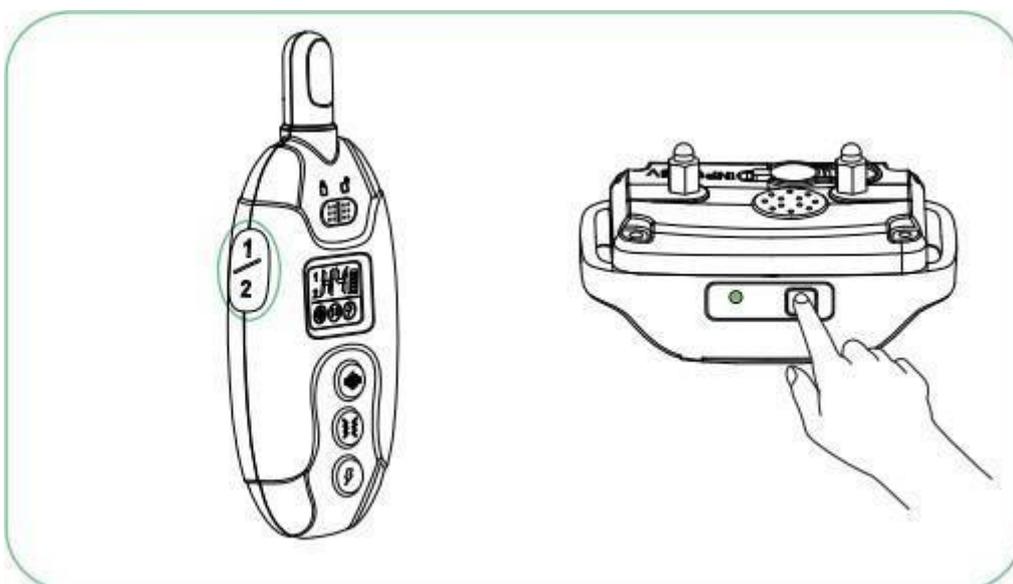

Drücken Sie dreimal die Ein-/Aus-Taste am Empfänger, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Sie hören einen Piepton und die Anzeige leuchtet auf. Sie haben jetzt 10 Sekunden Zeit, um die Kopplung abzuschließen.

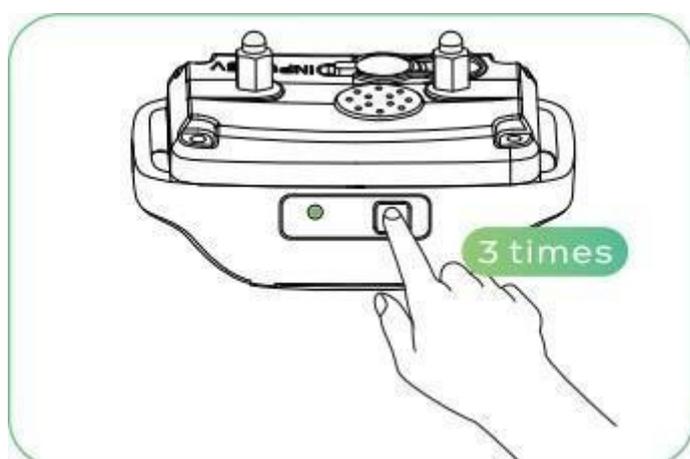

Drücken Sie die Alarmtontaste, die Vibrationstaste oder die Schocktaste am Fernbedienungssender und der Empfänger reagiert entsprechend und zeigt an, dass der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist.

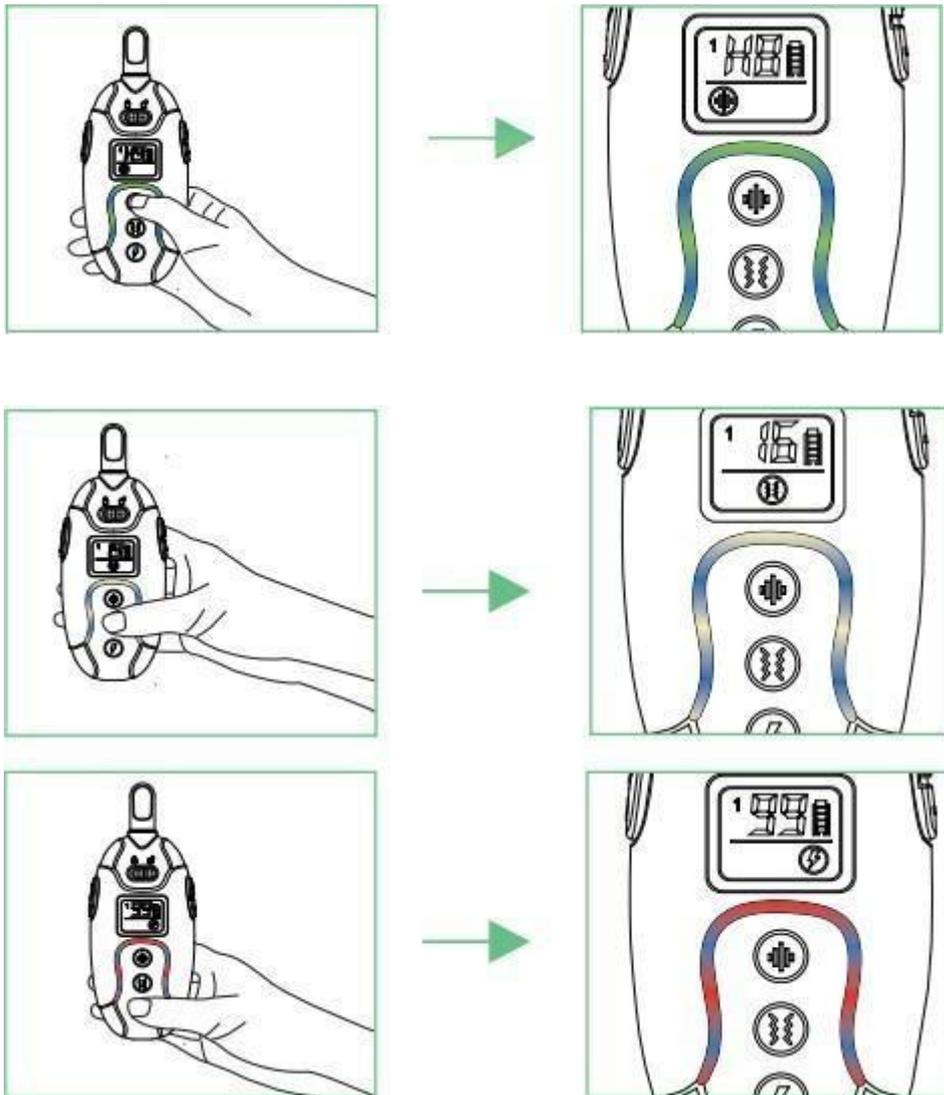

Notiz: Standardmäßig ist der Empfänger mit dem Fernbedienungssender in Kanal 1 gekoppelt. Wenn Sie einen neuen Empfänger kaufen, befolgen Sie bitte die obigen Kopplungsanweisungen, um ihn mit Kanal 2 zu koppeln. Das System kann bis zu 2 Empfänger auf 2 verschiedenen Kanälen koppeln. Wenn Sie Ihr Gerät nicht erfolgreich koppeln können, kann dies an Signalstörungen liegen. Bitte versuchen Sie es an einem anderen Standort oder kontaktieren Sie unser Service Center.


WIE MAN DAS HALSBAND RICHTIG ANLEGT

Wichtig: Die richtige Passform und Platzierung des Empfängerhalsbands ist wichtig für ein effektives Training. Kontaktpunkte mit einer leitfähigen Silikonhülle müssen direkten Kontakt mit der Haut Ihres Hundes an der Unterseite des Halses haben. Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Bereitstellung sicherzustellen: Ujistěte se, že je přijímací obojek vypnutý.

1. Lassen Sie Ihren Hund bequem stehen
2. Legen Sie das Empfangshalsband um den Hals des Hundes in der Nähe der Ohren. Zentrieren Sie die Kontaktpunkte unter dem Hals des Hundes, sodass sie die Haut berühren.

Notiz: Manchmal ist es notwendig, das Fell um die Kontaktpunkte herum zu kürzen, um den Kontakt konstant zu halten. Rasieren Sie den Hals Ihres Hundes nicht, da dies das Risiko von Hautirritationen erhöhen kann.

3. Das Halsband sollte eng anliegen, aber gleichzeitig locker genug sein, dass ein Finger zwischen das Band und den Hals des Hundes passt.
4. Lassen Sie den Hund das Halsband einige Minuten tragen und prüfen Sie dann erneut, ob das Halsband gut sitzt. Sobald sich Ihr Hund besser an das Empfangshalsband gewöhnt hat, überprüfen Sie den Sitz erneut.

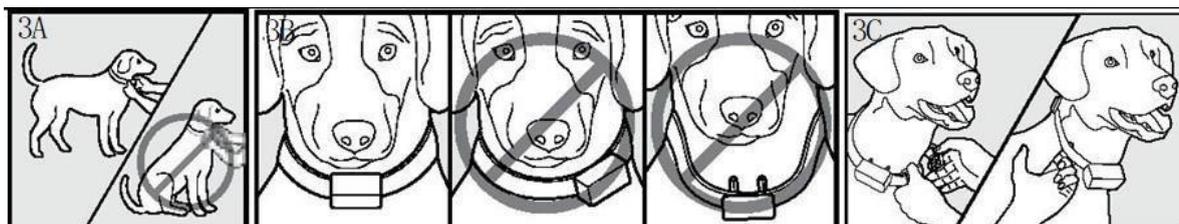

Ist die Stimulation sicher für meinen Hund?

Die Stimulation ist zwar unangenehm, aber für den Hund ungefährlich. Elektronische Trainingsgeräte erfordern Interaktion und Training seitens des Besitzers, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Wie alt muss mein Hund sein, bevor er ein Erziehungshalsband verwendet?

Ihr Hund sollte grundlegende Gehorsamskommandos wie „Sitz“ oder „Bleib“ erkennen können. Hunde sollten mindestens 6 Monate alt sein, bevor sie den Trainer verwenden.

Wenn mein Hund trainiert ist und meinen Befehlen gehorcht, muss er dann immer noch das Empfangshalsband tragen?

Wahrscheinlich nicht. Möglicherweise müssen Sie das Training von Zeit zu Zeit mit einem Empfangshalsband verstärken.

Ist das Empfangshalsband wasserdicht?

Ja. Das Empfängerhalsband erfüllt den Labortest-Wasserdichtheitsstandard, aber achten Sie darauf, den Bereich während des Ladevorgangs trocken zu halten. Hinweise: Die Fernbedienung ist nicht wasserdicht.

Habe ich mit dem Ferntrainingshalsband die maximale Reichweite?

Die Reichweite des Ferntrainingshalsbandes variiert je nach Gelände, Wetter, Vegetation und auch Übertragungen von anderen Funkgeräten.

Wie lange kann ich den Hund ununterbrochen stimulieren?

Die maximale Zeit, die Sie die Funktionstaste / / drücken und den Hund kontinuierlich stimulieren können, beträgt 10 Sekunden. Nach dieser Zeit ist der Funksender erschöpft und die Funktionstaste muss losgelassen und erneut gedrückt werden.

Empfängerhalsband lässt sich nicht einschalten.

Überprüfen Sie, ob mein Empfangshalsband aufgeladen wurde. Denken Sie beim ersten Aufladen daran, es 4 Stunden lang aufzuladen. Das anschließende Aufladen dauert nur 2 bis 3 Stunden.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung.
Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar.
Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.



Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de
Sedmidomky 459/8 101
00 Prag Tschechische
Republik
+49 176 34 433 212
info @elektro-halsbänder.de