

Patpet B630 Plus

Bedienungsanleitung für das Antibellhalsband



Sicherheitshinweise


1. Dieses Produkt darf nicht direkt an Menschen getestet werden, da dies gegen die örtlichen Gesetze verstößt.
2. Schalten Sie das Halsband aus oder nehmen Sie es ab, bevor Sie mit Ihrem Hund spielen gehen.
3. Das Gerät sollte vom Hund nicht über längere Zeit getragen werden.
4. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe des Ofens auf und setzen Sie es nicht hohen Temperaturen aus.
5. Das Produktgehäuse nicht zerlegen, da sich sonst die Lithiumbatterie lösen und einen Brand auslösen könnte.

Technische Parameter

- Betriebsspannung: 3,7 V
- Batteriekapazität: 450 mAh
- Nennleistung: DC 5V /0,5A
- Wasserdichtigkeit: IP67
- Betriebstemperatur: -10°C-+50°C
- Lagertemperatur: -20°C~+60°C
- Gerätevolumen: 67,4mm x 40mm x 33mm
- Nettogewicht: 56 g

Inhalt der Packung


- Anti-Bell-Halsband
- Typ-C-Ladekabel
- Testlampe
- 2 Paare von Kontaktstellen
- Benutzerhandbuch

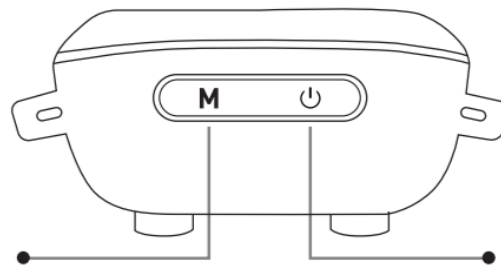

Modus-Taste

**Ein/Aus- und
Empfindlichkeitstaste**

Ladeport

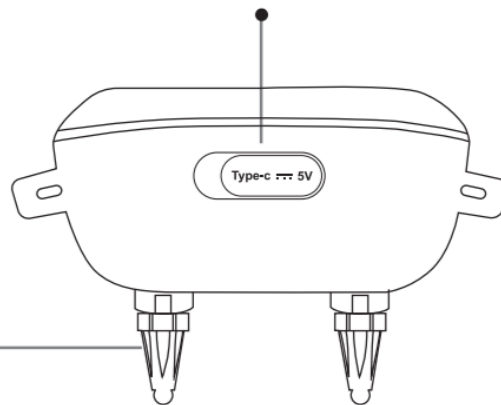

Kontaktpunkte



Schloss-Symbol

Batteriestatus



Intensitätsanzeige

Warnmeldung

Ton-Symbol

Vibration-Symbol


Impuls-Symbol

Symbol	Bedeutung	Status
	Batterie ist vollständig geladen	Das Symbol zeigt einen vollständig geladenen Akku an
	Batterie ist leer	Symbol zeigt schwache Batterie an
	Schloss-Symbol	Einstellung ist gesperrt
	Schloss-Symbol	Einstellung ist entsperrt
	Tonsymbol	Gerät befindet sich im Tonkorrekturmodus
	Vibrationssymbol	Gerät befindet sich im Vibrationskorrekturmodus
	Impulssymbol	Gerät befindet sich im elektrischen Korrekturmodus
	Korrektur-/Empfindlichkeitsstufe	Zeigt die Korrekturstufe an
	Warnmeldung	Wenn dieses Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät in den Schutzmodus übergeht

Aufladen

- TIPP: Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf
- Nicht aufladen, wenn das Display einen niedrigen Ladezustand anzeigt
- Das Display zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist und das Gerät vollständig aufgeladen ist

Installation

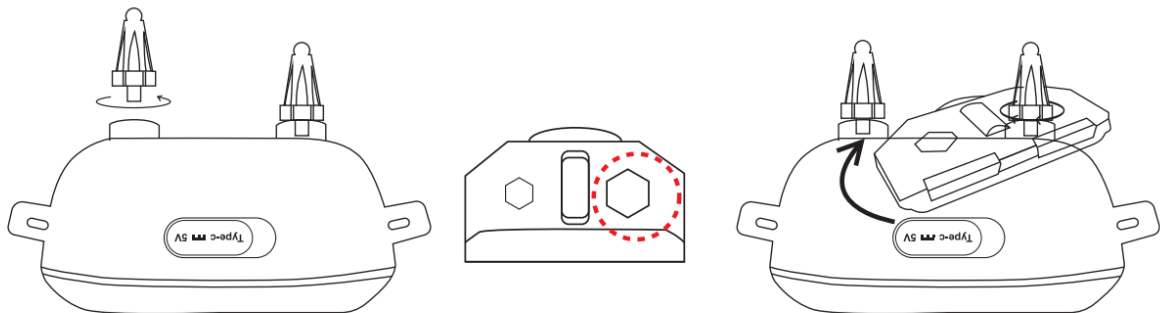

- Kontaktstellen installieren
- Prüfen Sie die Verbindung mit einer Prüflampe
- Verwenden Sie die Lampe zum Anziehen der Elektroden

Einschalten

- Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Auf dem Bildschirm wird "Komme / Antibellhalsband" angezeigt.

Ausschalten

- Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt,

um das Gerät auszuschalten.

- Auf dem Bildschirm wird " Warten auf dich" angezeigt. Und der Bildschirm wird dunkel.
- **Display aus:** Der Bildschirm schaltet sich aus, wenn der Besitzer innerhalb von 30 Sekunden keine Aktion ausführt. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Bildschirm wieder einzuschalten.
- Wenn Sie nichts tun, kehrt das Gerät nach 5 Sekunden in den Hauptmenümodus zurück.

Gebrauchsanweisung für das Produkt

1.Schloss

Sperren: Halten Sie den Netzschalter und die Taste M gleichzeitig gedrückt. Nach 2 Sekunden wird auf dem Bildschirm angezeigt, dass das Gerät gesperrt ist.

Entriegeln des Schlosses: Halten Sie die Einschalttaste und die M-Taste gleichzeitig gedrückt. Das Schloss wird auf dem Bildschirm angezeigt und das Gerät wird nach 2 Sekunden entsperrt.

2.Modus Ton

Sie können die Tonstufe zwischen 1–6 einstellen. Je höher die eingestellte Stufe, desto höher ist der Korrekturton.

3.Modus Vibration

Die Stufen reichen von 1 bis 6 und bieten nur

Vibrationen. Mit höheren Stufen nimmt die Intensität der Vibrationen zu.

4.Modus Ton + Vibration

Die Stufen reichen von 1 bis 6, wobei höhere Stufen stärkere Vibrationen und verstärkte akustische Warnsignale bedeuten.

5.Modus Vibration + statische Stimulation

Die Stufen reichen von 1 bis 6, wobei die Intensität der Vibration in den höheren Stufen schrittweise von einer schwachen bis zu einer starken statischen Warnung erhöht wird, während die Dauer konstant bleibt.

6.Modus Ton + Vibration + statische Stimulation

Ton, Vibration und statische Elektrizität werden in 6 verfügbaren Stufen synchronisiert. Mit zunehmender Stufe erhöht sich die Intensität des Schocks entsprechend (die Standardeinstellung ist der Modus Vibration + statische Stimulation).

7.Empfindlichkeitseinstellung

Drücken Sie nach dem Einschalten einmal die Einschalttaste, um die Empfindlichkeit einzustellen. Stufe 1-3 eignet sich für Umgebungen mit Hintergrundgeräuschen, wie Musik oder Fernsehen. Die Stufen 2-4 sind für typische Wohnumgebungen

geeignet, Stufe 5 ist ideal für extrem ruhige Umgebungen, z. B. spät in der Nacht (kann leicht ausgelöst werden).

8. Auslösereinstellung

Das Produkt ist standardmäßig auf einen progressiven Modus eingestellt, bei dem die Stufen je nach Länge der Bellintervalle des Hundes angepasst werden. Wenn der Alarm beispielsweise auf Stufe 1 steht, erhöht sich die Alarmstufe um eine Stufe, wenn der Hund ununterbrochen bellt. Wenn der Hund eine Zeit lang still ist und dann wieder bellt, wird die Alarmstufe um eine Stufe verringert.

9. Warnmeldung

Das Gerät zeichnet die Anzahl der Warnungen bei jedem Start auf, beginnend mit 001 bis zu einem Maximum von 999. Um die Anzahl der Warnungen zu löschen, halten Sie die Taste M 3 Sekunden lang gedrückt.

Anweisung für die Ausbildung

1. Erste 1-7 Tage des Tragens:

Bitte bleiben Sie in der ersten Woche, in der Sie das Produkt tragen, in der Nähe und seien Sie wachsam. Im Allgemeinen kann das Anti-Bell-

Halsband zu einer gewissen Störung des Bellverhaltens Ihres Hundes führen. Anfänglich kann Ihr Hund Schwierigkeiten haben, sich an das Halsband zu gewöhnen, was zu intensiverem Bellen oder Anzeichen von Nervosität, Fluchtversuchen und ähnlichen Verhaltensweisen führen kann. In dieser Phase ist es wichtig, den Hund zu beruhigen, ihm zu helfen, sich zu entspannen, und ihm allmählich zu vermitteln, dass die Warnung des Halsbandes nachlässt, sobald er sich beruhigt hat.


2.8.-15. Tag des Tragens:

In dieser Phase ist es wichtig, daran zu denken, dass Ihr Hund nicht mehr so oft wahllos bellen wird. Das Training ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Wann immer Sie möchten, dass Ihr Hund ruhig bleibt, verwenden Sie weiterhin das Anti-Bell-Halsband. Wenn Ihr Hund sich gut benimmt, können Sie ihn mit Leckerlis belohnen. Wenn Sie das Halsband in dieser Phase nicht konsequent tragen, könnte Ihr Hund wieder anfangen zu bellen, was den Trainingsfortschritt beeinträchtigen könnte.

Wie man einem Hund das Halsband anlegt

1. Die richtige Trageposition trägt dazu bei, den Hund sicher und effektiv zu trainieren. Der Empfänger sollte am Hals des Hundes platziert werden, direkt in Kontakt mit der Haut des Hundes. Das Halsband

- sollte so fest angezogen sein, dass Sie zwei Finger unter das Halsband schieben können.
2. Die Elektroden auf der gesamten Länge mit Gummi überziehen.
 3. Wenn Ihr Hund längeres Haar hat, verwenden Sie längere Elektroden.
 4. Legen Sie die Silikonschnallen mindestens 2 - 3 Mal pro Woche auf die Haut, um ein Scheuern zu verhindern.
 5. Montieren Sie ein Nylonhalsband. Das längere Halsband sollte mit einer Schere gekürzt werden.

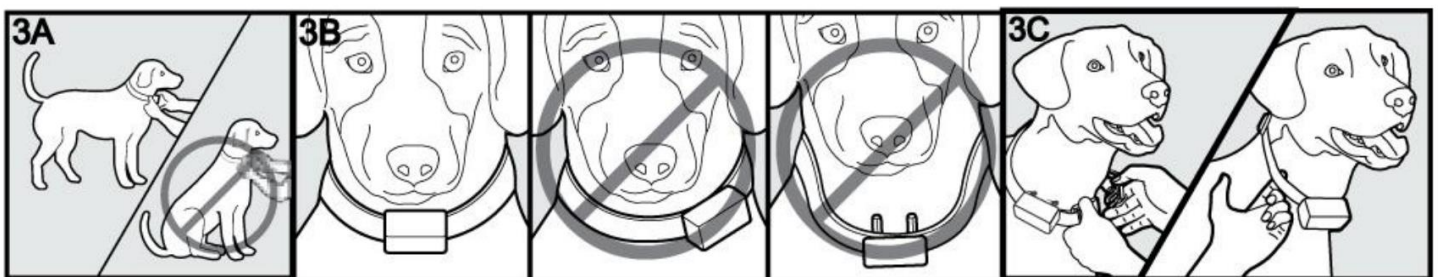

Vorsichtsmaßnahmen beim Tragen

- Langes oder zu enges Tragen des Halsbandes reizt die Haut des Hundes. Dies sollte vermieden werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Hund das Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag trägt.
- Versuchen Sie bitte, die Position des Halsbandes am Hals des Tieres alle 1 bis 2 Stunden zu korrigieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz des Halsbandes, um übermäßigen Druck zu vermeiden.

- Befestigen Sie keine Leine an diesem Halsband, da dies zu einem übermäßigen Druck auf das Gerät führen würde.
- Reinigen Sie den Halsbereich des Tieres und den Kontaktbereich des Geräts jede Woche mit einem feuchten Tuch.
- Kontrollieren Sie die Kontaktfläche täglich auf Anzeichen von Ausschlag oder Schmerzen.
- Wenn der Hund einen Ausschlag oder Schmerzen entwickelt, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut geheilt ist. Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Schnelle Fragen und Antworten

1. Das Antibellhalsband kann nicht aufgeladen werden:
 - a. Verwenden Sie nur das in der Packung enthaltene Kabel oder ein anderes mit 5 V Spannung.
2. Das Produkt lässt sich nicht einschalten
 - a. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter nicht beschädigt ist.
 - b. Das Gerät ist möglicherweise entladen. Laden Sie es auf.
 - c. Lesen Sie noch einmal nach, wie Sie das Gerät einschalten.

3. Der Hund reagiert zunächst, hört dann aber auf
 - a. Überprüfen Sie, ob das Gerät ansonsten konform ist und funktioniert.
 - b. Der Hund kann sich an die Stimulation anpassen.
4. Das Halsband fällt leicht ab
 - a. Befestigen Sie den Kragen besser und ziehen Sie ihn gemäß den Anweisungen fest.
 - b. Das Halsband ist beschädigt und muss ersetzt werden.
5. Der Hund beißt in das Halsband
 - a. Der Hund sollte nicht in der Lage sein, das Halsband zu erreichen, um es zu zerstören.
6. Das Gerät den Hund verletzt
 - a. Wenn das Produkt zu lange getragen wurde.
 - b. Wenn die Silikonüberzüge nicht getragen werden.
 - c. Wenn die Elektroden die Haut des Hundes reizen.
 - d. Wenn der Hund weniger als 6 Monate alt ist.
7. Durch Bellen wird das Halsband nicht aktiviert
 - a. Zum Auslösen sind sowohl Stimmbandflattern als auch ein Ton erforderlich.
 - b. Der Hund muss mindestens 2 Mal innerhalb von 10 Sekunden bellen.
 - c. Nachdem das Gerät 6 Mal hintereinander ausgelöst wurde, geht es in den Schutzmodus über.
 - d. Die Empfindlichkeit ist zu niedrig.

8. Das Gerät aktiviert sich, ohne dass der Hund bellt
 - a. Der Umgebungslärm übersteigt 70 dB.
 - b. Das Gerät ist defekt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
9. Das Gerät gibt keine Korrektur aus
 - a. Das Gerät ist entladen.
 - b. Ihr Hund hat lange Haare und benötigt längere Elektroden.
 - c. Das Halsband ist zu locker.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

+49 176 34 433 212

info@elektro-halsbänder.de