


Instrukcja obsługi

W4 Fontanna wodna zasilana baterią
litową

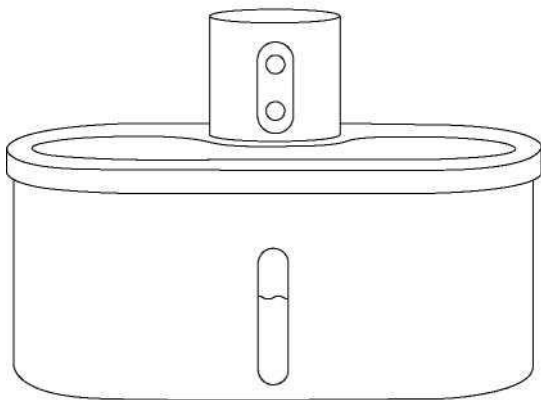

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem
tego produktu.

Środki ostrożności.

① Warunki pracy.

1. Ustaw urządzenie poziomo i bezpiecznie, przechylanie, kołysanie lub odwracanie do góry nogami jest zabronione.

Wystawienie na działanie promieni słonecznych może uszkodzić wewnętrzną elektronikę lub spowodować przebarwienia;

Upewnij się, że urządzenie jest używane tylko w pomieszczeniach. Nie używaj ani nie przechowuj tej fontanny w temperaturach poniżej 0 °C lub wyższych 40 °C



Sprawy wymagające uwagi.

1. Podłącz bez nadzoru, aby zapewnić stabilną pracę urządzenia.
2. Ten produkt nie był przeznaczony do użytku ani zabawy przez dzieci i zalecamy, aby nie pozwalać dzieciom bawić się lub tamper z nim, aby zmniejszyć ryzyko zmiany ważnych ustawień lub uszkodzenia fontanny i jej ruchomych części.
3. Nadzór osoby dorosłej powinien być zawsze wymagany, gdy dzieci znajdują się w pobliżu urządzenia. Wszelkie części filtra są niejadalne.
4. Nie używaj, jeśli filtr jest uszkodzony. Nie zanurzaj głównego silnika w wodzie; Może to spowodować uszkodzenie wewnętrznej elektroniki.
5. Nie demontuj, nie konserwuj ani nie ponownie montuj urządzenia ani nie powodują utraty gwarancji.
6. Nie doprowadzaj do kontaktu przewodu zasilającego lub wtyczki z jakimikolwiek płynami, aby zapobiec porażeniu prądem.
7. Upewnij się, że port ładowania działa w suchych warunkach. Urządzenie powinno być ładowane wyłącznie przez zasilacz 5V/1A lub 5V/2A, w przeciwnym razie spowoduje utratę gwarancji.
8. Wyłącz i przechowuj fontannę w suchym miejscu, gdy nie jest używana. Urządzenie należy ładować i konserwować co 6 miesięcy.
9. Nie próbuj naprawiać go na własną rękę, skontaktuj się z lokalnymi dystrybutorami w celu uzyskania dalszych wskazówek.

Opis.

Silnik główny.

Tacka do picia

Filtr

Rura dozująca wodę

Filter Pack


Pompa

Zbiornik na
wodę

Poziom wody

Kabel USB C



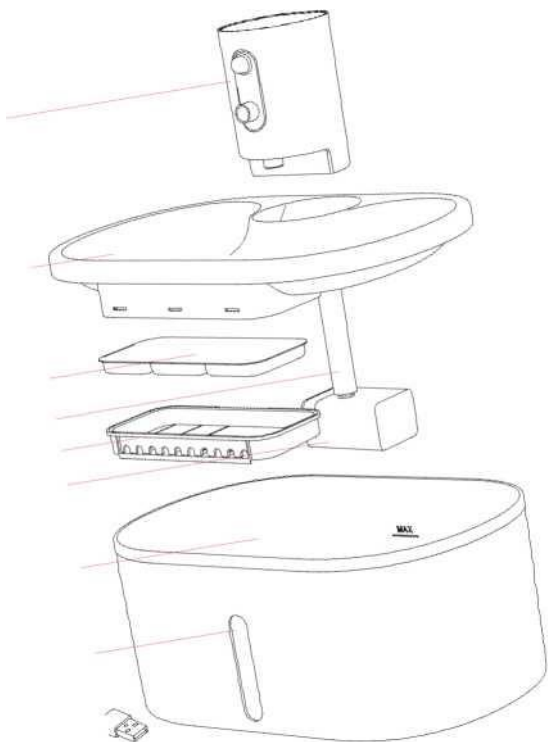

Opis



Główny silnik



Taca do picia




Zbiornik na wodę



Pompa



Filltr



Kabel USB C

Omówienie interfejsu

Wskaźnik baterii:

miga na czerwono:

Podłącz do ładowania (ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii)

Miga na biało:


w trakcie ładowania (wskaźnik staje się zielony

po pełnym naładowaniu)

Stały biały:

Działa normalnie i powyżej niskiego poziomu naładowania baterii

Zwykły tryb przepływu
(działa tylko po
podłączeniu)

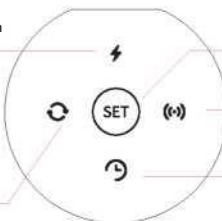

Przycisk dotykowy ustawień:

Krótkie dotknięcie: Przełączanie trybu dozowania wody Długie naciśnięcie przez 3 sekundy: WŁĄCZA/WYŁĄCZA fontannę

Tryb indukcyjny


Tryb timera (dozowanie wody
przez 15 sekund co 15 minut))

Jak zmontować i ustawić fontannę wodną.

1 . Namocz filtr w wodzie przez 5 minut i dokładnie wypłucz.


Uwaga:

1) Upewnij się, że filtr został dokładnie namoczony, w przeciwnym razie przepływ wody utknie przez filtr, co spowoduje przelewanie się wody. Nie zanurzaj filtra w misce z wodą, aby uniknąć kurzu na powierzchni

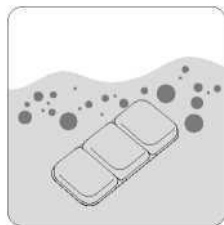

2. Umieść filtr w opakowaniu filtra i wlej odpowiednią wodę do miski z wodą.


3. Ustaw główny sterownik i w dół do urządzenia.

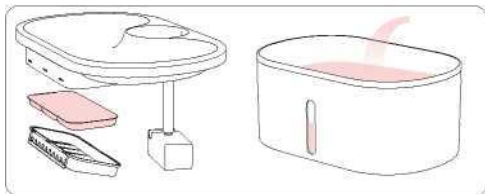

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aby wyłączyć fontannę i upewnij się, że urządzenie działa pod wystarczającą mocą lub podłącz za pomocą.
5. Wybierz tryb dozowania wody, którego potrzebujesz.

Uwaga:

Zaleca się uruchomienie fontanny z wtyczką i ustawienie w trybie Regular Flow. Następnie przełącz się na inne tryby, gdy Twoje zwierzęta przyzwyczają się do tego po pewnym czasie użytkowania.

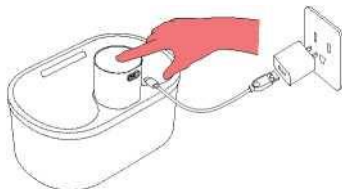


Jak czyścić fontannę.

Wyczyść wnętrze fontanny i tacy do picia.

1. Zdemontuj główną jednostkę silnik.
2. Umyj wszystkie części oprócz głównego silnika. Do czyszczenia nie używaj metalowych przyborów kuchennych, takich jak stalowe kulki lub ścierne środki czyszczące, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni produktu
3. Taca do picia fontanny wodnej nie nadaje się do mycia w zmywarce.




①

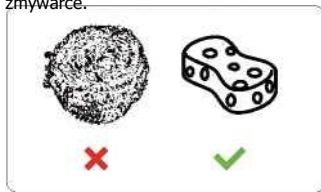

②

Jak czyścić filtr.

1. Wyjmij filtr gąbkowy
- (2) Zdejmij pokrywę pompy
3. Zdejmij pokrywę wirnika
wyjmij wirnik
4. Wyczyść wirnik pod wodą

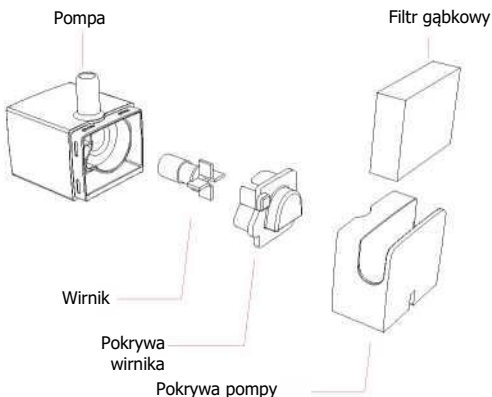

Jak dbać o fontannę.

1. Filtr i gąbkę filtracyjną zaleca się wymieniać co 2-4 tygodnie. Poniżej trzech warunków należy wymieniać co 2 tygodnie:
 - a. Wysoka częstotliwość użytkowania.
 - b. Rodziny z wieloma zwierzętami
 - c. Fontanna wodna działa w trybie regularnego przepływu.
2. Pompa wodna i fontanna muszą być czyszczone co tydzień.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Nadmierny przepływ.	Zanurzyć filtr w wodzie na 5 minut i dokładnie wypłukać.
	Filtr zablokował się lub nie był używany przez dłuższy czas, należy go wymienić lub wyczyścić na czas.
Pompa przestała działać	Woda w misce jest poniżej linii minimalnej
	Wyczyść pompę wodną, miskę na wodę i fontannę
	Odłączona lub rozładowana bateria: upewnij się, że główny silnik jest dobrze zmontowany i podłącz adapter, aby sprawdzić moc baterii, a także naładować baterię
Niski przepływ wody	Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie przechowywania pompa wodna wymaga odpowietrzenia (zjawisko normalne)
	Bруд lub sierść wewnątrz pompy wodnej, należy wyczyścić pompę wodną zgodnie z instrukcjami.
	Woda w misce jest poniżej linii minimalnej, należy ją uzupełnić.
Zanieczyszczenia w misce z wodą i filtrze	Należy regularnie wymieniać wodę w misce.
	Przed użyciem upewnij się, że filtr został namoczony i dokładnie wyczyszczony.

Ochrona środowiska

Odpady elektroniczne oznakowane zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami komunalnymi.

razem z innymi odpadami komunalnymi. Podlegają one selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych miejscach. Zapewnienie prawidłowej utylizacji pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia ludzi.

negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia ludzkiego. System zbiórki zużytego sprzętu jest zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi utylizacji odpadów.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania tzw. dyrektyw nowego podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących kwestii bezpieczeństwa użytkownika, zdrowia i ochrony środowiska, które określają zagrożenia, które należy zidentyfikować i wyeliminować.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi opracowanej przez producenta.

Urządzenie jest wyposażone w baterię wielokrotnego ładowania, która ze względu na swoją strukturę fizyczną i chemiczną z upływem czasu i użytkowania ulega starzeniu.

starzeje się. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, w których

optymalne warunki pracy, a bateria urządzenia jest nowa i w pełni naładowana. Czas pracy

w rzeczywistości może różnić się od deklarowanego w ofercie i nie jest wadą urządzenia, a wadą produktu.

produktu.

Produkt musi być regularnie konserwowany (czyszczony) przez użytkownika lub wyspecjalizowane centrum serwisowe na koszt użytkownika.

użytkownika. Jeśli instrukcja obsługi nie zawiera informacji o koniecznych cyklicznych czynnościach konserwacyjnych lub

czynności serwisowych, odchylenia stanu fizycznego muszą być oceniane regularnie, co najmniej raz w tygodniu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odchyień od stanu fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakichkolwiek odchyień, należy

należy niezwłocznie przeprowadzić konserwację (czyszczenie) lub czynności serwisowe. Jeśli właściwa konserwacja nie zostanie przeprowadzona

(czyszczenia) i jeśli wykryty stan różniczy nie zostanie usunięty, może dojść do trwałego uszkodzenia. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zaniedbania.

Bateria LI-ION

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy LI ION, który ze względu na swoją strukturę fizyczną i chemiczną

starzeje się wraz z upływem czasu i użytkowaniem. Producent podaje maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych

w warunkach laboratoryjnych, gdy sprzęt działa w optymalnych warunkach, a sama bateria jest nowa i w pełni naładowana.

naładowany. Rzeczywisty czas pracy może różnić się od podanego w ofercie i nie jest to wada, lecz cecha produktu.

ale cechą produktu. Aby zachować maksymalną żywotność baterii, nie zaleca się jej rozładowywania do poziomu niższego niż 3,18 V lub 15% całkowitej pojemności. Niższe wartości, takie jak 2,5 V dla ogniwa, nie spowodują trwałego uszkodzenia ogniwa. spowoduje trwałe uszkodzenie ogniwa i nie jest objęte gwarancją. W przypadku nieużywania baterii lub całego urządzenia przez ponad miesiąc, naładuj baterię do 50% i sprawdzaj poziom naładowania regularnie co dwa miesiące. Baterię i urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca i ujemnych temperatur. Bateria LIPO

Urządzenie jest wyposażone w baterię LI PO (litowo-polimerową), która ze względu na swoją strukturę fizyczną i chemiczną starzeje się wraz z upływem czasu i użytkowaniem. Producent podaje maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdy urządzenie działa w optymalnych warunkach, a sama bateria jest nowa i w pełni naładowana. naładowany. Rzeczywisty czas pracy może różnić się od podanego w ofercie i nie jest to wada, lecz cechą produktu.

ale cechą produktu. Aby zachować maksymalną żywotność baterii, nie zaleca się jej rozładowywania do poziomu niższego niż 3,5 V lub 5% całkowitej pojemności. Niższe wartości, takie jak 3,2 V dla ogniwa, nie spowodują trwałego uszkodzenia ogniwa. spowoduje trwałe uszkodzenie ogniwa i nie jest objęte gwarancją. Jeśli bateria lub całe urządzenie nie będą używane dłużej niż przez miesiąc, należy je naładować. dłużej niż jeden miesiąc, należy naładować baterię do 50% i regularnie sprawdzać poziom naładowania baterii co dwa miesiące.

Baterię i urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl