

Automatyczne poidło dla  
zwierzaków



Model: WF08

## Środki bezpieczeństwa

- - Wszystkie materiały opakowaniowe należy utylizować we właściwy sposób. Worki foliowe należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych, ponieważ mogą one spowodować uduszenie.
- - NIE pozwalać dzieciom bawić się fontanną wodną dla zwierząt, w niej ani w jej pobliżu.
- - Aby uniknąć obrażeń, należy zachować ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- - NIE używaj fontanny ze zwierzętami, które nie są w stanie dosięgnąć tacki na wodę lub są niepełnosprawne fizycznie.
- - NIE umieszczać żadnych ciał obcych w zbiorniku na wodę.
- - NIE należy demontować fontanny dla zwierząt w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- - NIE używaj fontanny dla zwierząt do celów innych niż jej przeznaczenie.
- - Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. Używanie akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez producenta może być niebezpieczne. Ten produkt jest odpowiedni tylko dla zasilacza DC 5V ~ 1A, należy używać zasilacza, który spełnia odpowiednie normy krajowe i regionalne, w przeciwnym razie produkt zostanie uszkodzony lub spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa. NIE modyfikuj fontanny dla zwierząt.
- - NIE używaj żadnego urządzenia, jeśli działa ono nieprawidłowo lub zostało uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania dalszych instrukcji.
- - Należy pamiętać o odłączeniu zasilania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, gdy urządzenie nie jest używane.
- - Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie.

- - Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- - Produkt nie może pracować bez wody.
- - Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.
- - Jeśli wtyczka urządzenia ulegnie zamoczeniu, należy wyłączyć zasilanie elektryczne w gniazdku ściennym.
- - Sprawdź urządzenie po instalacji. NIE podłączać urządzenia, jeśli na stykach lub wtyczce znajduje się woda.
- - Aby uniknąć potknięcia, należy zawsze umieszczać przewód zasilający z dala od ruchu pieszego.
- - Nie używaj urządzenia w łazience.
- - Filtr należy wymieniać co 2 tygodnie lub w przypadku zauważalnego zmniejszenia natężenia przepływu. W przypadku dwóch lub więcej kotów może być konieczna bardziej regularna wymiana filtrów, jeśli dojdzie do ich zablokowania.

## UWAGA

- NIE pozwalać zwierzętom na gryzienie lub połykanie jakichkolwiek części.
- - Produkt należy trzymać poziomo i nie przewracać go, ponieważ może to spowodować jego nieprawidłowe działanie lub rozlanie wody.
- - Nie wkładać produktu do zmywarki w celu wyczyszczenia.
- - NIE instaluj ani nie przechowuj fontanny wodnej dla zwierząt domowych w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych lub temperatur poniżej 0°C / 40°F.
- - Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich ważnych uwag

wymienionych na fontannie i opakowaniu.

## Specyfikacja

Nazwa produktu: Automatyczna fontanna wodna  
dla zwierząt

Model: WF08

Pojemność: 2,5 l


Materiał: ABS

Napięcie znamionowe: 5V - 1A

Moc znamionowa: 0,5W

Sugerowane typy zwierząt: koty oraz małe i średnie psy

## Opis produktu

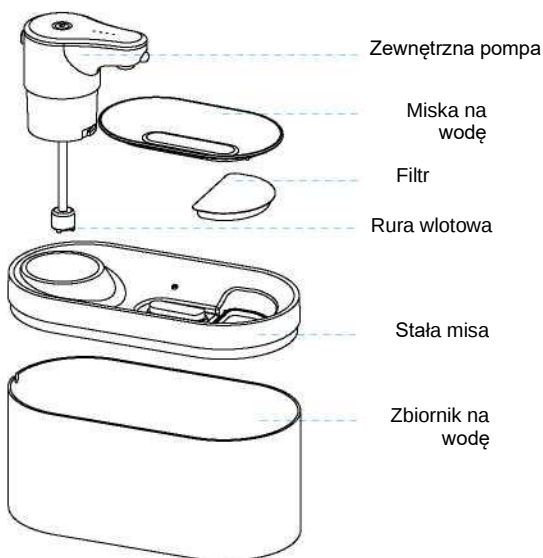

## Jak używać

1. Zanurz filtr w czystej misce na 5 minut w wodzie o temperaturze 5-50°C.

£ Woda zanurzona w filtrze może wydawać się bezbarwna lub żółta, ale nie nadaje się do picia.




2. Przepłucz tacę na wodę pitną, tacę filtra i zbiornik czystą wodą.

£ Surowo zabrania się umieszczania tego produktu i jego części montażowych w zmywarce do naczyń w celu czyszczenia.



3. Napełnij zbiornik czystą wodą zamontuj tacę.

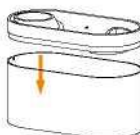

4. Zamontować filtr i tacę stałą.



5. Włóż zewnętrzną pompę wodną do tacy stałej i przekręć ją w lewo.



6. Umieść zmontowany dystrybutor wody na stabilnym podłożu.

Uwaga: Poziom wody należy utrzymywać pomiędzy poziomami Min i Max. Pompa ulegnie awarii, jeśli będzie sucha.



## Jak czyścić

Dystrybutor wody należy czyścić raz na około 3 dni pracy, a wkład filtra należy wymieniać raz na około 2 tygodnie. Części dystrybutora wody nie wolno myć w zmywarce.

Gdy wskaźnik elementu filtrującego mignie dwukrotnie, należy wymienić element filtrujący na czas. Po wymianie należy dwukrotnie kliknąć przycisk wyłącznika, wskaźnik powróci do normalnego stanu, a licznik czasu zostanie zresetowany. Nowy element filtrujący należy namoczyć w wodzie przez około 5 minut, zanim będzie można go użyć.

## Instrukcje

Przycisk przełącznika:

Długie naciśnięcie wyłącza urządzenie, krótkie naciśnięcie przełącza tryby.

Wskaźnik baterii:

W pełni naładowana biała dioda jest zawsze włączona, słaba bateria miga na czerwono.

Przypomnienie o filtrze:


Lampka nie świeci się, gdy nie trzeba wymieniać wkładu. Gdy trzeba go wymienić, wskaźnik miga dwukrotnie. Dwukrotne kliknięcie przycisku przełącznika resetuje przypomnienie o filtrze.

Tryb czasowy:

Automatyczne podawanie wody co 30 minut

Tryb indukcji:

gdy czujnik wykryje zwierzę domowe, urządzenie automatycznie wypuści wodę.

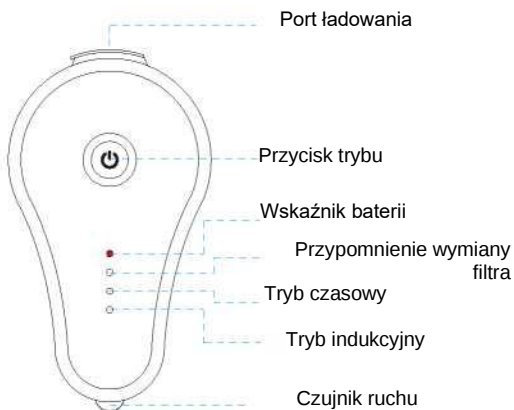

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)