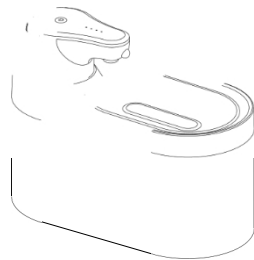
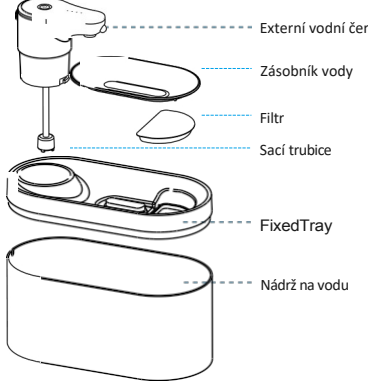
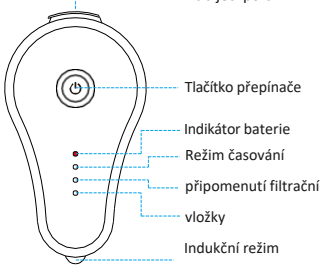


Automatická fontána pro domácí mazlíčky Uživatelská příručka  Model wr08 0.3.0.02.WF08XX-00-01	Bezpečnostní opatření • Všechny obalové materiály řádně zlikvidujte. Polyetylenové sáčky uchovávejte mimo dosah děti a domácích zvířat, protože by mohli způsobit udušení. • NEDOVOLTE dětem, aby si hrály s fontánkou pro zvířata, v ní nebo v její blízkosti. • Abyste předešli zranění, dohlížejte na používání spotřebiče v blízkosti dětí. • Fontánu NEPOUŽÍVEJTE u domácích zvířat, která nedosáhnou na zásobník na vodu, nebo u zvířat s jakýmkoli tělesným postižením. - e Do nádrže na vodu NEVKLÁDEJTE žádné cizí předměty. • Nerozebírejte fontánu pro zvířata jinak, než podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. • Fontánu pro zvířata NEPOUŽÍVEJTE k jinému než určenému účelu. • Používejte pouze nástavce doporučené nebo prodávané výrobcem. Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány výrobcem, může způsobit nebezpečný stav. Tento výrobek je vhodný pouze pro napájecí adaptér se stejnosměrným výstupem 5V 1A, používejte prosím napájecí adaptér, který splňuje příslušné národní a regionální normy, jinak dojde k poškození tohoto výrobku nebo k ohrožení bezpečnosti. NEMODIFIKUJTE fontánu pro domácí zvířata. • Nepoužívejte žádný spotřebič, pokud je přístroj nefunkční nebo má poruchu. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Okamžitě kontaktujte náš zákaznický servis a vyžádejte si další pokyny. • Nezapomeňte z bezpečnostních důvodů odpojit napájení, když se spotřebič se nepoužívá. • Před údržbou a čištěním stroje odpojte napájení.	• Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. - a Tento výrobek nesmí být provozován bez vody. • Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky. • Pokud se zástrčka tohoto zařízení namočí, vypněte elektrický proud v dané zásuvce. Nepokoušejte se odpojit zástrčku. • Po instalaci zařízení zkontrolujte. NEZAPOJUJTE zařízení, pokud je na kontaktních bodech nebo zástrčce voda. - a Abyste zabránili zakopnutí, umístěte napájecí kabel vždy mimo dosah nohou. • Nepoužívejte spotřebič v koupelně. • Vyměňte filtr každé 2 týdny nebo když se průtok ztelně sníží. U dvou a více koček může být nutné měnit filtry pravidelněji, pokud se ucpou. Upozornění • Nedovolte domácím mazlíčkům žvýkat nebo polykat jakékoli části. • Udržujte ji ve vodorovné poloze a výrobek nepřevracujte, jinak d o j d e k poruše nebo rozliti vody. • Tento výrobek nevkládejte k čištění do myčky nádobí. • Fontánu pro domácí mazlíčky NEUMÍSTĚJTE ani neskladujte na místech, kde by byla vystavena povětrnostním vlivům nebo teplotám nižším než 0 °C. • Přečtěte si a dodržujte všechna důležitá upozornění uvedená na fontánce pro zvířata a na obalu. Specifikace Název produktu: Model: Automatická fontána pro domácí mazlíčky WF08 Rozměry: 10,23" 5,12" 7,56 palce	Objem: 2,5 l Materiál: ABS MATERIÁL: ABS Jmenovité napětí: 5V 1A Jmenovitý výkon: 0.5W Doporučené typy domácích zvířat: kočky a malí a střední psi Schéma produktu  03	Jak používat a Postupujte podle pokynů pro první použití. 1. Namočte filtr na 5 minut do čisté mísy s vodou o teplotě 5-50°C. a Je normální, že voda nasáká ve filtračním prvku vypadá bezbarvě nebo žlutě, ale není pitná. 2. Opláchněte zásobník na pitnou vodu, filtrační zásobník a nádrž čistou vodou. e Je přísně zakázáno vkládat tento výrobek a jeho montážní díly k čištění do myčky nádobí a nenamáčet vnější vodní čerpadlo do vody. 3. Naplňte nádrž na vodu čistou a hygienickou vodou pitné vody, sestavte filtrační zásobník. 4. Sestavte filtr a zásobník na jemné nečistoty. 5. Vložte externí vodní čerpadlo do pevného zásobníku a otočte jej doleva. 04	6. Sestavený dávkovač vody postavte na stabilní podložku. Poznámka: udržujte hladinu vody mezi minimální a maximální úrovní. Pokud se pu mp spustí d ry, dojde k ocasu.  Jak čistit Dávkovač vody je třeba vyčistit jednou za přibližně 3 dny provozu a filtrační vložku vyměnit jednou za přibližně 2 týdny. Součástí dávkovače vody není dovoleno čistit v myčce nádobí. Pokud indikátor filtračního elementu dvakrát blikne, vyměňte filtrační element včas. Po výměně dvakrát klikněte na spínací tlačítko, indikátor se vrátí do normálního stavu a časovač se vynuluje. Nový filtrační prvek je třeba před použitím namočit na přibližně 5 minut do vody. Pokyny Tlačítko přepínače: Dlouhým stisknutím vypnete, krátkým stisknutím přepnete režimy. Indikátor baterie: Plně nabitá bílá kontrolka vždy svítí, slabá baterie bliká červeně. Střídavě bliká červeně a bíle světo nabíjení. Připomínka k filtračnímu prvku: Když není třeba vyměnit lampu, nesvíí. Když ji potřebujete vyměnit, indikátor dvakrát blikne. Dvojným kliknutím na tlačítko přepínače obnovíte připomínku filtračního prvku. Režim časování: Automatické dávkování vody jednou za 30 minut 05	Inducfonmode: když senzor detekuje domácího mazlíčka, přístroj automaticky vypustí vodu.  06	Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektricke-objoky.sk Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. Servisní středisko a distribuce Reedog, s.r.o. Sedmidomky 459/8 101 00 Praha 10 Tel: +420 216 216 106 Email: info@elektro-objoky.cz  Vyrobena v Číně
--	--	---	---	---	--	--	--