


PETKIT

EVERSWEET SOLO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przechowywanie jej w odpowiedni sposób.


WPROWADZENIE PRODUKTU

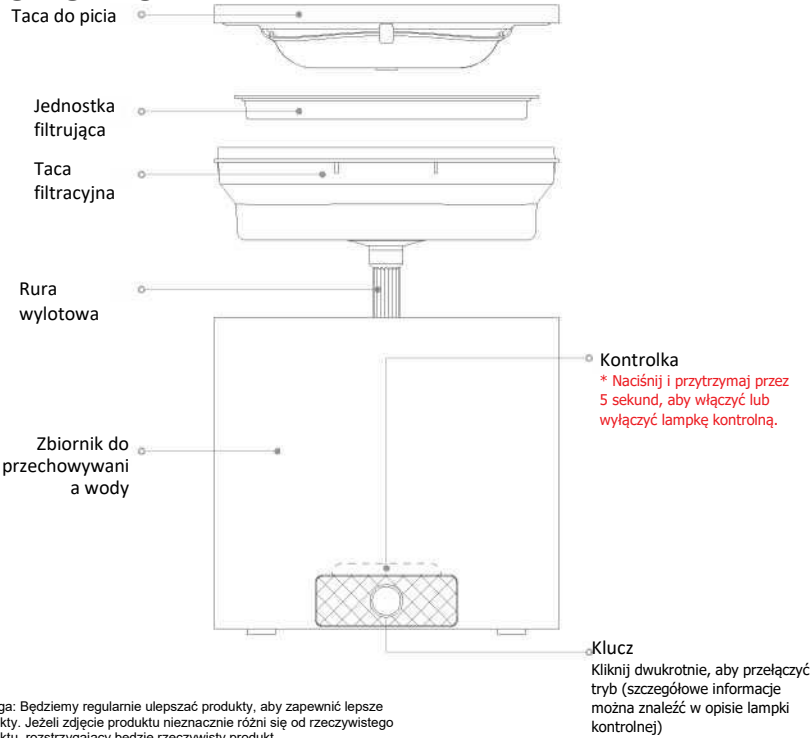

*Uwaga: Będziemy regularnie ulepszać produkty, aby zapewnić lepsze produkty. Jeżeli zdjęcie produktu nieznacznie różni się od rzeczywistego produktu, rozstrzygający będzie rzeczywisty produkt.

WPROWADZENIE PRODUKTU

WEWNĄTRZ Beczki DO PRZECHOWYWANIA WODY

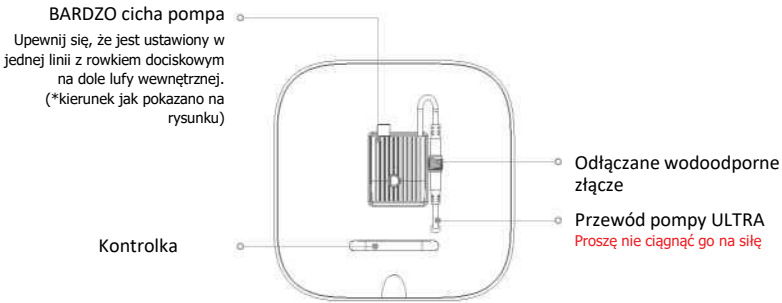

UWAGA UŻYTKOWNIKA


- Dziękujemy za zakup inteligentnej fontanny do pojenia PETKIT EVERSWEET SOLO.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po zainstalowaniu lub użyciu produktu oznacza to, że dokładnie przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe instrukcje bezpieczeństwa.
- Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie podejmuje żadnych zobowiązań prawnych za jakiegokolwiek wypadek i szkody powstałe w wyniku naruszeń.
- Firma zastrzega sobie prawo do wyjaśnień i zmian warunków.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- *Niezastosowanie się do poniższych punktów może skutkować brakiem możliwości normalnego użytkowania produktu lub wystąpieniem innych przypadkowych uszkodzeń.
- Proszę zainstalować i używać urządzenia ściśle według instrukcji.
- NIE zaleca się, aby małe zwierzęta w wieku poniżej trzech miesięcy korzystały z tego urządzenia samodzielnie.
- Proszę używać go w pomieszczeniu.
- Nawet jeśli urządzenie znajduje się w trybie niskiego napięcia, w przypadku przeżucia przewodu przez zwierzę nadal będzie dochodzić do wycieku prądu. Proszę, poinstruuuj swoje zwierzęta, aby prawidłowo z niego korzystały.
- Należy używać oryginalnego przewodu zasilającego USB, w przeciwnym razie urządzenie zostanie uszkodzone i stwarza potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.
- Umieść urządzenie poziomo i NIE przewracaj go, w przeciwnym razie będzie działać nieprawidłowo lub rozleje się woda.
- Zabrania się zanurzania lub moczenia dolnej części głównego urządzenia tego produktu w wodzie.
- Jeśli produkt nie jest używany lub nie jest przenoszony przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający.
- Jeśli dziecko korzysta z tego urządzenia, należy upewnić się, że jest ono używane pod okiem dorosłych.
- Naprawy należy wykonywać pod okiem profesjonalistów, aby uniknąć różnych obrażeń.
- Przed wyjazdem na mniejsze wakacje koniecznie sprawdź pozostałą wodę w Fontannie.
- W przypadku problemów z użytkowaniem produktu należy w odpowiednim czasie skontaktować się z obsługą klienta.


WPROWADZENIE PRODUKTU

DNO ZBIORNIKA DO PRZECHOWYWANIA WODY

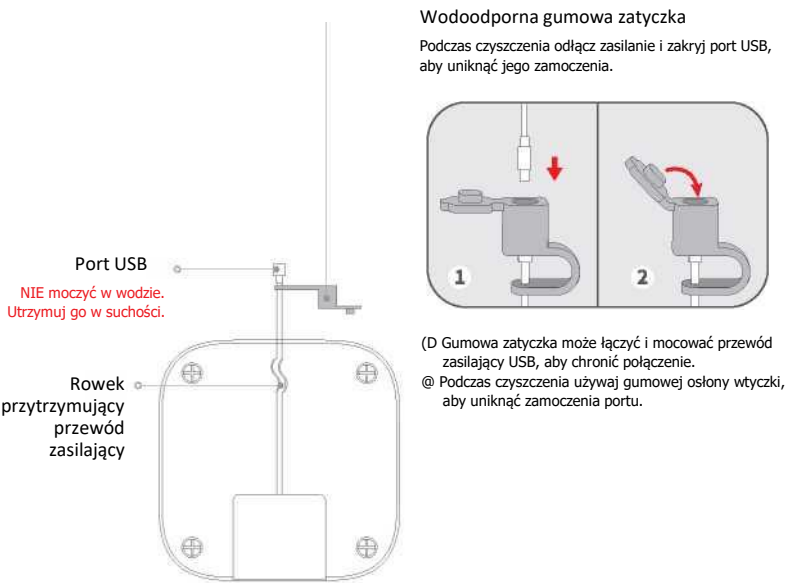


LISTA CZĘŚCI

*Proszę potwierdzić przed instalacją i użytkowaniem urządzenia.

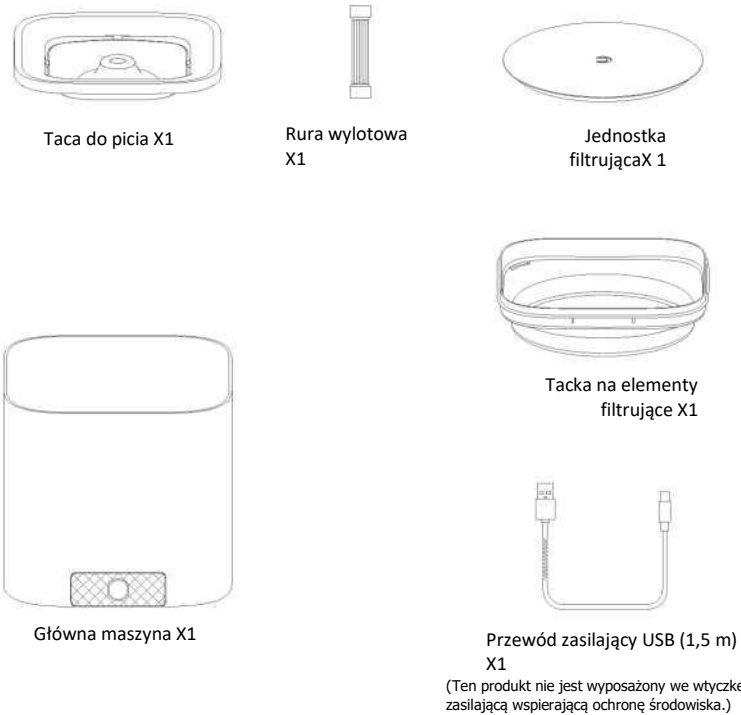

2


PRZED MONTAŻEM URZĄDZENIA

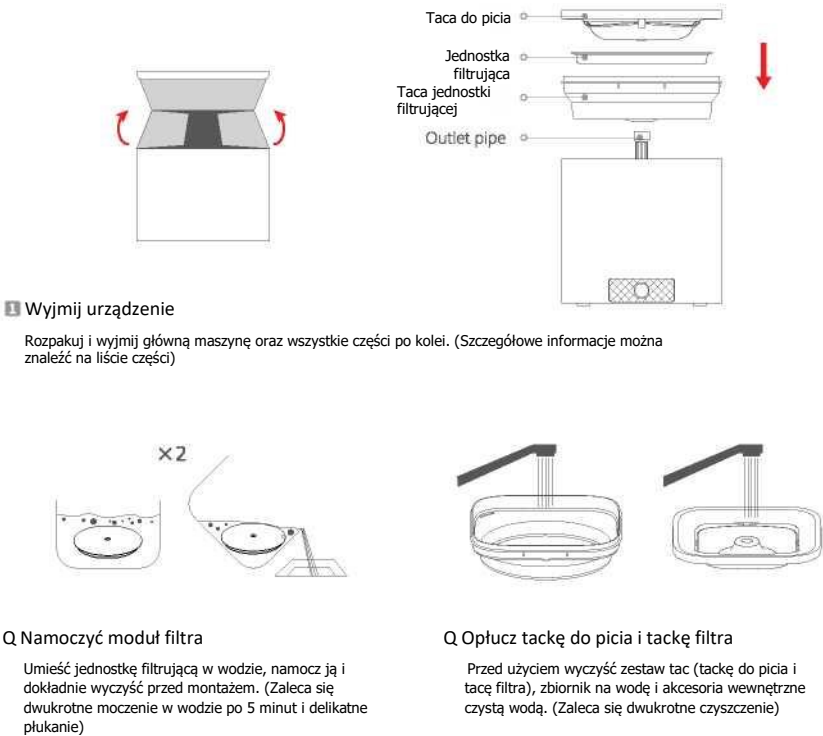

6

I MONTAŻ KOMPLETNEGO URZĄDZENIA

D Zamontuj rurę wylotową i tacę filtra I

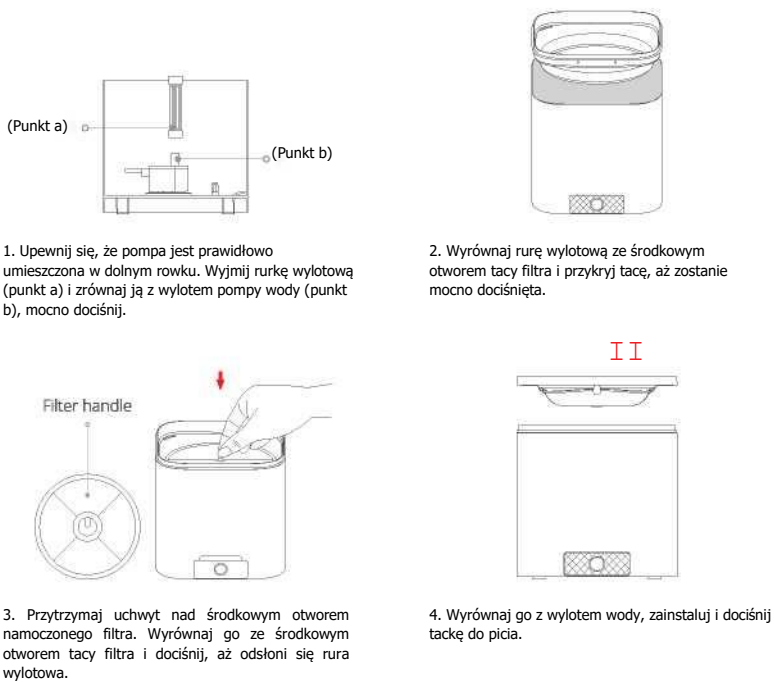

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

I. Czyszczenie i konserwacja beczki do przechowywania wody

- Temperatura wody w urządzeniu mieści się w zakresie od 0°C do 50°C.
- NIE wystawiaj go na działanie słońca, aby nie przyspieszyć zółknienia maszyny.
- Po odłączeniu zasilania należy wyczyścić całą maszynę i upewnić się, że dolne złącze jest suche.
- Urządzenie należy czyścić w pojemniku o dużej pojemności, takim jak zlew, aby zapobiec rozlaniu się wody.
- Do czyszczenia urządzenia NIE używaj benzyny, nafty, proszku do polerowania, wybielaczy ani innych odczynników chemicznych.
- NIE WOLNO umieszczać ani zanurzać urządzenia i pompy we wrzącej wodzie.
- W celu codziennej konserwacji należy przetrzeć powierzchnię urządzenia i przewodu zasilającego w celu usunięcia plam miękką szmatką zwilżoną ciepłą wodą. (Najpierw wyłącz zasilanie)
- Zaleca się całkowitą wymianę wody pitnej co 3-4 dni. Podczas wymiany należy oczyścić wszystkie części.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić, po wyschnięciu włożyć części do opakowania w oryginalnej kolejności i przechowywać je w suchym miejscu.

II. Wymiana filtra

- Filtr należy wymienić co 60 dni w trybie inteligentnym (SMART) i co około 30 dni w trybie normalnym (NORMALNY). (Konkretna wymiana będzie sygnalizowana lampką kontrolną filtra.)
- Przed wymianą nowy filtr należy dokładnie namoczyć (zaleca się namoczenie dwa razy po 5 minut za każdym razem) i lekko wypłukać przed wymianą.
- W trosce o zdrowie zwierząt domowych należy często wymieniać filtr, w zależności od zużycia elementu filtrującego.

I MONTAŻ KOMPLETNEGO URZĄDZENIA


Q Podłącz do przewodu zasilającego

Proszę włożyć port przewodu zasilającego USB do gniazda znajdującego się na spodzie głównego urządzenia. (NIE podłączaj do źródła zasilania)

UŻYWANIE PRODUKTU

O Jak dodać wodę

- Wsuń tacę z beczki na wodę (jak pokazano na rysunku)
- NIE przesuwaj fontanny, dodawaj czystą wodę do poziomu maksymalnego za pomocą ręcznego pojemnika.

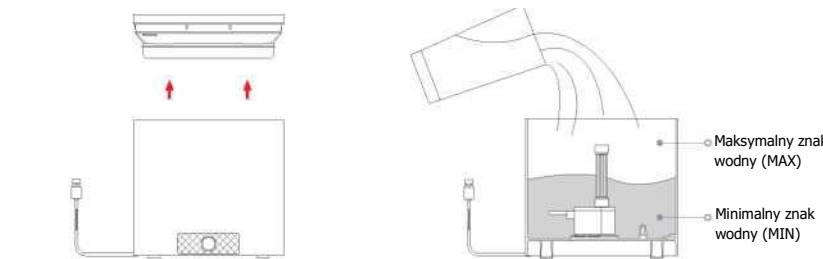

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

III. Czyszczenie cichej pompy

- Cichą pompę CNC należy czyścić co tydzień, aby zapobiec zatykaniu dróg wodnych przez brud, co może powodować nieprawidłowości, takie jak zła jakość wody i słabe odprowadzanie wody.
- Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć etapy czyszczenia cichej pompy CNC.



Zeskanuj, aby obejrzeć film dotyczący czyszczenia

Zeskanuj, aby obejrzeć film instalacyjny

Najczęściej zadawane pytania

*Więcej informacji o obsłudze klienta: info@petkit.com


I. Informacje na temat usterek lampki kontrolnej:

- Lampka kontrolna nie świeci się po włączeniu zasilania: Podłącz ponownie i wymień zasilacz lub przewód zasilający USB na nowy. Jeśli nadal się nie świeci, skontaktuj się z info@petkit.com, aby wymienić oryginalny kabel USB.
- Nie udało się zresetować po wymianie filtra (kontrolka filtra nie gaśnie): Najpierw sprawdź, czy tryb SMART/NORMAL można normalnie przełączyć po podwójnym kliknięciu. Lub naciśnij długo, aby zresetować po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu. Jeśli nadal nie można go zresetować, skontaktuj się z info@petkit.com.
- Migające na przemian pomarańczowe i niebieskie światła (*Pomarańczowe SOLO: naprężenie miganie trawiasto-zielonego i pomarańczowego światła) oznacza niestabilne napięcie wyjściowe, należy wymienić zasilacz na nowy lub skontaktować się z info@petkit.com.


UŻYWANIE PRODUKTU

O Instalacja kompletnego urządzenia i użytkowanie po uruchomieniu

- Po napełnieniu należy ustawić w odpowiedniej kolejności tacę filtra, filtr i tacę na napoje,

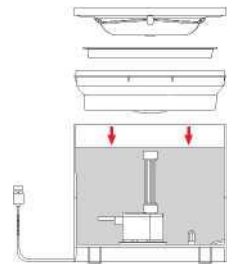

- Podłącz port zasilania USB do wtyczki zasilania, a następnie podłącz go do gniazda elektrycznego, aby rozpocząć. (* domyślny stan początkowy to tryb inteligentny)

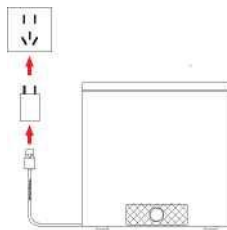

Często zadawane pytania


II. O filtrze

- Trochę czarnego proszku unoszącego się w wodzie: Odrobina nietoksycznego i nieszkodliwego węgla aktywowanego z łupin orzecha kokosowego zastosowanego w elemencie filtrującym unosi się wraz z przepływem wody, co jest zjawiskiem normalnym. Zapraszamy do korzystania.
- Dźwięk „kliknięcia” używanej pompy: Ze względu na cyrkulację przepływu wody, węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego unoszący się w wodzie może zostać wchłonięty przez pompę. Proszę sprawdzić i posprzątać na czas.

III. O usterkach w odpływie wody

- Brak wypływu wody po przejściu do trybu normalnego:
(D Sprawdź, czy lampka miga. Jeśli pomarańczowa lampka nadal miga, gdy beczka jest pełna wody, skontaktuj się z info@petkit.com.
@ Wymij zestaw tac i sprawdź, czy pompa działa lub jest zatkana. Jeśli pompa działa prawidłowo, spróbuj wymienić element filtrujący na nowy. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z info@petkit.com lub wyczyść zestaw tac, a następnie wyrównaj go z wylotem wody.
@ Jeśli pompa nie działa, wyczyść pompę zgodnie z instrukcjami wideo dotyczącymi czyszczenia pompy (szczegółowe informacje można znaleźć w kodzie QR w instrukcji; czynność należy przeprowadzać przy wyłączonym zasilaniu). Jeśli problemu nie da się rozwiązać po wykonaniu powyższych kroków, skontaktuj się z nami pod adresem info@petkit.com.
- Wypływ wody staje się niewielki:
(D Najpierw sprawdź filtr, a następnie rurę wodną lub pompę pod kątem zatkania. Rozbierz je i wyczyść, a następnie spróbuj ponownie lub skontaktuj się z info@petkit.com.
@ Może to być spowodowane zbyt niskim poziomem wody, wynikającym z małej ilości wody w zbiorniku na wodę. W razie potrzeby uzupełnij wodę.
@ Sprawdź, czy wylot wody z tacy elementu filtrującego jest ustawiony w jednej linii z dolnym wylotem pompy wodnej.

I OPIS LAMPKI KONTROLNEJ

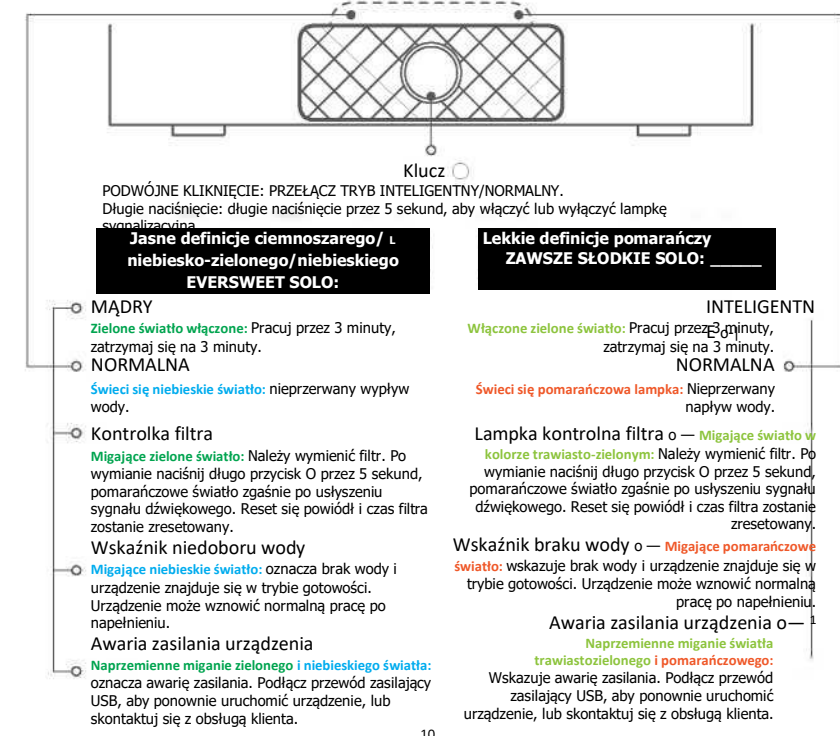

Najczęściej zadawane pytania

- Rozpoczęcie przelewania się po pewnym czasie użytkowania: Jeśli filtr będzie używany zbyt długo, brudne pozostałości na powierzchni będą miały wpływ na efekt przesiąkania filtra. Wymień element filtrujący na czas. Lub sprawdź, czy w rurach wodnych i pompie nie ma zanieczyszczeń, i spróbuj ponownie po czyszczeniu.

IV. Fontanna jest zanurzona w wodzie i nie może normalnie pracować

Zaleca się odłączenie zasilania, odkręcenie dolnych śrub, otwarcie dolnej pokrywki w celu oczyszczenia wnętrza z wody, odfundowanie dolnej pokrywki w wentylowane miejsce na 12 godzin do wyschnięcia, a następnie sprawdzenie, czy funkcja działa prawidłowo. Jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z info@petkit.com.

I PODSTAWOWE INFORMACJE O

PARAMETRACH

Nazwa produktu	PETKIT EVERSWEET SOLO Inteligentna fontanna do picia
Model produktu	P4103
Całkowity rozmiar	160 mm x 160 mm x 158 mm
Zalecany typ zwierzątka	Koty i małe psy
Całkowita masa maszyny	Około 0,65 kg
Napięcie znamionowe	5 V prądu stałego
Moc znamionowa	2W

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl