



PG-300 és PG-302

Használati utasítás

„Kommunikáció a tiéddel
A legjobb barát soha nem volt könnyebb”



PG 300 sorozatú kommunikátor

Távoli kommunikációs nyakörv

Köszönjük, hogy az E-Collar Technologies, Inc. cég PG-300 vagy PG-302 távoli személyhívót vásárolt. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a legszigorúbb minőségi és gyártási szabványokat alkalmazva a technológiailag legfejlettebb terméket kínáljuk Önnek.

Biztosak vagyunk benne, hogy elégedett lesz a lapozóval elért eredményekkel. Kérjük, ne feledje, hogy jobb eredményeket érhet el, ha alacsonyabb vibrációt és következetes edzési technikákat alkalmaz. Egyes technikák nagy értékű jutalmat igényelnek közvetlenül a helyes viselkedés végrehajtása után. Az érzéketlenség megelőzése érdekében a magas rezgésszintet csak akkor szabad alkalmazni, ha az alacsonyabb rezgésszint nem hozza meg a kívánt eredményt. Látogassa meg youtube csatornánkat az oktatóvideóért, és "Lájkolja" Facebook oldalunkat, hogy hálózatot építhessen a lapozó többi felhasználójával.

Sok sikert kívánunk a képzéshez, és ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

1-260-357-0051 vagy sales@pageronly.com

TARTALOMJEGYZÉK

- Fontos figyelmeztetés	03
- Jellemzők	04
- Csomag tartalma	05
- A készülék működése	06
- Az akkumulátorok töltése	07
- Az elektronikus nyakörv BE/KI kapcsolása	08
- Megfelelően illeszkedő gallér	09
- Az LCD kijelző leírása	10
- Gomb funkciók	11
- Hogyan találjuk meg a megfelelő rezgésszintet	13
- A vibrációs szint lezárása / feloldása.I	14
- Hogyan állítsuk be a Boost	15
- Elveszett adó mód	16
- Cserélje ki/adjon hozzá egy nyakörvet	17

Két Dog 302 specifikáció

- 302 LCD Leírás	18
- 302 gomb funkció	19
- A rezgésszint zárolása/feloldása	21
- 302 Boost level Setup	22
- Képzési tippek	23
- Hibaelhárítás	24
- Két év garancia	25
- Kiegészítők	26
- Biztonsági és általános információk	27

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Ez a termék kizárólag állatokon való használatra készült.

Az E-Collar Technologies, Inc. nem vállal felelősséget a termékkel való visszaélésért, beleértve a kutyaharapásból és az elveszett tárgyakból eredő károkat. Agresszív kutyákon való használat előtt kérje ki egy professzionális oktató értékelését. Nem ritka, hogy az agresszív kutyák a rezgést a felvezetővel társítják, és fellépnek a felvezető ellen. Néha a verekedés során személyhívó nyomás alá helyezett kutyák átirányított agressziót mutathatnak, és agresszívebbé válnak. A termék használatával kapcsolatos minden kockázat kizárólag a felhasználót terheli az elvesztés időpontjában időpontjában


A PG 300/302 hatótávolsága a tereptől és az időjárástól függően változhat körülmények, lombozat és elektromos vezetékek, valamint rádióadások egyéb eszközök.

JELLEMZŐK


- Hatótávolság: ½ mérföld
- Három vibrációs mód támogatott
(Pillanatnyi, folyamatos és kombinált mód)
- A jobb oldali gombot érintésérzékelésre lehet állítani
vagy Hang
- Gyorstölthető lítium-polimer akkumulátorok
- Kényelmes intenzitástárcsa a gyors beállításhoz
- Rezgésszint 0 és 100 között állítható
- Nyakörvvevő lámpa kutyája éjszakai meghatározásához
- Stimulációs biztonsági funkció zárolása és beállítása
- A Rezgésfokozó mód normál esetben azonnali vezérlést biztosít
a vibrációt figyelmen kívül hagyja – kiváló vészhelyzetekben. Felhasználó
- Állítható erősítési szintek 1-60 szint között
- Teljesen vízálló
- 1-Dog modellből (PG 300) átalakítható
2-kutyás modell (PG 302) lásd a 17. oldalon.

CSOMAG TARTALMA


- Adó

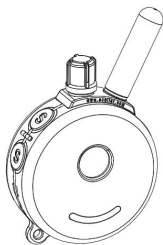

- Nyakörv vevő hevederrel
(PG 302 csomag tartalmazza
2 vevő és heveder)

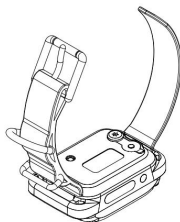


- Akkumulátortöltő
(A PG 302 csomag elosztó
kábelrel tartalmaz)

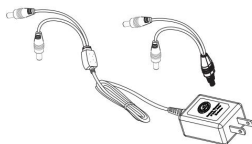



- Használati utasítás



- Zsinór

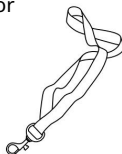

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

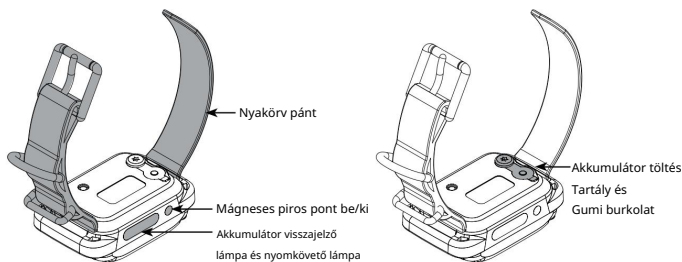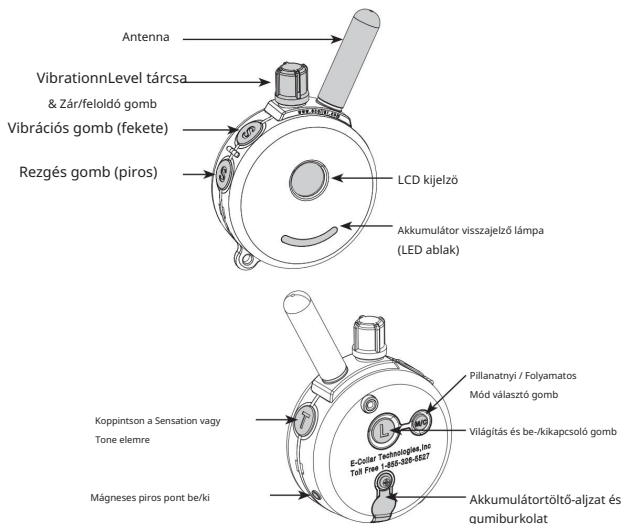

AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE

A jelzőfény „zölden” villog normál működés közben.


folyamatos „Piros” vibráció esetén .

villogó „Piros”, ha újratöltésre van szükség.

Ne hagyja, hogy az elemek felforrósodjanak vagy teljesen lemerüljenek, szobahőmérsékleten és 50%-os töltéssel tárolható.




Adó akkumulátor töltése

Aljzat és gumi burkolat

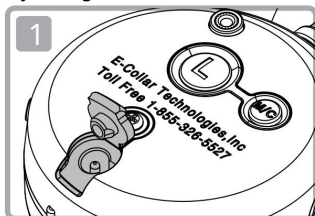

Nyakörv vevő akkumulátor töltés

Aljzat és gumi burkolat

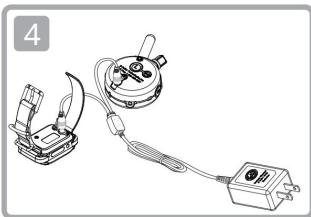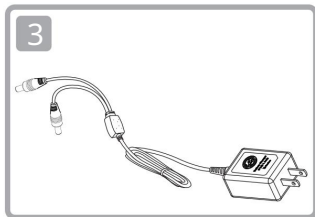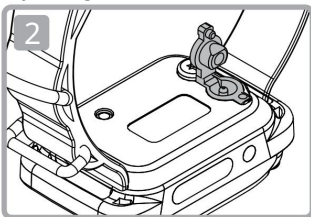

- A jelzőfény folyamatosan pirosan világít a töltési ciklusok alatt, és elfordul zöld, ha teljesen fel van töltve. (kb 2 óra)

Kérjük, írja be ezt az akkumulátorokról:


Az Ön személyhívója Li Polymer elemekkel van felszerelve, amelyek különleges gondozást igényelnek a hosszú élettartam érdekében. A legjobb, ha nem hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, és ha mégis, azonnal töltse fel, különben visszafordíthatatlan károsodás következhet be. Tartsa távol az egységeket szélsőséges hőtől és hidegtől.

AZ E-NYAKÖR BE-/KIKAPCSOLÁSA

- A nyakörv vevő be- és kikapcsolása:

Helyezze a kis piros pontot a jeladóra a kis piros pontra

a Nyakörvvevő.

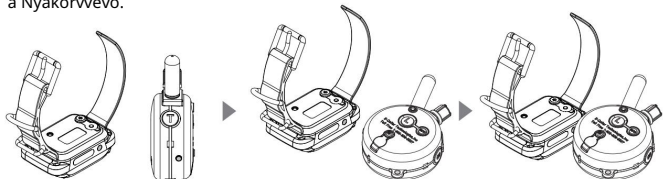

- A jeladó be- és kikapcsolása:

Nyomja meg az „L” gombot 1-nél hosszabb ideig második.

Ha az adó be van kapcsolva, a

Az "L" gomb rövid megnyomása

aktiválja a nyakörv vevő nyomkövető lámpáját. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 2 másodpercig a jeladó kikapcsolásához.

- A jeladó kézben tartása

A maximális hatótávolság eléréséhez tartsa az adót úgy, mint a fáklyát

Szabadságszobor. Tartsa távol az antennát a testétől vagy az ujjaitól

az antenna megérintése mindig nagymértékben csökkenti a hatótávolságot.



[Hosszú táv]




[Közepes tartomány]



[Rövidtávú]

MEGFELELŐEN TALÁLHATÓ GALLÉR

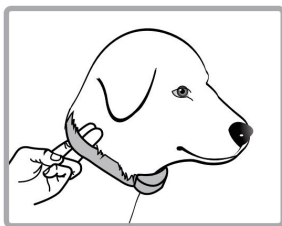


Be kell férnie egy párnak

ujjait a nyakörv szíja és a kutya bőre közé. A túl szoros kényelmetlenséget okoz.

A túl laza nem lesz képes kezelni

a rezgés következtetésen. Ha kutyája túlságosan érzékenynek tűnik a vibrációra, próbálja meg lazítani a nyakörv pántját.

AZ LCD KIJELZŐ LEÍRÁSA

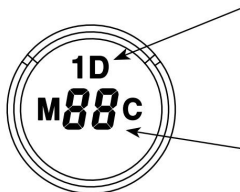

A villogó „1D” jelzi a beállításra kész rezgésszintet.

Folyamatos „1D” azt jelzi, hogy a rezgésszint fennáll
"Zárt"

Megjeleníti a rezgésszintet:

A „0” azt jelenti, hogy nincs vibráció, a „HI” pedig a
legmagasabb rezgésszint (100)

Pillanatnyi / Folyamatos gomb "M/C" - M/C gomb az adó hátoldalán, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyen váltson a három rezgésmód között. A vibrációs gomb funkciója módonként változik.

--> Combo Mode --> Momentary Mode --> Continuous Mode

Rezgés Gomb	Kombinált mód	Pillanatnyi Mód	Folyamatos Mód
Display			
S (Black)	Momentary	Momentary	Continuous
S (Red)	Continuous	Momentary Booster	Continuous Booster
S(Black)+S(Red)	Momentary Booster	N/A	N/A
S(Red)+S(Black)	Continuous Booster	N/A	N/A
T	Koppintson a Sensation vagy Tone elemre		

GOMB FUNKCIÓK

Pillanatnyi vibráció Egyetlen

rezgésimpulzust küld a beállított szinten, amikor megnyomja a vibrációs gombot.

Folyamatos vibráció

Rezgést küld mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, és 10 másodperc után leáll (ez egy biztonsági funkció, amely megakadályozza a kutya véletlen túlrezgését). A stimuláció növelhető vagy csökkenthető a gomb lenyomása közben.

A Tapping Sensation

Vibráció kifejezetten a kutya figyelmét elvonja.

Hang

Lapos hang akár 30 másodpercig.

Stimulációs gomb S (fekete)

- Pillanatnyi vagy folyamatos rezgést küld a nyakörv vevőjének a pillanatnyi/folyamatos mód állapota alapján.

Stimulációs gomb S (piros)

- Pillanatnyi vagy folyamatos megnövelt vibrációt küld.
- Ha a rezgésszint 10, a megerősített rezgés [10 + erősítési szint]
- Az emelt szint alapértelmezett értéke 5, tetszőlegesen állítható érték 1 és 60 között van. A kisebb és érzékenyebb fajtáknak kell használnia az 1-20. szintet, a nagyobb és/vagy makacsabb fajtáknak nagyobb lökésre lehet szükségük.

GOMB FUNKCIÓK

A vibráció fokozása kombinált módban

A pillanatnyi erősítés úgy érhető el, hogy először egy pillanatnyi „S (fekete)” vibrációs impulzust küldenek a kutyának, majd az „S (fekete)” gomb elengedése nélkül megnyomják az „S (piros)” gombot. (KÉRJÜK GYAKOROLNI)

A folyamatos erősítés úgy érhető el, hogy először folyamatos „S (piros)” vibrációt adunk a kutyának, majd megnyomjuk az „S (fekete)” gombot anélkül, hogy elengednénk az „S (piros)” gombot.

Rezgés megérintése / „T” hang

Koppintási érzést vagy hangot küld a nyakörv vevőjének.

(Az alapértelmezett beállítás a hangszín).

A koppintási érzés és a hangjelzés közötti váltáshoz nyomja meg az „L” gombot és

A „T” gombok egyszerre, ha az intenzitás szintje „0”.

- Egyetlen sípolás és „A” ikon jelzi a hangot.
- Kettős hangjelzés és a „T” ikon jelzi a koppintási érzést (rezgés).

Hang  Érintő érzés


„L” fénygomb (BE/KI középső gomb a hátoldalon)

Az „L” gomb megnyomása megváltoztatja az éjszakai nyomkövető fény módot.

KI -> Villog -> Folyamatos -> KI

Kiválóan alkalmas a kutya helyének meghatározására sötétedés után. (KÉRJÜK GYAKOROLNI)

HOGYAN TALÁLJUK A MEGFELELŐT REZGÉSI SZINT

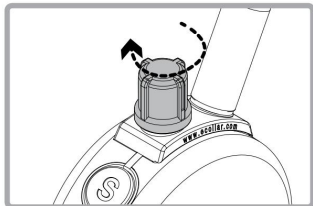

Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a

vibrációs szint, és forgó

az óramutató járásával ellentétes irányba csökkenti a


rezgésszint.

Erősen ajánlott, hogy a felhasználó gyakorolja a szintek és módokat, mielőtt a nyakörv vevőt kutyára helyezné.

Nagyon fontos a megfelelő rezgésszint beállítása kutyája számára. Nak nek állítsa be a „kondicionáló” vibrációs szintet, és helyezze be megfelelően a nyakörvet vevőt a kutyáján (az utasításokat lásd a 9. oldalon). Hadd kapjon a kutyát pár órája hozzászokott a nyakörv vevőhöz.

Miközben figyeli a kutyáját, állítsa a szintet „0”-ra, és nyomja meg a folyamatos rezgés gombot. Lassan növelje a stimulációt a sebességgel körülbelül 2-3 szint másodpercenként. Amikor a kutyája először észleli a vibráció engedje el a gombot. Ez az Ön „kondicionáló” rezgésszintje. Előfordulhat, hogy néhány szinttel növelnie kell a „kondicionálási” szintet, hogy kutyája először reagáljon, egyes kutyák jobban el vannak terelve , és több vibrációra van szükségük. A megnövelt szint jellemzően 5-20 szinttel magasabb, mint a „kondicionálás” szintje.

LEZÁRJA/KIVÁLJA A REZGÉSSZINT

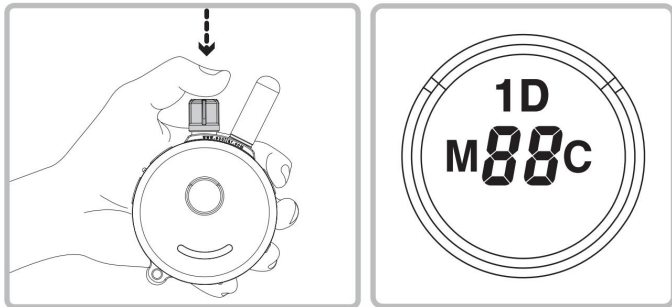

A rezgésszint zárolása/feloldása

Állítsa be a kívánt rezgésszintet, majd nyomja meg a tetejét a stimulációs tárcsát, amíg meg nem jelenik az „1D” felirat az LCD felső részén kijelző. A villogó „1D” a feloldott rezgést jelzi, a folyamatos „1D” pedig zárolt rezgésszintet jelez.

Ha a vibráció szintje nem változik a stimuláció elforgatásakor gomb, sikeresen lezárta a rezgésszintet.

A rezgésszint feloldásához egyszerűen nyomja meg ismét a stimulációs gombot és feloldja a rezgésszintet.

HOGYAN BEÁLLÍTSA A LÖVÉST

A megnövelt vibráció hozzáadja a beállított erősítési szintet a rezgésszinthez, nagyszerű azokban a helyzetekben, amikor a kutya nem reagál a „kondicionálási” szint. A Boosted vibrációs szint meghatározása kevés nehezebb, mint a rezgésszint beállítása a nagy különbségek miatt vérmérséklet és rezgéstűrés a sok fajta között kutyák. Átlagosan 5-20 szinttel magasabb, mint a „kondicionálási” szint. Fontos, hogy elég magasra legyen állítva ahhoz, hogy a kívánt választ a kutyájától.

1. Állítsa az üzemmódot Pillanatnyi módra.

(Nyomja le az M/C gombot, amíg az „M” meg nem jelenik)

2. Állítsa az intenzitást „0”-ra.

3. Nyomja le az S (fekete) gombot 5 másodpercnél tovább.

4. Az intenzitás szintje „0”-ról villogó „1”-re változik.

5. Forgassa el a tárcsát a kívánt erősítési szintre (1-60).

6. Nyomja meg ismét az S (fekete) gombot a mentéshez és a fokozási szintből való kilépéshez módváltás.

ELVESZTETT ADÓ ÜZEMMÓD

Az Ön PG 300/302 jeladója lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bekapcsoljon egy 6 órás időzítőt.


6 óra elteltével a jeladó sípolni kezd, biztosítva a lehetőséget keresse meg az adót.

Az Elveszett adó mód a lámpa egyidejű megnyomásával aktiválható

(L) gombot, majd egyidejűleg nyomja meg a stimulációs gombot

(fekete "S"), ha az intenzitás szintje nullára van állítva. Három rövid hangjelzés hallható hangjelzés, amely megerősíti a lokátor időzítőjének aktiválását.

Az elveszett adó mód kikapcsolásához kapcsolja ki az adót és újra vissza.

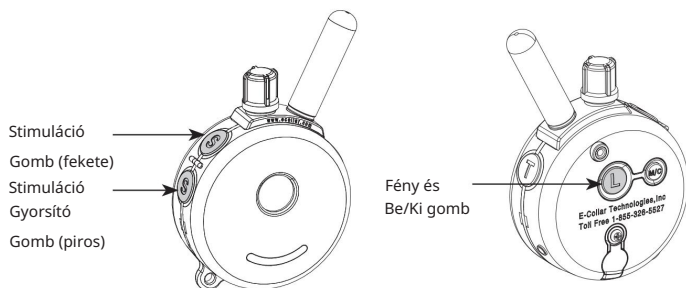

CSERÉLJE KI/ADJA KI NYALKOZÓT

Esetenként szükség van egy adó és a nyakörv vevőjének párosítására/szinkronizálására, ezt a következő eljárással lehet elérni:

1. Kapcsolja be a jeladót
2. Forgassa az intenzitás tárcsát „0” állásba
3. Győződjön meg arról, hogy a nyakörv vevő ki van kapcsolva.
4. Helyezze az adó piros pontját a nyakörv vevőjének piros pontjához
több mint 5 másodpercig a vevőn lévő zöld fény gyorsan villog
5. Közvetlenül ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a fekete „S” gombot, majd a pirosat „S” gombot, amíg meg nem hallja a Nyakörv vevő hangját.

HOGYAN KELL CSERÉLNI A TÁVADÓT 2 KUTYÁS TÁVADÓRA


A gombok funkciói megváltoznak. A változtatások leírása a 18-22. oldalon található.

A távadót bármikor visszaállíthatja az 1 Dog rendszerre (PG 300).

1. Kapcsolja be a jeladót.
2. Nyomja meg a piros "S", majd a fekete "S", majd a "T" gombot
egyszerre több mint 2 másodpercig, amíg meg nem hallja a megerősítő sípolást.
3. Ismételje meg a 2. lépést az 1 kutya rendszerhez való visszatéréshez.

A MÁSODIK KUTYÁHOZ HOZZÁ HOZZÁ/CSERÉLJE NYAKÖRÖVET

1. Kapcsolja be a jeladót
2. Forgassa az intenzitás tárcsát „0” állásba
3. Győződjön meg arról, hogy a vevő ki van kapcsolva.
4. Helyezze az adó piros pontját a nyakörv vevőjének piros pontjához
több mint 5 másodpercig a vevőn lévő zöld fény gyorsan villog.
5. Közvetlenül ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a piros "S" gombot, majd a fekete gombot "S" gomb, amíg meg nem hallja a Nyakörv vevő megerősítését.

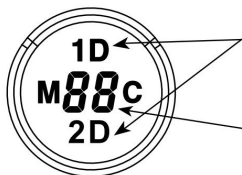

A villogó 1D vagy 2D ikonok azt jelzik, hogy a rezgésszint készen áll a beállításra.

A folyamatos ikon a rezgésszintet jelzi zárt.

Megjeleníti a vibrációs szintet: a „0” azt jelenti nincs vibráció, és a „HI” a legmagasabbat jelenti rezgésszint (100)

Pillanatnyi / Folyamatos gomb "M/C" - M/C gomb a hátoldalon

az adó lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyen váltson két rezgés között pillanatnyi vagy folyamatos üzemmódban.

Gomb	Rezgés mód (1D vagy 2D)		TS (rezgés) vagy Hang
M/C gomb	Pillanatnyi mód	Folyamatos üzemmód	N/A
Kijelző			
S (fekete)	Kutya 1 Pillanatnyi	1. kutya Folyamatos	Kutya 1 TS (vib) vagy Hang
S (fekete)+ S (piros)	Kutya 1 Pillanatnyi Gyorsító	1. kutya Folyamatos Gyorsító	N/A
S (piros)	Kutya 2 pillanatnyi	2. kutya Folyamatos	Dog 2 TS (Vib) vagy Hang
S (piros)+ S (fekete)	Kutya 2 pillanatnyi Gyorsító	2. kutya Folyamatos Gyorsító	N/A
L	Az "L" a Kutya 1 beállítási módban a Kutya 1 fényét szabályozza Az "L" a 2. kutya beállítási módban a 2. kutya világítását szabályozza		N/A

302 GOMBFUNKCIÓK

Mód gomb "T"

Az Üzem mód gomb lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy módot váltson az ábrán látható módon



1 Dog Set Mode - Az LCD-kijelzőn 1D látható

2 Dog Set Mode - LCD kijelző 2D-t mutat

Érintés vagy hang - LCD kijelző a T

Világító gomb (hátsó) „L”

Az „L” gomb megnyomásakor az „L” jelenik meg.

Ha Kutya 1 módban megnyomja az L gombot, a Kutya 1 fénye bekapcsol.

Ha megnyomja az L gombot Kutya 2 módban, a Kutya 2 fénye bekapcsol.

A nyomkövető lámpa ciklus: Villog -> Folyamatosan -> KI, ha L megnyomja.

Koppintási érzés / „T” hang

A koppintási érzés és a hangszín közötti váltáshoz nyomja meg az „L” és a „T” gombot. gombokat egyszerre 2 másodpercig, ha az intenzitás szintje „0”.

- Egyetlen sípolás és „A” ikon jelzi a hangot.
- Két hangjelzés és a „T” ikon jelzi a koppintás érzését.

302 GOMBFUNKCIÓK

Pillanatnyi vibráció

A stimulációs gomb megnyomásakor egyetlen rezgésimpulzust küld a beállított szinten.

Folyamatos vibráció

Rezgést küld mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, időzítés 10 másodperc után (ez egy biztonsági funkció, amelyet arra terveztek, hogy megakadályozza kutyája véletlen túlingerlését). A vibráció képes növelhető vagy csökkenthető a gomb lenyomása közben.

Érintő érzés

Kifejezetten a kutya figyelmét elvonó vibráció, kiváló a süket kutyák számára.

Hang

Sima hang akár 30 másodpercig.


A stimuláció fokozása

Erősített rezgést küld, amíg el nem engedi a gombokat.

A Dog 1 fokozásához nyomja meg az „S” (fekete) gombot, majd nyomja meg a gombot

”S” (piros) gomb A Dog 2 fokozásához nyomja meg az ”S” (piros) gombot, majd az ”S” (fekete) gombot

HOGYAN KELL ZÁRNI/KINYILNI A REZGÉSI SZINT

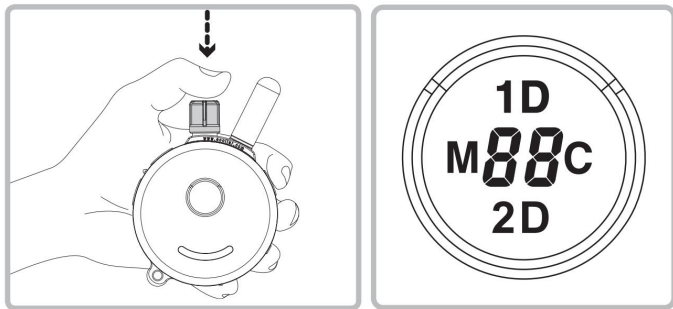

A rezgésszint zárolása/feloldása

A megfelelő rezgésszint meghatározásához lásd a 13. oldalt.

Minden kutyát különböző szintre zárhat.

1 kutya módban, ha azt látja, hogy az „1D” ikon villog (feloldva)

Állítsa be a kívánt rezgésszintet, majd nyomja meg a vibrációs tárcsát, amíg meg nem látja, hogy az „1D” ikon abbahagyja a villogást.

2 kutya módban, ha azt látja, hogy a „2D” ikon villog (feloldva)

Állítsa be a kívánt rezgésszintet, majd nyomja meg a vibrációs tárcsát, amíg a „2D” ikon abbahagyja a villogást.

Ha a rezgésszint nem változik a vibrációs tárcsa elforgatásakor, akkor sikeresen lezárta a rezgésszintet. A rezgésszint feloldásához egyszerűen nyomja meg újra a vibrációs gombot 1Dog/2Dog állásban módban, és feloldja a rezgésszintet.

302 BOOST SZINT BEÁLLÍTÁSA

A megnövelt vibráció hozzáadja a beállított erősítési szintet a rezgésszinthez, nagyszerű azokban a helyzetekben, amikor a kutya nem reagál a „kondicionálási” szint. A Boosted vibrációs szint meghatározása kevés nehezebb, mint a rezgésszint beállítása a vérmérsékletben és a rezgéstűrésben mutató nagy különbségek miatt a sok fajta között a kutyáké. Átlagosan 5-20 szinttel magasabb, mint a „kondicionálási” szint. Fontos, hogy elég magasra állítsa, hogy megkapja a kívánt választ a kutyától.

Hogyan állítsuk be az emelési szintet az első kutya számára

1. Állítsa az üzemmódot Pillanatnyi módra

(Nyomja le az M/C gombot, amíg az „M” meg nem jelenik)

2. Állítsa az intenzitást „0”-ra

3. Nyomja le az S (fekete) gombot 5 másodpercnél tovább

4. Az intenzitás szintje 0-ról 1-re változik, és villogni kezd.

5. Forgassa el a tárcsát az erősítési szint módosításához (legfeljebb 60-ig).

6. Nyomja meg ismét az S (fekete) gombot a mentéshez és a Boost Levelből való kilépéshez

Módváltás. Ha bármely más gombot megnyomnak vagy 20 másodpercig tétlen,

A Boost Level Change Mode törlődik.

Ha módosítani szeretné a 2. kutya erősítési szintjét, nyomja meg a gombot

S(piros) az S(fekete) helyett a 3. és 6. lépésben

EDZÉSI TIPP

A cél az, hogy ezt az eszközt a lehető legpozitívabb, legkevésbé averzív módon használjuk. Ez azt jelenti, hogy az eszköz a kívánt viselkedés pozitív megerősítője vagy jelzője marad, miközben gyengéd nyomással elriasztja a nem kívánt viselkedéseket. Szeretnénk energetizálni a kutya pozitív asszociációját a személyhívó nyakörvének rezgésével. Sok oktató használja a kutya legelső örömét – a táplálékot. Miután megállapította a kutya érzékelésének legalacsonyabb pontját, többször vibráljon és bánjon vele, amíg a kutya el nem fut csemegéért minden alkalommal, amikor megérzi a vibrációt.

Indítsa el a kutyát néhány alapvető hosszú soros munkával, hogy megértse, hogy szeretné, hogy elköteleződjön, és a nyomozói nyakörv edzése előtt legyen követő módban. A jó pórát tudás lehetővé teszi a pager nyakörvre való sikeresebb átállást. Kezdje csapolással és fordulatokkal, tegye a kutyát a hosszú sorra. Lépjen ki, érintse meg a hangulatot az első lépésnél. Sétálj tovább. Koppintson és fordítsa el. Ismétlje meg ezt a kutyát. Ha a kutya elveszíti a fókusz, fordítsa a tárcsát egy-két ponttal feljebb, amíg a vibráció intenzitását össze nem állítja a zavaró hatás intenzitásával. Ha kezd boldogtalannak tűnni, akkor túl magasra mentél. Végezzen egy sor koppintást, szóbeli és fizikai jutalmakkal a sikerért 20 perces üléseken, naponta háromszor néhány napig. Az alacsony szintű rezgéssel megjelöljük és megerősítjük a kívánt viselkedéseket (fordulás és követés). Weboldalunkon további információkat talál a képzésről. Keressen az E-Collar Technologies oldalon a youtube-on, és iratkozzon fel csatornánkra, hetente új pager-oktatóvideók jelennek meg.

Nyomj egy like-ot, és iratkozz fel Facebook oldalunkra, hogy további edzési tanácsokat kapj, és kapcsolatba léphess más e-gallér felhasználóival.

Sok szerencsét a képzéshez
barátok az E-Collar Technologiesnél

HIBAELHÁRÍTÁS

? A vevő/adó nem kapcsol be Győződjön meg arról,

A hogy a nyakörv vevő teljesen fel van töltve. A nyakörv vevőlámpájának zöldre kell váltania, amikor az akkumulátort a töltőhöz csatlakoztatja.

? A vevőegységem nem válaszol

A Ellenőrizze, hogy a vevőegység jelzőfénye zölden villog, és az adó LCD be van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a nyakörv vevőjének jelzőfénye pirosan világít-e, amikor megnyomja a stimulációs gombot.

A Próbálja meg párosítani/szinkronizálni az adót a vevővel. (17. oldal)

? Az eszköz maximális hatótávolsága csökkent.

A Ellenőrizze a távadó akkumulátorának állapotát. A működési tartomány csökken, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony. Ügyeljen arra, hogy ujjai ne érjenek az antennához. A hatótávolság maximalizálásához szükséges megfelelő technikát lásd a 8. oldal alján.

? Nem módosíthatja a távadó rezgésszintjét. Győződjön meg arról, hogy

A az 1D vagy a 2D az adó LCD-jén villog. Ha az 1D vagy 2D ikonok egyszínűek, nem módosíthatja a rezgésszintet. A rezgésszintet bármikor feloldhatja, ha 1 másodpercig lenyomva tartja a stimulációs gombot.

SZAKÉRTŐ SEGÍTSÉGÉRT CSAK AZ ÖSSZEFÜGGÉSÉVEL KAPCSOLATBAN KAPCSOLATOT KERES VELÜNK

KÉT ÉV GARANCIA

PG 300/302 termékének regisztrálásához lépjen be weboldalunkra a következő címen:

www.ecollar.com, kattintson a garancia regisztrációs hivatkozásra, és töltse ki a

szükséges információ. Kérjük, regisztrálja termékét 30 napon belül

vásárlásod. Ha nem fér hozzá számítógéphez, hívjon

az 1-260-357-0051-es ügyfélszolgálati számunkat és az egyikünket

az ügyfélszolgálati képviselők regisztrálják az Ön termékét. Abban az esetben, ha a termék

nincs megfelelően regisztrálva, a vásárlást igazoló bizonylat

nem szükséges garanciát vállalni, a vásárlás dátumát a következő időpontig becsüljük meg

a sorozatszámot. Helytelen használat, nem megfelelő karbantartás, elvesztett egységek nem

amelyre ez a garancia vonatkozik. Az Ön teljes megelégedése a mi egyetlen

vonatkozik.

"A legjobb barátoddal való
kommunikáció egyszerűvé
és megbízhatóvá tétele."

KIEGÉSZÍTŐK

- Autó töltő



- Felvarrható tok



- Övcsipesz



- 3/4"-es bungee nyakörv
(24" vagy 30" hosszúság)



- 3/4" Quick Snap nylon gallér
(fekete vagy piros)



- Deluxe kemény hordtáska



BIZTONSÁGI ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A PG 300/302 személyhívó nyakörv megfelel minden nemzeti és Nemzetközi szabványok és iránymutatások az emberi rádió Sugárzásnak való kitettségére vonatkozóan frekvenciájú elektromágneses energia.
- Szinte minden elektronikus eszköz érzékeny az elektromágneses interferenciára (EMI), ha nem megfelelően árnyékolják vagy anélkül tervezték. óvintézkedéseket az EMI-nek.
- Az E-Collar által gyártott PG 300/302 e-nyakörves jeladók A Technologies, Inc. megfelel az FCC-szabályok 15. cikkének és az FCC-előírások 95. része szerint működnek.

FONTOS MEGJEGYZÉS Az

elektromágneses interferencia és/vagy kompatibilitási konfliktusok elkerülése érdekében 1.

kérjük, kapcsolja ki az adót és a nyakörv vevőjét bármely létesítményben

ahol a kifüggesztett közlemények erre utasítják. Soha ne használja a sajátját

berendezések egy kórház vagy egészségügyi intézmény közvetlen közelében vagy

mindkét egység kikapcsolása nélkül lépjen be a létesítménybe.

2. A PG 300/302 távirányító működtetéséhez nem szükséges FCC-licenc

személyhívó adók. Az E-Collar Technologies, Inc. kifejezett írásos jóváhagyása nélkül

azonban az adón, beleértve a mellékelt antennát is, bármilyen változtatás vagy

módosítás érvénytelenítheti.

működési jogkörét.

SPECIÁLIS TARTOZÉK

Egyes kutyák érzékenyek lehetnek a személyhívóra. A személyhívó reduktor jelentősen csökkenti az érzetet.





E-Collar Technologies, Inc.

2120 Forrest Park Drive
Garrett, IN 46738-1887

1-260-357-0051 (US & International)

1-855-326-5527 (US Toll Free)

1-855-226-5527 (US Toll Free Fax)

sales@ecollar.com
www.ecollar.com
customerservice@ecollar.com



ACCREDITED
BUSINESS

A+



Thank you for Supporting American Workers

Copyright 2015 E-Collar Technologies, Inc.

Minden jog fenntartva.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu