

E-COLAR TACTICAL K-9 400

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Az E-Collar Tactical K9-400 a legkisebb újrátölthető nyakörv a piacon, akár 1200 méteres hatótávolsággal, hanggal, rezgéssel, 100 fokozatú impulzussal és Booster funkciókkal. Az ergonomikus adó és a jól formázott vevőegység kényelmes viseletet biztosít magának az állatnak, valamint a gazdának a kezelést. Az adó teljesen a tenyerébe bújik edzés közben, és a vezérlőgombok közvetlenül az ujjai alá esnek. A nyakörv nagyon intuitív kezelést tesz lehetővé anélkül, hogy folyamatosan ellenőrizni kellene a beállításokat.

FŐ FUNKCIÓK

- Hatótávolság 1200 m
 - 2 kg-tól nagyobb kutyák számára alkalmas
 - Működik a hang, a rezgés (érintés), a pulzus 100 fokozatban és a Booster
 - Vízálló vevő és adó - 12,5 m mélységig merülő vevő
 - Az adó egyedi kialakítása a tenyerében elfér
 - Lebegő adó
 - Elvesztett jeladó hangjelzés funkció
 - Egyszerű működés
 - LCD kijelző
 - Éjszakai követés
 - 3 választható edzés mód
 - 2 kutya kiképzéséhez bővíthető
 - Extra kényelmes állítható pánt mellékelve
-



ELÜLSŐ OLDAL



HÁTOLDAL

AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE

A jelzőfény „zölden” villog normál működés közben. folyamatos „Piros”, amikor stimulációt alkalmazunk. villogó „Piros”, amikor újratöltésre van szükség.

Ne hagyja, hogy az akkumulátorok felforrósodjanak vagy teljesen lemerüljenek, szobahőmérsékleten és 50%-os töltöttség mellett tárolja.

Adó akkumulátor töltése
Aljzat és gumi burkolat

Nyakörv vevő akkumulátor töltés
Aljzat és gumi burkolat

A jelzőfény folyamatosan pirosan világít a töltési ciklusok alatt, és zöldre vált, ha teljesen fel van töltve (körülbelül 2 óra).

Kérjük, írja be ezt az akkumulátorokról:

Az e-gallérja Li Polymer elemekkel van felszerelve, amelyek különleges gondozást igényelnek a hosszú élettartam érdekében. A legjobb, ha nem hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, és ha mégis, azonnal töltse fel, különben visszafordíthatatlan károsodás következhet be. Tartsa távol az egységeket szélsőséges hőtől és hidegtől.

AZ E-NYAKÖR BE-/Kikapcsolása

A nyakörv be- vagy kikapcsolása

Helyezze a kis piros pontot az adón a kis piros pontra a nyakörv vevőn.

A jeladó be- és kikapcsolása:

Tartsa lenyomva az "L" gombot több mint 2 másodpercig.

Ha az adó be van kapcsolva, az "L" gomb rövid megnyomása aktiválja a nyakörv vevőjének nyomkövető lámpáját. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a jeladó kikapcsolásához.

A jeladó kézben tartása

A maximális hatótávolság eléréséhez tartsa az adót, mint a Szabadság-szobor fáklyáját. Az antennát mindig tartsa távol testétől vagy ujjaitól, mert az antenna megérintése jelentősen csökkenti a

hatótávolság.

MEGFELELŐEN TALÁLHATÓ GALLÉR

Fontos: A nyakörv megfelelő illeszkedése és elhelyezése a vevőkészülékkel fontos a hatékony működéshez. Az érintkező csapoknak közvetlenül érintkezniük kell a kutya bőrével, a nyak alsó részén.

A nyakörvet megfelelően fel kell szerelni a biztonságos és megfelelő hatékonyság érdekében.

- Minden elektronikus nyakörvnek szorosan illeszkednie kell a bőrhöz. Az elektródáknak egészen a szőrzet alatti bőrhöz kell illeszkedniük, de nem csíphetnek be.

- Ha a nyakörv túl laza, a stimuláció nem működik megfelelően, mivel az elektródák nem érintkeznek megfelelően az állat bőrével. Ha a kutya nem reagál a stimulációra, mindig ellenőrizze, hogy az elektródák szorosan illeszkednek-e a bőrhöz.

- Edzés vagy futás közben a túl laza nyakörv irritációt okozhat az állat bőrén nyak. A megfelelően illeszkedő gallér segít megelőzni az irritációt.

- Fontos a gallér megfelelő illeszkedése. Úgy kell felszerelni, hogy ne fojtassa meg a kutyát, és hogy normálisan tudjon lélegezni. A nyakörv soha nem akadályozhatja meg az állatot a légzésben.


- A fogadó nyakörvet megfelelően kell elhelyezni az állat nyakának közepén.

A maximális hatás és kutyája biztonsága érdekében ellenőrizze a nyakörv elhelyezését, megfelelő meghúzását és az elektródák helyes elhelyezését. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, nincs-e kiütés vagy irritáció. Ha ez a helyzet, tegye fel a nyakörvet rövidebb ideig, vagy forduljon állatorvosához. Ne rögzítsen pórázta a nyakörvhöz.

A nyakörvet nem szabad folyamatosan napi 12 óránál hosszabb ideig viselni (ez minden nyakörvhöz ajánlott, még a nem elektromoshoz is). Ha irritáció lép fel, távolítsa el a nyakörvet, amíg az irritáció minden jele el nem tűnik.

LCD KIJELZŐ

THE LCD DISPLAY DESCRIPTION

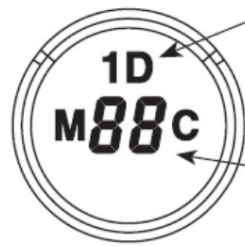


Blinking "1D" indicates the stimulation is ready for adjustment.

Solid "1D" indicates stimulation is "Locked"

Displays the Stimulation Level :

"0" means no stimulation and "HI" means the highest stimulation level(100)

Momentary / Continuous Button "M/C"- M/C Button on the backside of the transmitter allows the user to easily switch between the three stimulation modes. Function of stimulation button changes by mode.



Stimulation Button	Combo Mode	Momentary Mode	Continuous Mode
Display			
S (Black)	Momentary	Momentary	Continuous
S (Red)	Continuous	Momentary Booster	Continuous Booster
S(Black)+S(Red)	Momentary Booster	N/A	N/A
S(Red)+S(Black)	Continuous Booster	N/A	N/A
T	Tapping Sensation or Tone Stimulation		

GOMB FUNKCIÓK

Pillanatnyi stimuláció Egyetlen

stimulációs impulzust küld a beállított szinten, amikor megnyomja a stimulációs gombot.

Folyamatos stimuláció

Stimulációs impulzusokat küld mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, és 10 másodperc után leáll (ez egy biztonsági funkció, amely megakadályozza a kutya véletlen túlingerlését). A stimuláció növelhető vagy csökkenthető a gomb lenyomása közben.

A Tapping Sensation

Vibration kifejezetten arra lett tervezve, hogy elvonja kutyája figyelmét, kiválóan alkalmas süket kutyák és stimulációra érzékeny kutyák számára.

Hang, majd stimuláció (pavlovi kondicionálás)

1,2 másodperces hangjelzés után a nyakörv folyamatos stimulációt végez mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja (legfeljebb 10 másodpercig). Csak hangjelzéshez engedje el 1,2 másodperc előtt.

Stimulációs gomb S (fekete)

A gomb megnyomásával a nyakörv a beállított üzemmódtól függően rövid vagy hosszú impulzust küld.

Stimulációs gomb S (piros)

Booster funkció. Egyetlen gombnyomás több szintre növeli a stimulációt.

GOMB M

Érzékelés funkció és hang érintése.

Az alapértelmezett beállítás a rezgés (koppintásérzékelés).

A funkciók közötti váltáshoz nyomja meg egyszerre az „L” és „M” gombot. A stimulációs szintnek 0 szinten kell lennie.

- 1x sípolás és "A" ikon - hang, majd pulzus

- 2x sípolás és "T" ikon - Koppintási érzés (rezgés)

L GOMB

Világítás funkció és ON/OFF gomb.

Az L gomb megnyomása bekapcsolja a nyomjelző lámpát.

KI -> Villog -> Folyamatos -> KI

HOGYAN TALÁLJUK MEG A MEGFELELŐ STIMULÁCIÓS SZINTET

Az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatás növeli a stimulációs szintet, az óramutató járásával ellentétes forgatás pedig csökkenti a stimulációs szintet. Erősen ajánlott, hogy a felhasználó gyakorolja a szintek és üzemmódok változtatását, mielőtt a nyakörv vevőjét kutyára helyezi. Nagyon fontos a megfelelő stimulációs szint beállítása kutyája számára. A "kondicionáló" stimulációs szint beállításához helyesen helyezze fel a nyakörv vevőjét kutyájára (az utasításokat lásd a 9. oldalon). Hagyja a kutyát szokni a nyakörv vevőjéhez néhány órán keresztül, miközben figyeli a kutyáját, állítsa a szintet "0"-ra, és nyomja meg a folyamatos stimuláció gombot, lassan fordítsa felfelé a stimulációt körülbelül másodpercenként 2-3 fokozattal. , Amikor kutyája először érzékeli a stimulációt, általában 5 és 20 között, engedje fel a gombot. Ez a "kondicionáló" stimulációs szintje. Előfordulhat, hogy néhány szinttel növelnie kell a "kondicionálási" szintet, hogy kutyája először reagáljon, egyes kutyák makacsabbak és több stimulációra van szükségük. A megnövelt szint általában 5-20 szinttel magasabb, mint a "kondicionálás" szint.

FONTOS TIPP A KÉPZÉSHEZ

Az elektronikus nyakörvet csak olyan parancsok támogatására szabad használni, amelyeket kutyája már ismer. Ez nem a rendszeres edzés helyettesítője, de csak a kutyájával való jobb kommunikáció eszközeként.

A legjobb eredmény érdekében használja a legkevesebb stimulációt az engedelmesség eléréséhez. Az edzések nyugodt és következetes megközelítése mindig jobb hosszú távú eredményekhez vezet.

Agresszív kutyáknál azt javasoljuk, hogy először konzultáljanak egy profi edzővel az elektronikus nyakörv használatáról.

A YouTube-on különféle videókat találhat, amelyek az elektronikus nyakörv használatának különböző technikáit mutatják be. Sok sikert az edzéshez!

A STIMULÁCIÓS SZINT ZÁROLÁSA/NYILVÁNÍTÁSA

A stimulációs szint zárolása/feloldása Állítsa be a kívánt stimulációs szintet, majd nyomja meg a stimulációs tárcsa tetejét, amíg meg nem jelenik az „1D” fény felfelé az LCD-kijelző felső részén. Villog "Az 1D a feloldott stimulációt, a Szilárd "1D pedig a kioldott stimulációt jelzi blokkolt stimulációt jelez.

Ha az ingerlési szint nem változik, amikor elforgatja a stimulációs gombot, akkor sikeresen lezárta a stimulációs szintet.

A stimulációs szint feloldásához egyszerűen nyomja meg újra a stimulációs gombot, és ez feloldja a stimulációs szintet.

HOGYAN BEÁLLÍTSA A LÖVÉST

A Boosted Stimulation hozzáadja a beállított erősítési szintet a stimulációs szinthez, ami nagyszerű azokban a helyzetekben, amikor a kutya nem reagál a "kondicionálási" szintre. A Fokozott stimuláció szintjének meghatározása a kicsit nehezebb, mint a stimulációs szint beállítása, mivel a vérmérséklet és a stimulációs tolerancia nagy különbségeket mutat a sok kutyafajta között. Átlagosan 5-20 szinttel magasabb mint a „kondicionálási” szint. Fontos, hogy elég magasra állítsa, hogy megkapja a kívánt választ a kutyától.

1. Állítsa az üzemmódot Pillanatnyi módra. (Nyomja meg a M/C gombot, amíg az „M” meg nem jelenik)
2. Állítsa az intenzitást "0"-ra.
3. Nyomja le az S (fekete) gombot 5 másodpercnél tovább.
4. Az intenzitás szintje „0”-ról villogó „1”-re változik.
5. Forgassa el a tárcsát a kívánt erősítési szintre (1-60). 6. Nyomja meg ismét az S (fekete) gombot a mentéshez és a kilépéshez a fokozási szint változtatási módból.

A FUNKCE ELVESZTETT ADÓ HAJTÁSA

Az elektronikus nyakörv lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítson egy 6 órás időzítőt. 6 óra elteltével a jeladó sípol, és elvesztése esetén újra megtalálhatja a készüléket. Hogyan lehet aktiválni az időzítőt?

1. Állítsa az intenzitásszabályozót "0" állásba.
2. Nyomja meg egyszerre az S stimulációs gombot (fekete) és a világító gombot (L). 3.
Az adó 3-at sápol.
4. Az időzítő be van állítva.

A kikapcsoláshoz állítsa vissza az intenzitásszabályozót "0" állásba. Nyomja meg egyszerre az S stimulációs gombot (piros) és a világítás gombot (L). Az adó kétszer sápol, és az időzítő kikapcsol.

GARANCIA

Megfelelőségi nyilatkozat, jótállás és jótállás utáni szerviz

A műszert az EU-országokban engedélyezték, ezért CE minősítésű megjelölt. Minden szükséges dokumentáció elérhető az importőr honlapján, kérésre az importőrtől és az importőr üzletében. A műszaki paraméterek, jellemzők és tipográfiai hibák változtatásának jogát fenntartjuk.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu