





PETONEER

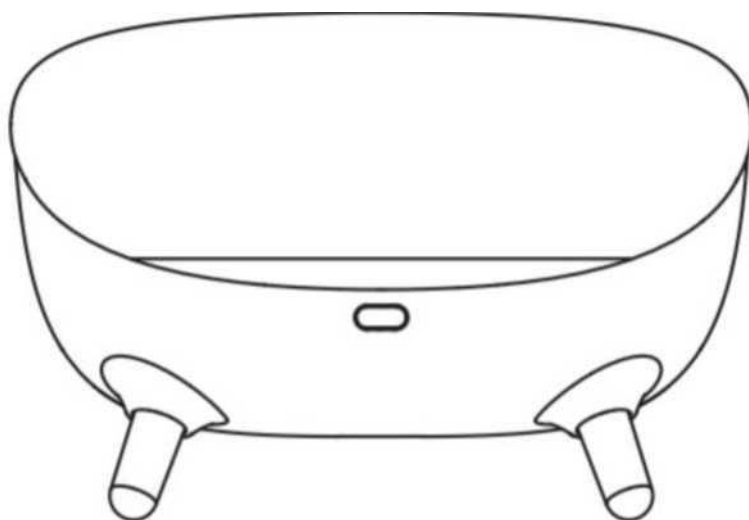


Przytulna sofa

Instrukcja obsługi

W pudełku

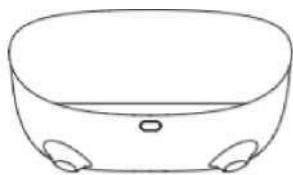

Wygodna
sofa x 1

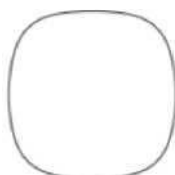

Podkładka
chłodząca x
1



Drewniana noga
x 4




Zasilacz z kablem USB typu
C/2,0 M 5 V, 3 A



Instrukcja

Poznaj swoją przytulną sofę

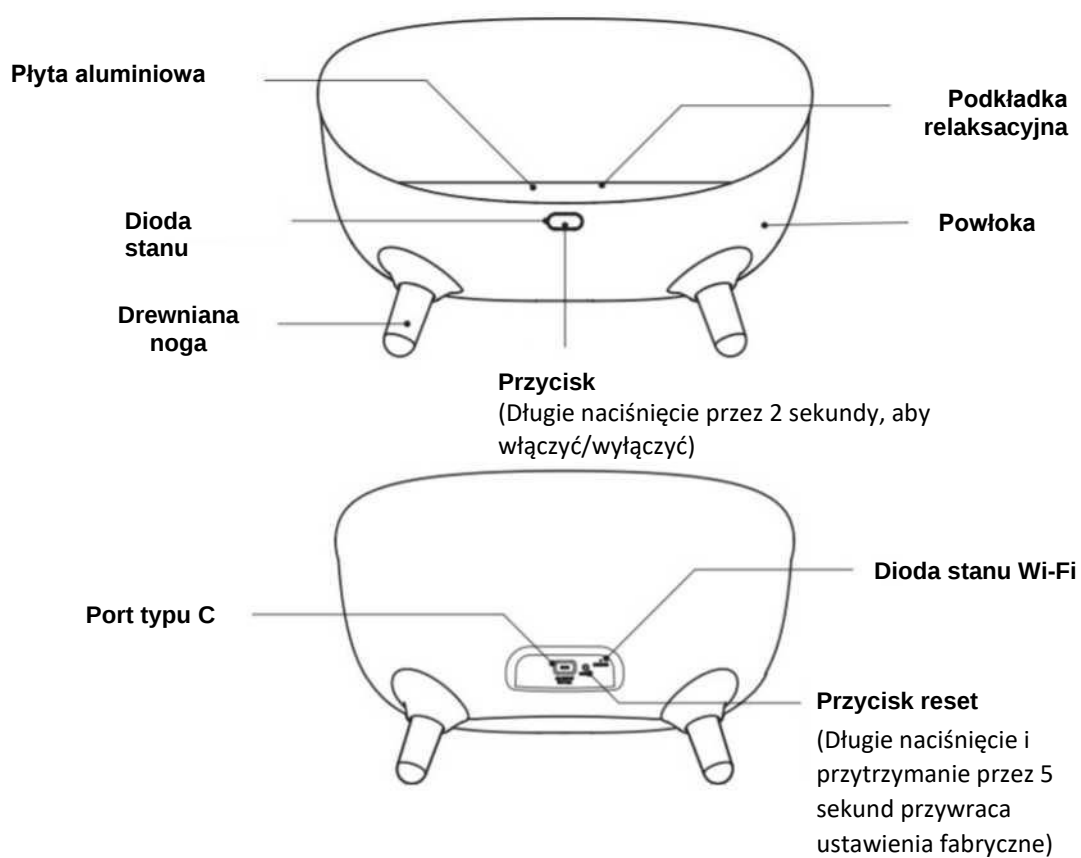


Specyfikacja

Zasilanie:	DC 5 V 3 A	Rozmiar:	434 x 431 x 296 mm (17 x 16,9 x 11,6 cala)
Komunikacja:	Wi-Fi (2,4 G)	Waga netto:	Około 3,1 kg
Odpowiednie zwierzęta:	psy	koty i małe	PP

Działanie


1) Montaż

Wyjmij sofę, dokręć drewniane nogi jedna po drugiej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie połóż podkładkę chłodzącą na aluminiowej płycie.

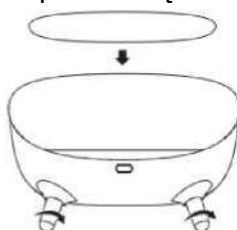


2) Moc

Podłącz przewód zasilający do portu wejściowego z tyłu, a następnie włącz zasilanie. Dioda LED stanu miga na przemian na czerwono, niebiesko i zielono, aby wejść w automatyczny tryb pracy.

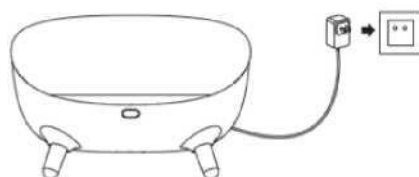

3) Konfiguracja aplikacji

Dołącz sofę do lokalnej sieci Wi-Fi, aby monitorować i sterować. Pobierz aplikację Petoneer i dodaj sofę do aplikacji zgodnie z instrukcjami!

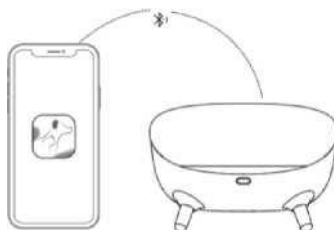

Szybki montaż

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij Zarejestruj się, aby przejść przez proces tworzenia konta Petoneer.



2. **Włącz zasilanie** i upewnij się, że dioda LED wskaźnika Wi-Fi miga powoli, wskazując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z Wi-Fi. Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk „+”, aby przejść przez etapy KONFIGURACJI.

Wyjaśnienie diod LED/przycisków Wi-Fi

Przyciski włączania/wyłączania	Naciśnij długo przez 2 sekundy	Włącz/wyłącz
Przycisk reset	Naciśnij długo przez 5 sekund	Przywrócenie ustawień fabrycznych
Dioda Wi-Fi	Szybko miga na niebiesko	Gotowy do skonfigurowania
	Solidny niebieski	Połączony
	Wyłączony	Bezlądny
Dioda stanu	Pulsuje na niebiesko	Chłodzenie ręczne
	Pulsująca czerwień	Ogrzewanie ręczne
	Pulsuje na zielono	Działa tryb automatyczny
	Stała zieleń	Zrobione
	Migają na przemian w kolorze CZERWONYM/NIEBIESKIM	Błąd
	Migają na przemian w kolorze	Autotest po włączeniu zasilania

Środki ostrożności

1. **Upewnij się**, że używasz tego urządzenia na równym podłożu.
2. **Nigdy nie używaj** tej sofy dla młodych zwierząt mających mniej niż trzy miesiące.
3. **Przy pierwszym użyciu** możesz położyć na rozkładanej sofie trochę kocimiętki lub przekąsek, aby pomóc kotu zrelaksować się i zapoznać z nowymi produktami.
4. **Nie używaj** tego urządzenia jako jedyne źródła ogrzewania dla małych zwierząt.
5. **W celu codziennego** użytkowania sofy należy ją regularnie czyścić suchą szmatką.
6. **Nigdy nie zanurzaj** tego produktu w wodzie.
7. **Nie umieszczaj** go przez dłuższy czas w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w miejscach o wysokiej temperaturze, aby zapobiec deformacji i blaknięciu.

8. **należy uważać** , aby otwór wentylacyjny nie był zasłonięty.
9. **Dzieci muszą** używać go pod nadzorem i radą dorosłych.
10. **Ukryj** lub uporządkuj przewód zasilający, aby zapobiec gryzieniu zwierząt domowych.
11. **może wystąpić kondensacja** ze względu na spadek temperatury. Jest to normalne zjawisko i należy na czas wycierać skondensowane krople.
12. **Temperatura chłodzenia** może wynosić do 9 stopni, natomiast temperatura ogrzewania może wynosić do 12 stopni. Ogrzewanie i chłodzenie są zawsze powiązane z temperaturą otoczenia w pomieszczeniu.
13. **Zalecana** dla kotów o wadze do 15 kg.

Warunki gwarancji

Za sprzeczne z warunkami gwarancji uważa się, co do których reklamacja nie może zostać uznana:

- Używanie produktu do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony lub nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących konserwacji, obsługi i serwisu produktu.
- Uszkodzenie produktu na skutek klęski żywiołowej, ingerencji osoby nieuprawnionej lub mechanicznie z winy kupującego (np. podczas transportu, czyszczenia nieodpowiednimi środkami itp.).
- Naturalne zużycie i starzenie się materiałów eksploatacyjnych lub komponentów podczas użytkowania (takich jak baterie itp.).
- Narażenie na niekorzystne wpływy zewnętrzne, takie jak światło słoneczne i inne promieniowanie lub pola elektromagnetyczne, wnikanie płynów, wnikanie przedmiotów, przepięcia w sieci, napięcie wyładowań elektrostatycznych (w tym wyładowania atmosferyczne), wadliwe napięcie zasilania lub napięcie wejściowe oraz niewłaściwa polaryzacja tego napięcia, procesy chemiczne, takie jak stosowane zasilacze itp.
- Jeżeli ktoś dokonywał przeróbek, modyfikacji, zmian w konstrukcji lub adaptacji mających na celu zmianę lub rozszerzenie funkcji produktu w stosunku do zakupionej konstrukcji lub zastosował nieoryginalne komponenty.

WEEE

Tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2012/19/UE). Zamiast tego należy go zwrócić w miejscu zakupu lub przekazać do publicznego punktu zbiórki odpadów nadających się do ponownego przetworzenia. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub najbliższym punktem zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami finansowymi zgodnie z przepisami krajowymi.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

