

P E T K I T

Fresh Element Solo

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás

English	3 – 16
Čeština	17 – 29
Slovenčina	30 – 42
Magyar	43 – 56

User Warning

- Thank you for choosing to purchase the PETKIT Fresh Element Solo Smart Pet Feeder. PETKIT works hard to make a better life for you and your pets through the implementation of science and technology.
- Before using, please carefully read the User Manual for this device. Installing and using this device means you have read and accepted the safety guidelines listed below.
- PETKIT is not responsible, nor does it accept any legal responsibility, for any accidents or losses caused by improper use of this device.
- PETKIT reserves the rights to interpret and modify this notice.

User Safety Guide


Failure to follow the safety guide outlined below may result in device malfunction or other unexpected accidents.

- Only setup and use the device as instructed in the User's Manual.
- This device is not recommended for pets younger than 3 months.
- Please only use device indoors. Please do not use the device in the place where the sun can shine, which will affect the function of the device; Please keep away from the fire.
- This device only uses a small amount of power. However, it may still leak power if pets chew on the wire. Please guide your pets to use it correctly.
- Only use the provided power adapter. Otherwise, you may damage the device or cause risk to safety.
- Please make sure the device is placed on a level surface. Do not overturn the device, or it may not function properly.
- Do not drop all items except dry pet food into the food storage container, or other device will not function properly, and it may even endanger the safety of the pet.
- In order to prevent your pet from overturning this device, we recommend placing it in a corner or against a wall.
- To prevent the device from falling down and injuring your pet or damaging properly, please do not place this device in an elevated location.
- Do not allow the device to get wet.
- If you stop using the device, make sure to remove the battery and unplug the power adapter, and please clean and dry the device before storing.
- Please remove the power cord before moving the device.
- Children should only be allowed to operate this device under the supervision of an adult.
- In order to avoid unnecessary damage or injury, only repair technicians should be allowed to repair this device.


- If you need to go out, please check the battery in the battery compartment to make sure the battery has sufficient charge (this device only uses an alkaline battery).

List of Components

Before setting up your device, please make sure you have all the necessary parts.

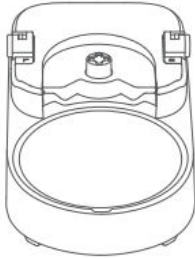


Main unit x 1

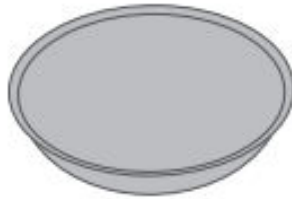


Stainless steel food bowl x 1



Food storage container x 1

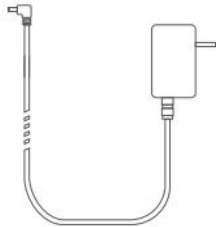

Power adapter x 1

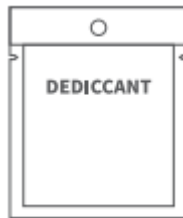


Desiccant x 1





User Manual x 1

Product Summary

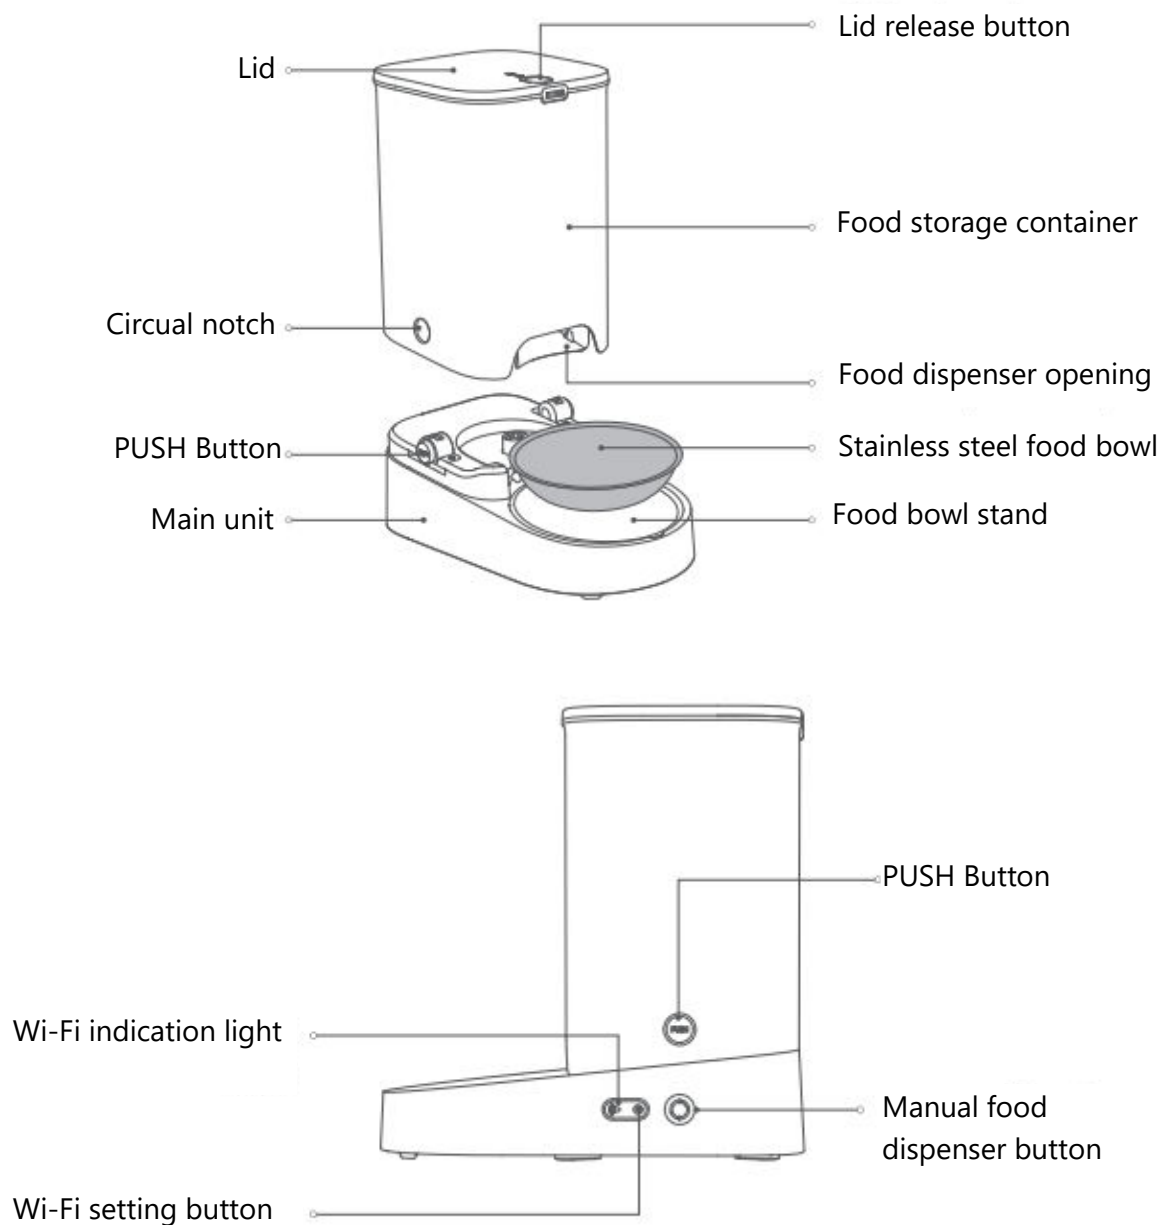

Note: In order to provide a better product, we will make periodic product enhancements. If the illustrations do not match what you see on the device, please refer to the device as standard.

Bottom

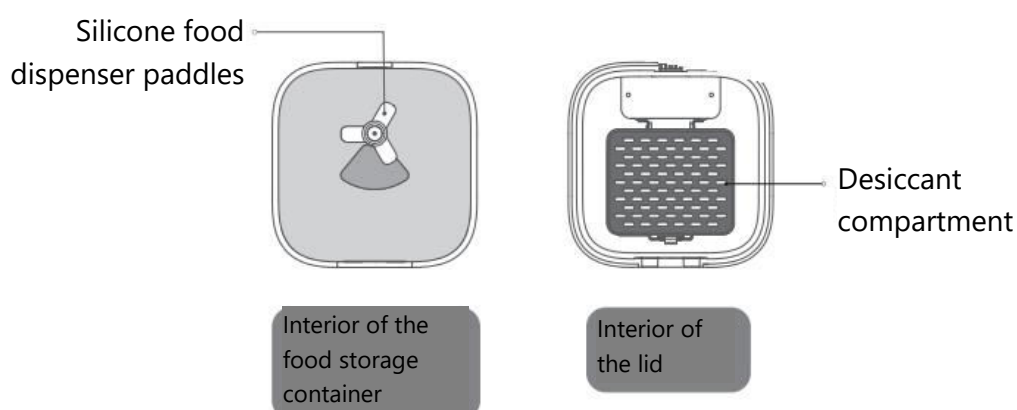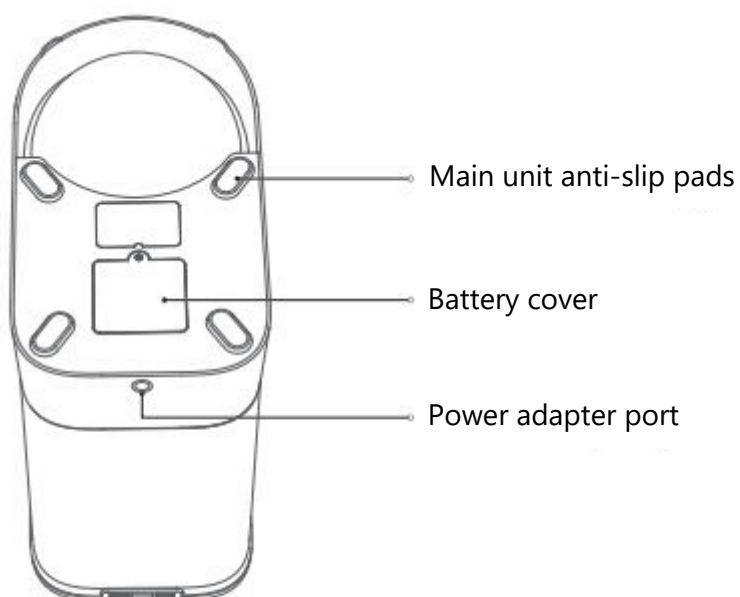


Quick Start Guide (Device Setup)

When installing your device, make sure there is no food already in the food storage container.

Connect the power adapter

Take out the power adapter cord and attach it to the power adapter port on the bottom of the main unit.

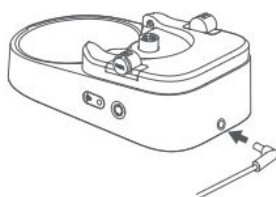

Install the main unit

1. Place the main unit on a level surface.
2. Press and hold the PUSH button and place the circular notches on both sides of the food storage container downward toward the PUSH buttons until the PUSH button is fully stuck into the circular notches. (As shown in the figure below).
3. Take the stainless-steel food bowl and place it in the food bowl stand.



Install the backup batteries. (If you want to install batteries, you will need to buy the batteries separately).

(Before installing batteries, make sure there is no food in the storage container.)

1. Take out the screw and remove the battery cover.
2. Take 5AAA batteries and place them in the battery compartment. (Pay attention to the orientation of the positive and negative ends.)
3. Put the battery cover back on and tighten down the screw.


We strongly recommend checking and replacing the batteries before leaving the device unattended for an extended period of time. Always replace batteries that have a low charge. (Only use alkaline batteries)



Quick Start Guide (Opening the Lid and Adding Food)


Open the lid

Use your thumb to press down on the lid release button and slide the lid in the OPEN direction as indicated in the illustration bellow, lift the lid at the same time.

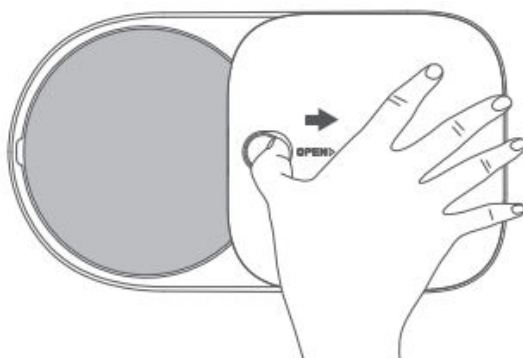

Insert desiccant

Open the desiccant compartment, take the desiccant packet, and lay it down evenly in the compartment. Then close the desiccant compartment.

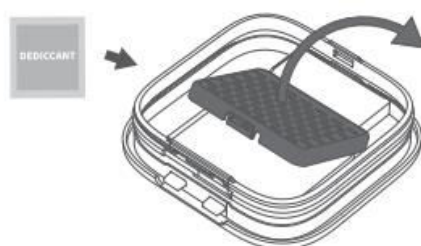


Add pet food

1. Add pet food (do not exceed the MAX line)
2. Close the lid: Notch the back of the lid into the two holes located at the top of the food storage container, then press the front of the lid down.

It is suggested that the size of dry pet food should be no bigger than 12mm.



Self-Check Chart:
Size of Pet Food Pellets

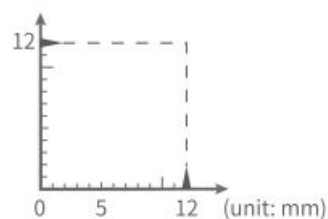

Dry pet food or freeze-dried pellet size should be below 12mm.

Using the App

Connect the App

Download the PETKIT App and complete your registration via the App. Go to the App's main page and follow the instructions to add the Petkit Smart Feeder SOLO and connect your device.




Scan the QR code to download the PETKIT App

Use the App to remotely control food dispensing

Using the App, you can set a feeding schedule. The pet feeder will automatically dispense food each day based on your setting. When your pet has eaten, you will receive a notification. This can help you better control when your pet eats and how much they eat each time.


Manual feeding

Hold down on the manual food dispenser button to dispense food. Release the button to stop dispensing food.

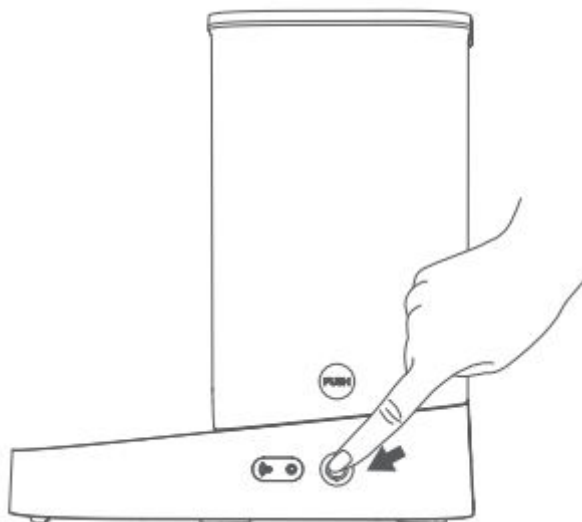

Indication Light

Wi-Fi Indicator Light	Status
Blinking slowly	Device is offline, there is no internet connection
Blinking quickly	Device is connecting to the Wi-Fi
On (constant)	Device is connected to the internet
Off	Indicates the wi-fi indication light has been turned off

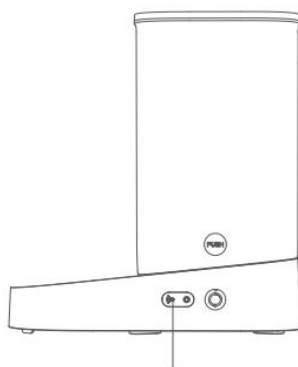


Wi-Fi indication light

Cleaning the Device

1. Open the lid and remove the desiccant packet.
2. Take off the food storage container and place the feeder on a level surface. Press down on the PUSH button on one side, and at the same time lean the container toward the other side and slide it off.
3. Remove the stainless-steel food bowl.
4. Clean each component one at a time, starting with the food storage container (including the food dispenser paddles inside), the lid, and the stainless-steel food bowl. We recommend using an appropriate amount of soap when cleaning, then rinsing and drying the components after you are done.


Remember that the main unit cannot get wet.

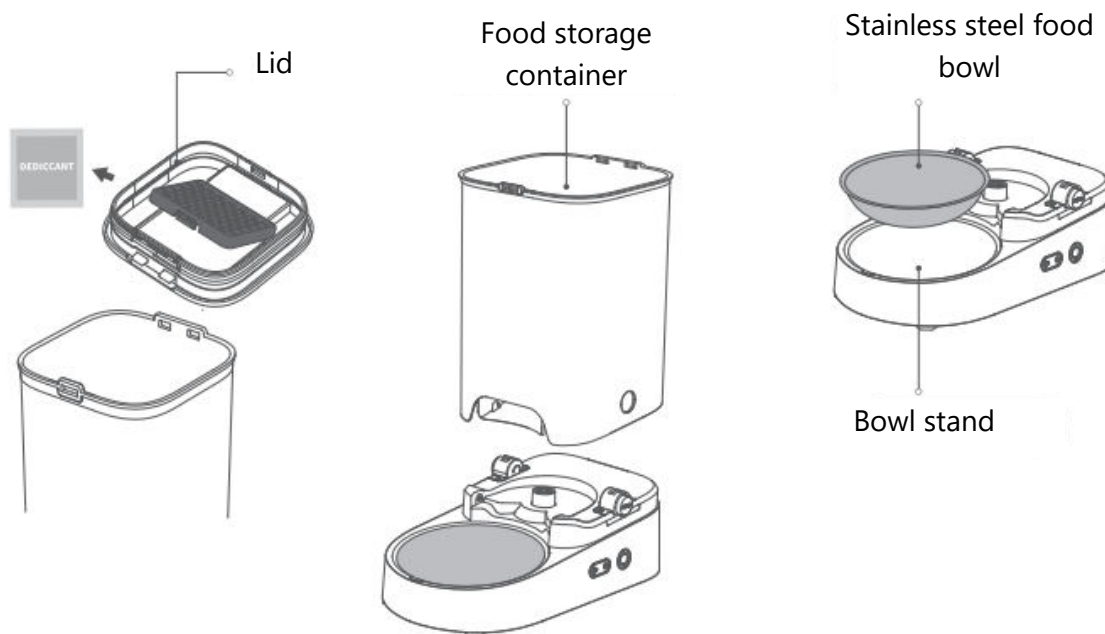

5. After cleaning and drying, reinstall each component in the correct order, starting with the food storage container, then the lid, then the stainless-steel food bowl. (Make sure each component is completely dry before reinstalling)

When installing the food storage container, if you are unable to get it to lock into place, try rotating the food dispenser paddles until the PUSH button snaps into place in the circular notches in the food storage container. (See illustration 1 below)

Illustration 1

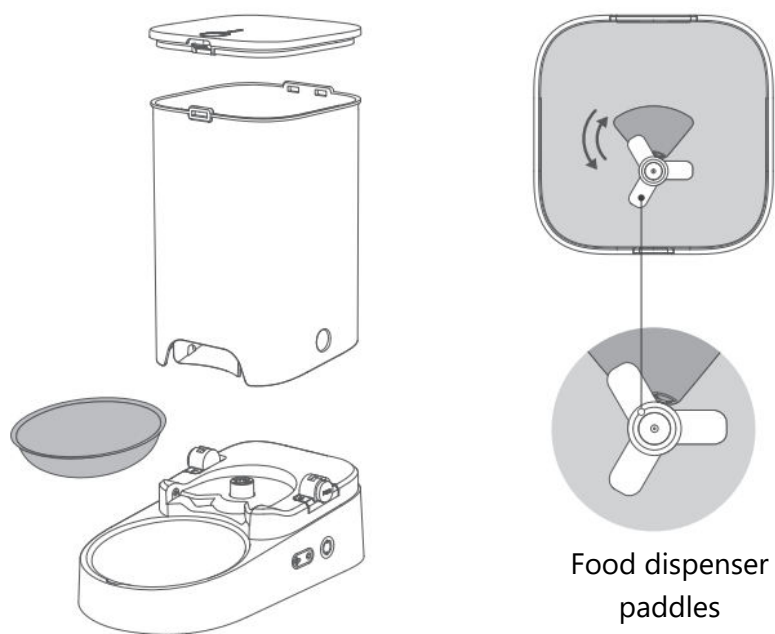

FAQ

The Feeder SOLO is offline:

That the feeder loses connection to your home's router will cause the device get offline.

Possible causes for this problem include:

1. The power supply of the feeder was disconnected. If it happens, your router will not work, and your Feeder will switch to battery power. If there are no batteries installed, then your device will cease working until power is restored. Before the batteries die, the Feeder will operate normally. However, the App will be unable to connect to your device. Records of feeding during this time will be labelled as "unknown". (Note: once the internet connection is restored, you will only be able to update a maximum of 10 feeding records, and during this time you will be unable to adjust the feeding schedule.)
2. The internet in your home was disconnected (this can be caused by a number of reasons, such as your internet provider cutting service). If this happens, the feeder will continue to operate as normal, but the App will not be able to track your feeder's status. Any feeding logs from this period will be marked as "unknown". (Note: After the connection to the internet is restored, you will only be able to update a maximum of 10 feeding logs, and at during this time you will be unable to adjust the feeling schedule).

The Feeder SOLO is not dispensing food correctly:

The feeder uses fixed volume to determine the servings of food it dispenses. Each serving is approximately 10g. The actual weight of each serving is affected by the size and density of the food pellets. When the food storage container is full, each serving is relatively consistent in weight. In most cases, you can adjust the amount dispensed in your settings. When the food level is low, the portion size may shrink. Please make sure there is always enough food in the food storage container.

Basic Specifications

Product name	Petkit Fresh Element SOLO Smart Pet Feeder
Product code	P570
Product dimensions (mm)	167mm x 296mm x 316mm
Recommended for	For cats and small breed dogs
Total weight of product	1.32kg
Wireless Connection	Wi-Fi
Rated voltage	6V 
Rated power	6W/1000mA

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Upozornění pro uživatele

- Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit chytré krmítko PETKIT Fresh Element Solo. Společnost PETKIT usilovně pracuje na tom, aby vám a vašim domácím mazlíčkům umožnila lepší život díky implementaci vědy a technologií.
- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití tohoto zařízení. Instalace a používání tohoto zařízení znamená, že jste si přečetli a přijali níže uvedené bezpečnostní pokyny.
- Společnost PETKIT nenese žádnou právní odpovědnost za nehody nebo ztráty způsobené nesprávným používáním tohoto zařízení.
- Společnost PETKIT si vyhrazuje právo na výklad a úpravu tohoto oznámení.


Bezpečnostní příručka pro uživatele

Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci zařízení nebo jiné neočekávané nehody.

- Zařízení nastavujte a používejte pouze podle pokynů v uživatelské příručce.
- Toto zařízení se nedoporučuje pro zvířata mladší 3 měsíců.
- Zařízení používejte pouze v interiéru. Nepoužívejte přístroj na místě, kam svítí slunce, které by ovlivnilo funkci přístroje.
- Toto zařízení spotřebovává pouze malé množství energie. Pokud však domácí zvířata překousnou drát, může dojít k úniku energie. Prosíme, navedte své domácí mazlíčky, aby jej používali správně.
- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér. V opačném případě můžete zařízení poškodit nebo ohrozit jeho bezpečnost.
- Ujistěte se, že je zařízení umístěno na rovném povrchu. Zařízení nepřevracejte, jinak by nemuselo správně fungovat.
- Nevhazujte do nádoby jiné předměty, než je krmivo, jinak nebude jiné zařízení správně fungovat a může dokonce ohrozit bezpečnost domácího mazlíčka.
- Abyste zabránili převrácení tohoto zařízení, doporučujeme umístit jej do rohu nebo ke zdi.
- Abyste zabránili pádu zařízení a zranění vašeho domácího mazlíčka nebo jeho řádnému poškození, neumísťujte toto zařízení na vyvýšená místa.
- Nedovolte, aby se přístroj namočil.
- Pokud zařízení přestanete používat, nezapomeňte vyjmout baterii a odpojit napájecí adaptér a před uložením zařízení vyčistěte a vysušte.
- Před přemístěním zařízení odpojte napájecí kabel.
- Děti by měly toto zařízení obsluhovat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Aby se předešlo zbytečnému poškození nebo zranění, měli by opravu tohoto zařízení provádět pouze opraváři.
- Pokud potřebujete jít ven, zkontrolujte, zda je baterie v přihrádce na baterie dostatečně nabitá (toto zařízení používá pouze alkalickou baterii).

Seznam součástí

Před nastavením zařízení se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti.

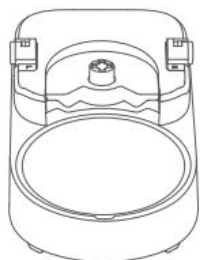


Hlavní jednotka x 1




Nerezová miska na potraviny x 1



Nádoba na potraviny x 1

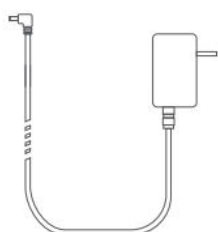

Napájecí adaptér x 1

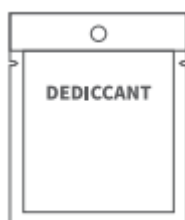



Vysoušedlo x 1



Uživatelská příručka x 1


Shrnutí produktu

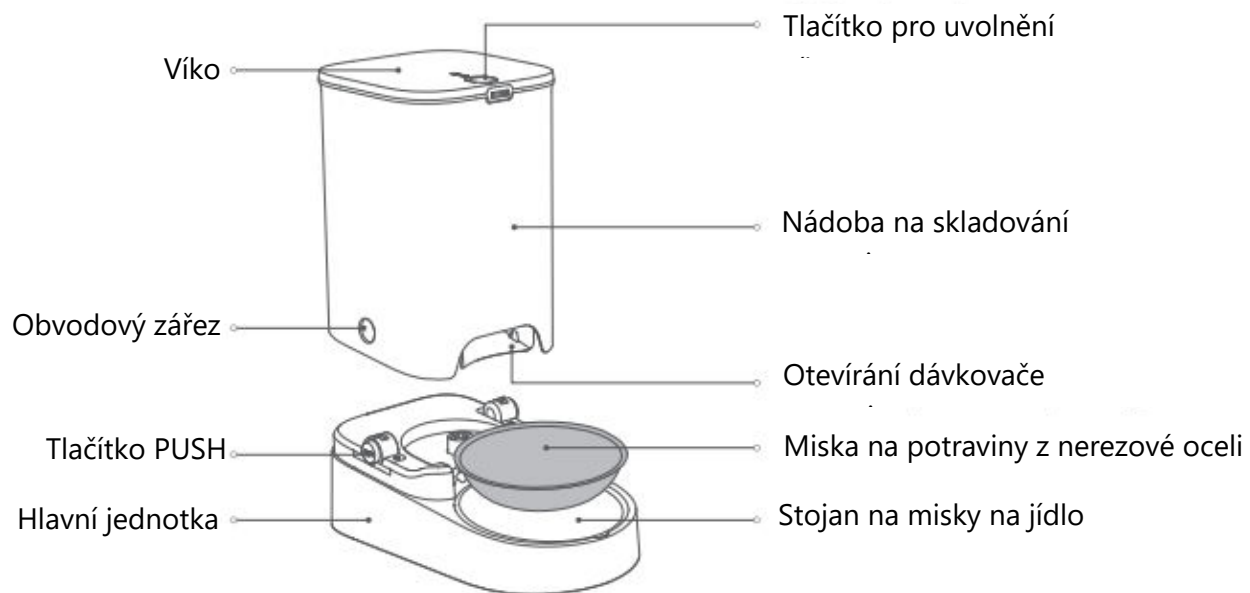


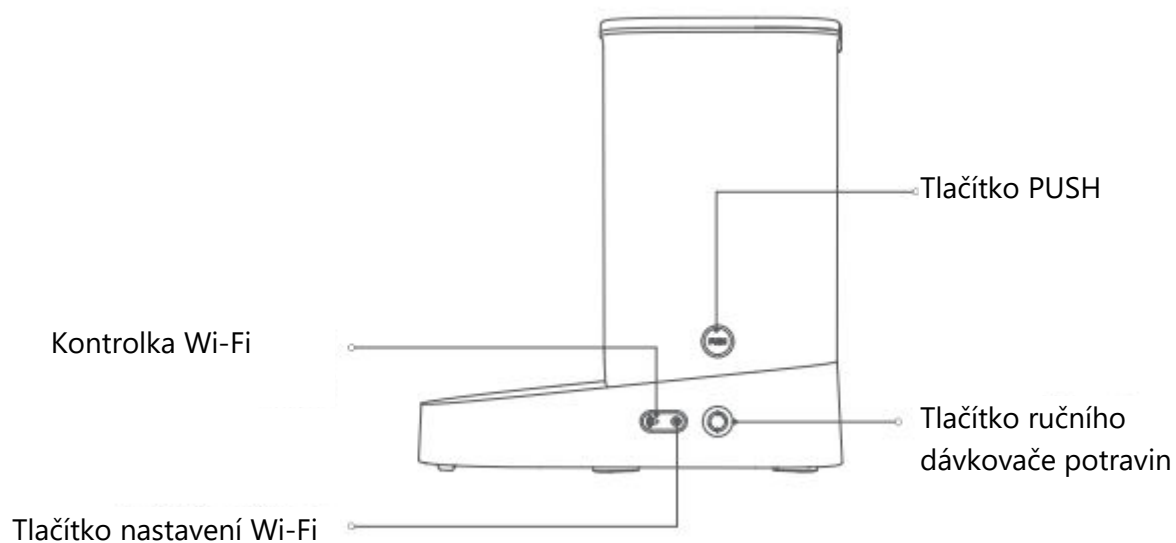

Poznámka: Abychom mohli poskytovat lepší produkt, budeme jej pravidelně vylepšovat. Pokud ilustrace neodpovídají tomu, co vidíte na zařízení, odkazujeme na standardní zařízení.

Spodní část

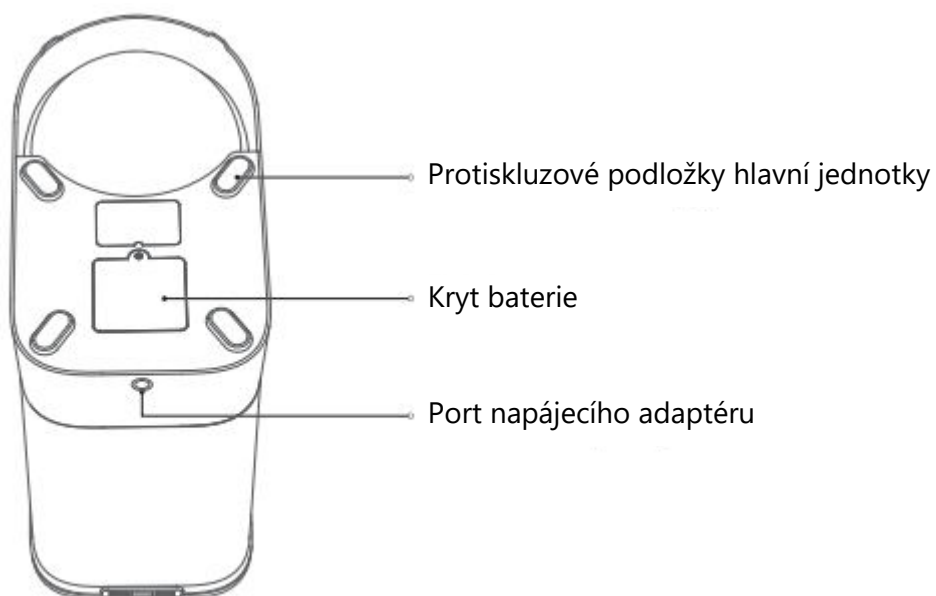

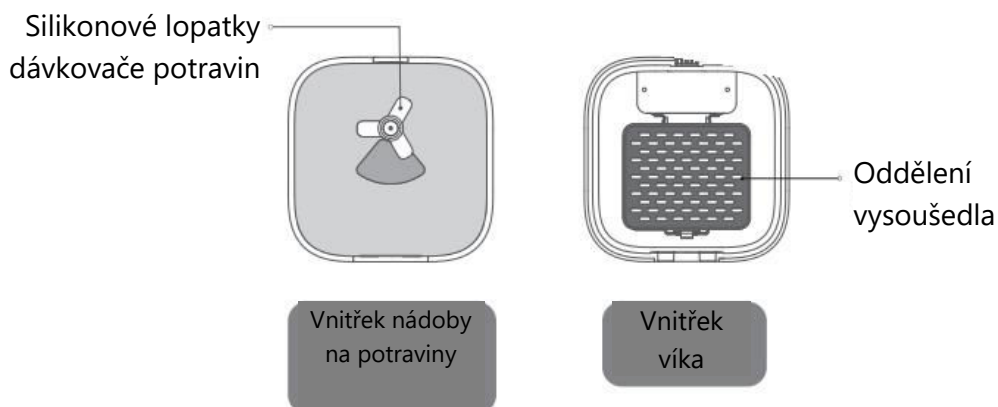


Stručná příručka (nastavení zařízení)

Při instalaci zařízení se ujistěte, že v nádobě na potraviny již nejsou žádné potraviny.

Připojení napájecího adaptéru

Vyjměte kabel napájecího adaptéru a připojte jej k portu napájecího adaptéru na spodní straně hlavní jednotky.

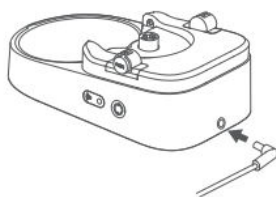

Instalace hlavní jednotky

1. Umístěte hlavní jednotku na rovný povrch.
2. Stiskněte a podržte tlačítko PUSH a umístěte kruhové zářezy na obou stranách nádoby na potraviny směrem dolů k tlačítkům PUSH, dokud tlačítko PUSH zcela nezapadne do kruhových zářezů. (Jak je znázorněno na obrázku níže).
3. Vezměte nerezovou misku na jídlo a umístěte ji do stojanu na misku na jídlo.



Nainstalujte záložní baterie. (Pokud chcete nainstalovat baterie, musíte je zakoupit zvlášť).

(Před instalací baterií se ujistěte, že v zásobníku nejsou žádné potraviny.)

1. Vyjměte šroub a sejměte kryt baterie.
2. Vezměte 5 baterií AAA a vložte je do přihrádky na baterie. (Dávejte pozor na orientaci kladného a záporného konce.)
3. Nasadte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.


Důrazně doporučujeme zkontrolovat a vyměnit baterie, než ponecháte zařízení delší dobu bez dozoru. Vždy vyměňte baterie, které mají nízký stav nabití. (Používejte pouze alkalické baterie)



Stručný návod k použití (otevření víka a přidání potravin)


Otevřete víko

Palcem stiskněte tlačítko pro uvolnění víka a posuňte víko ve směru OTEVŘENO, jak je znázorněno na obrázku níže, a současně víko zvedněte.

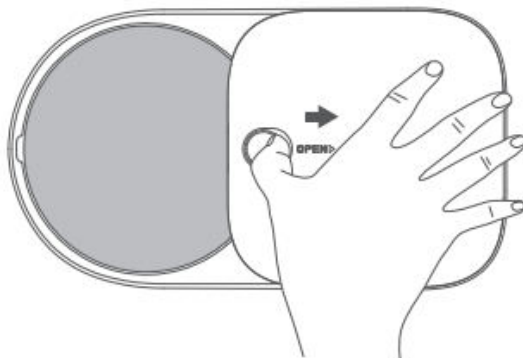

Vložte vysoušedlo

Otevřete přihrádku na vysoušecí prostředek, vezměte balíček s vysoušecím prostředkem a rovnoměrně jej položte do přihrádky. Poté přihrádku s vysoušedlem zavřete.

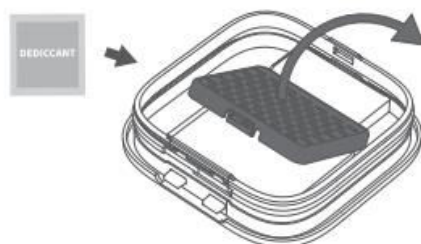

Přidejte krmivo pro domácí zvířata


1. Přidejte krmivo pro domácí zvířata (nepřekračujte řádek MAX)
2. Zavřete víko: Poté zatlačte přední část víka dolů a zařízněte zadní část víka do dvou otvorů umístěných v horní části nádoby na potraviny.

Doporučuje se, aby velikost suchého krmiva pro domácí zvířata nebyla větší než 12 mm.



Graf pro vlastní kontrolu:

Velikost granulí pro domácí zvířata

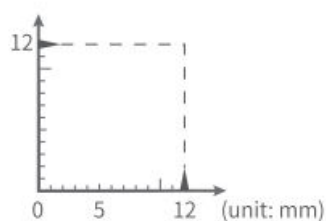

Velikost suchého krmiva nebo lyofilizovaných granulí by měla být menší než 12 mm.

Používání aplikace

Připojení aplikace

Stáhněte si aplikaci PETKIT a dokončete registraci prostřednictvím aplikace. Přejděte na hlavní stránku aplikace a postupujte podle pokynů pro přidání krmítka Petkit Smart Feeder SOLO a připojení zařízení.




Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci PETKIT

Aplikace slouží k dálkovému ovládní výdeje potravin

Pomocí aplikace můžete nastavit plán krmení. Krmítko bude automaticky dávkovat krmivo každý den na základě vašeho nastavení. Jakmile se váš mazlíček nají, obdržíte oznámení. To vám může pomoci lépe kontrolovat, kdy váš mazlíček jí a kolik toho pokaždé sní.


Ruční krmení

Pro výdej potravin podržte stisknuté tlačítko ručního dávkovače. Uvolněním tlačítka se výdej potravin zastaví.

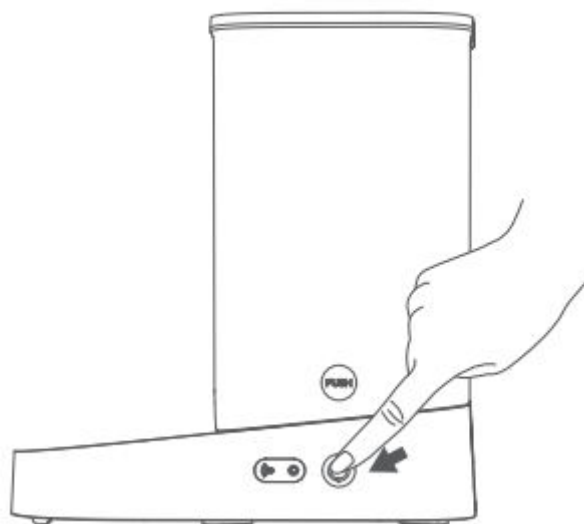

Indikační světlo

Kontrolka Wi-Fi	Stav
Pomalou bliká	Zařízení je offline, není k dispozici připojení k internetu
Rychle bliká	Zařízení se připojuje k síti Wi-Fi
Svíí	Zařízení je připojeno k internetu
Vypnuto	Indikuje, že kontrolka wi-fi je vypnutá.

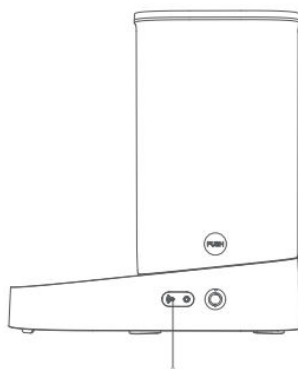


Kontrolka Wi-Fi

Čištění zařízení

1. Otevřete víko a vyjměte balíček vysoušedla.
2. Sundejte zásobník na krmivo a umístěte krmítko na rovný povrch. Stiskněte tlačítko PUSH na jedné straně a současně nakloněte nádobu směrem k druhé straně a vysuňte ji.
3. Vyjměte nerezovou misku na potraviny.
4. Čistěte jednotlivé součásti postupně, počínaje nádobou na potraviny (včetně pádel dávkovače uvnitř), víkem a nerezovou miskou na potraviny. Při čištění doporučujeme použít přiměřené množství mýdla a po skončení čištění součásti opláchnout a osušit.


Nezapomeňte, že hlavní jednotka se nesmí namočit.

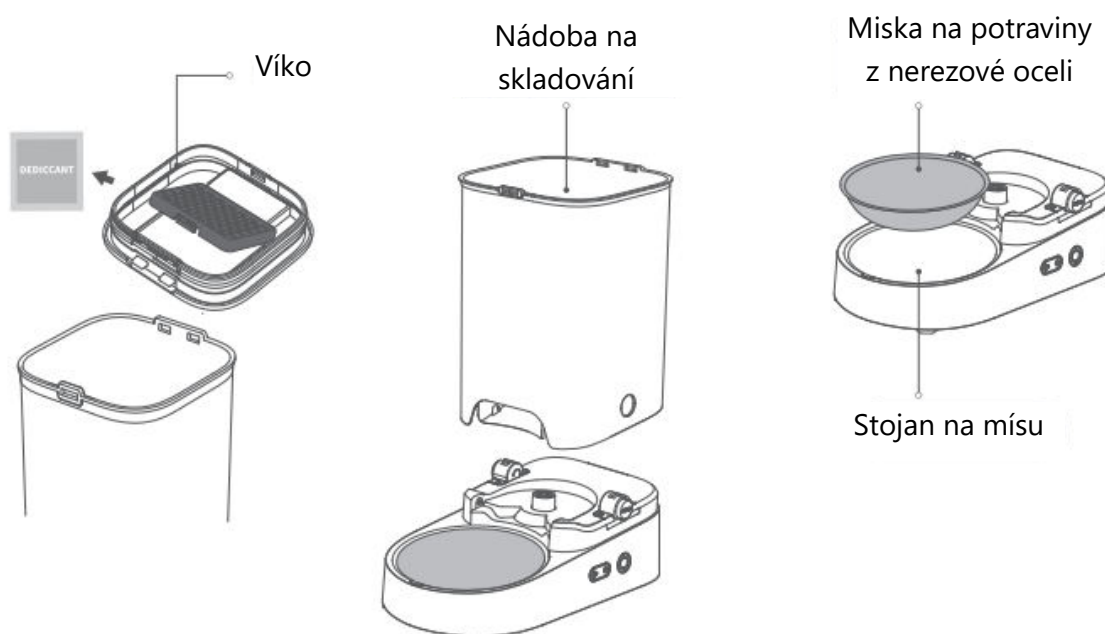

5. Po vyčištění a vysušení znovu nainstalujte jednotlivé součásti ve správném pořadí, počínaje nádobou na potraviny, poté víkem, a nakonec nerezovou miskou na potraviny. (Před opětovnou instalací se ujistěte, že jsou všechny součásti zcela suché.)

Pokud se vám při instalaci nádoby na potraviny nedaří ji zajistit na místě, zkuste otáčet pádly dávkovače potravin, dokud tlačítko PUSH nezapadne do kruhových zářezů v nádobě na potraviny. (Viz obrázek 1 níže)

Ilustrace 1

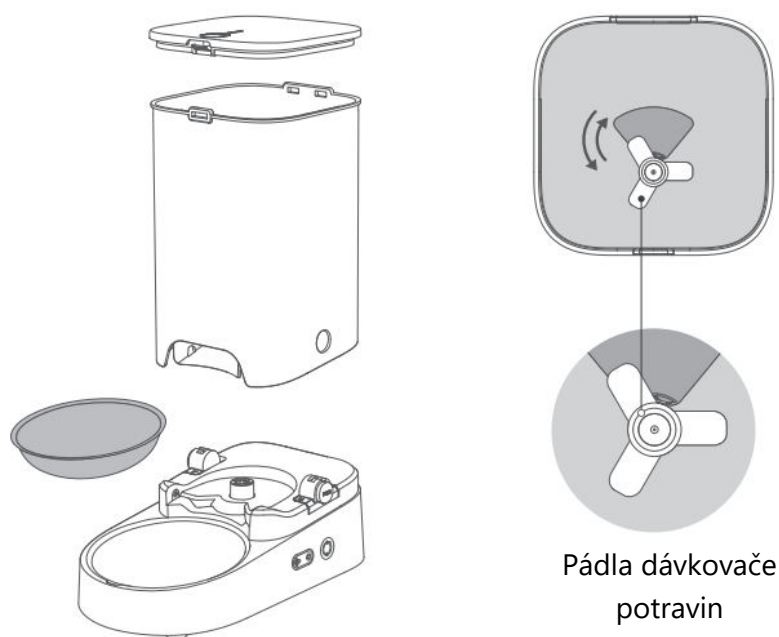

ČASTO Kladené DOTAZY

Podavač SOLO je offline:

Pokud podavač ztratí připojení k domácímu směrovači, zařízení se dostane do režimu offline. Mezi možné příčiny tohoto problému patří:

1. Napájení podavače bylo odpojeno. Pokud k tomu dojde, router nebude fungovat a podavač se přepne na napájení z baterie. Pokud nejsou nainstalovány žádné baterie, zařízení přestane pracovat, dokud nebude napájení obnoveno. Před vybitím baterií bude podavač pracovat normálně. Aplikace se však nebude moci připojit k vašemu zařízení. Záznamy o krmení v této době budou označeny jako "neznámé". (Poznámka: po obnovení internetového připojení budete moci aktualizovat maximálně 10 záznamů o krmení a během této doby nebudete moci upravovat plán krmení).
2. Došlo k odpojení internetu ve vaší domácnosti (to může být způsobeno řadou příčin, například tím, že váš poskytovatel internetu přeruší poskytování služeb). V takovém případě bude podavač fungovat normálně, ale aplikace nebude moci sledovat stav vašeho podavače. Veškeré záznamy o krmení z tohoto období budou označeny jako "neznámé". (Poznámka: Po obnovení připojení k internetu budete moci aktualizovat maximálně 10 záznamů o krmení a během této doby nebudete moci upravovat plán krmení).

Krmítko SOLO nevydává krmivo správně:

Podavač používá pevný objem pro určení porcí jídla, které vydává. Každá porce má přibližně 10 g. Skutečná hmotnost každé porce je ovlivněna velikostí a hustotou granulí. Když je zásobník na potraviny plný, má každá porce relativně stejnou hmotnost. Ve většině případů můžete vydávané množství upravit v nastavení. Když je hladina potravin nízká, může se velikost porce zmenšit. Ujistěte se, že je v zásobníku na potraviny vždy dostatek potravin.

Základní specifikace

Název produktu	Inteligentní krmítko Petkit Fresh Element SOLO
Kód produktu	P570
Rozměry výrobku (mm)	167 mm x 296 mm x 316 mm
Doporučeno pro	Pro kočky a psy malých plemen
Celková hmotnost výrobku	1,32 kg
Bezdrátové připojení	Wi-Fi
Jmenovité napětí	6 V 
Jmenovitý výkon	6 W/1000 mA

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Upozornenie pre používateľov

- Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť inteligentné krmidlo PETKIT Fresh Element Solo. Spoločnosť PETKIT usilovne pracuje na tom, aby vám a vašim domácim miláčikom umožnila lepší život vďaka implementácii vedy a technológií.
- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie tohto zariadenia. Inštalácia a používanie tohto zariadenia znamená, že ste si prečítali a prijali bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
- Spoločnosť PETKIT nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za nehody alebo straty spôsobené nesprávnym používaním tohto zariadenia.
- Spoločnosť PETKIT si vyhradzuje právo na výklad a úpravu tohto oznámenia.


Bezpečnostná príručka pre používateľa

Nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok nesprávnu funkciu zariadenia alebo iné neočakávané nehody.


- Zariadenie nastavujte a používajte len podľa pokynov v návode na použitie.
- Toto zariadenie sa neodporúča pre zvieratá mladšie ako 3 mesiace.
- Zariadenie používajte len v interiéri. Nepoužívajte zariadenie na mieste, kde svieti slnko, ktoré by ovplyvnilo funkciu zariadenia; Nepoužívajte zariadenie v blízkosti ohňa.
- Toto zariadenie spotrebuje len malé množstvo energie. Ak však domáci miláčikovia prehrýzú drôt, môže dôjsť k úniku energie. Prosím, usmernite svojich domácich miláčikov, aby ho používali správne.
- Používajte iba dodaný napájací adaptér. V opačnom prípade môžete zariadenie poškodiť alebo ohroziť jeho bezpečnosť.
- Uistite sa, že je zariadenie umiestnené na rovnom povrchu. Zariadenie neprevracajte, inak nemusí správne fungovať.
- Nevhadzujte do nádoby na skladovanie krmiva všetky položky, ktoré očakávate, inak nebude iné zariadenie správne fungovať a môže dokonca ohroziť bezpečnosť domáceho maznáčika.
- Aby ste zabránili prevráteniu tohto zariadenia, odporúčame ho umiestniť do rohu alebo k stene.
- Aby ste zabránili pádu zariadenia a zraneniu vášho domáceho maznáčika alebo jeho správneho poškodeniu, neumiestňujte toto zariadenie na vyvýšené miesto.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie namočilo.
- Ak zariadenie prestanete používať, nezabudnite vybrať batériu a odpojiť napájací adaptér a pred uskladnením zariadenie vyčistite a vysušte.
- Pred premiestnením zariadenia odpojte napájací kábel.
- Deti by mali toto zariadenie používať len pod dohľadom dospelých osoby.
- Aby sa predišlo zbytočnému poškodeniu alebo zraneniu, toto zariadenie by mali opravovať len oprávári.
- Ak potrebujete ísť von, skontrolujte, či je batéria v priehradke na batérie dostatočne nabitá (toto zariadenie používa iba alkalickú batériu).

Zoznam súčastí

Pred nastavením zariadenia sa uistite, že máte všetky potrebné súčasti.

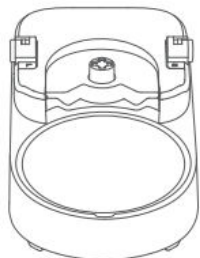


Hlavná jednotka x 1

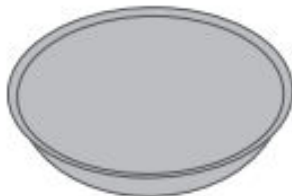


Miska z nehrdzavejúcej ocele x 1



Nádoba na potraviny x 1

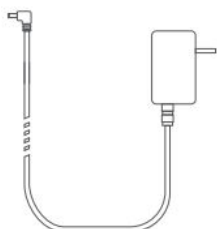

Napájací adaptér x 1

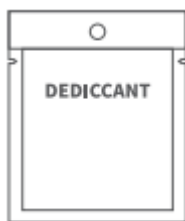



Vysúšadlo x 1



Používateľská príručka x 1


Zhrnutie produktu

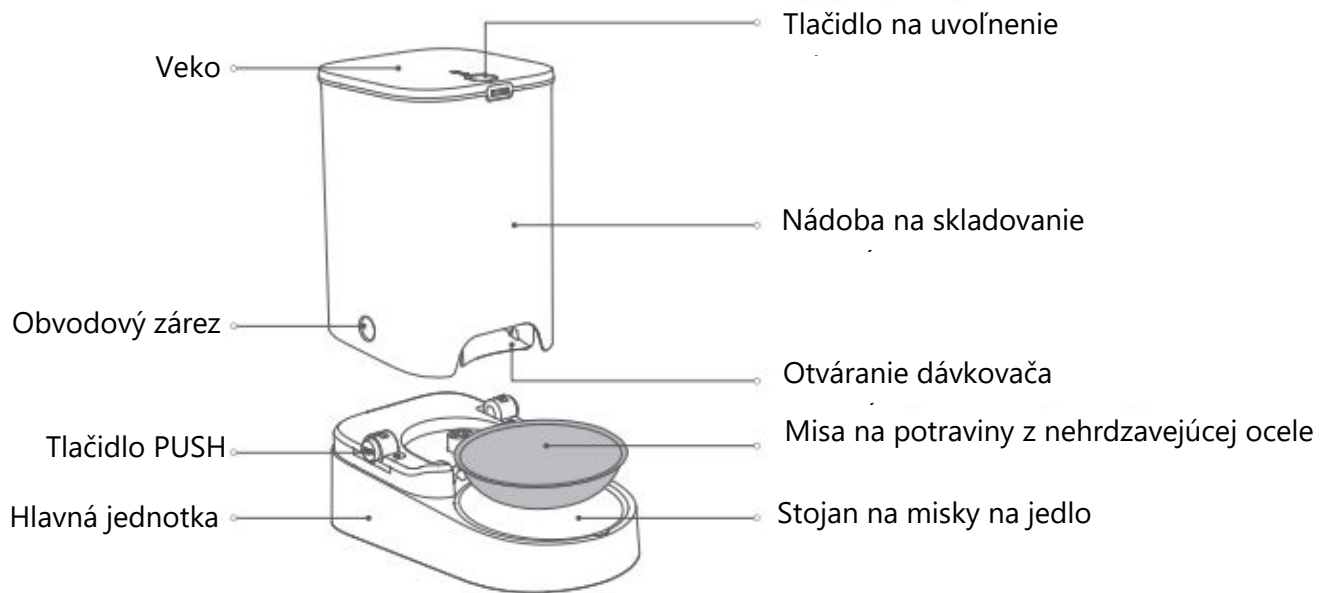

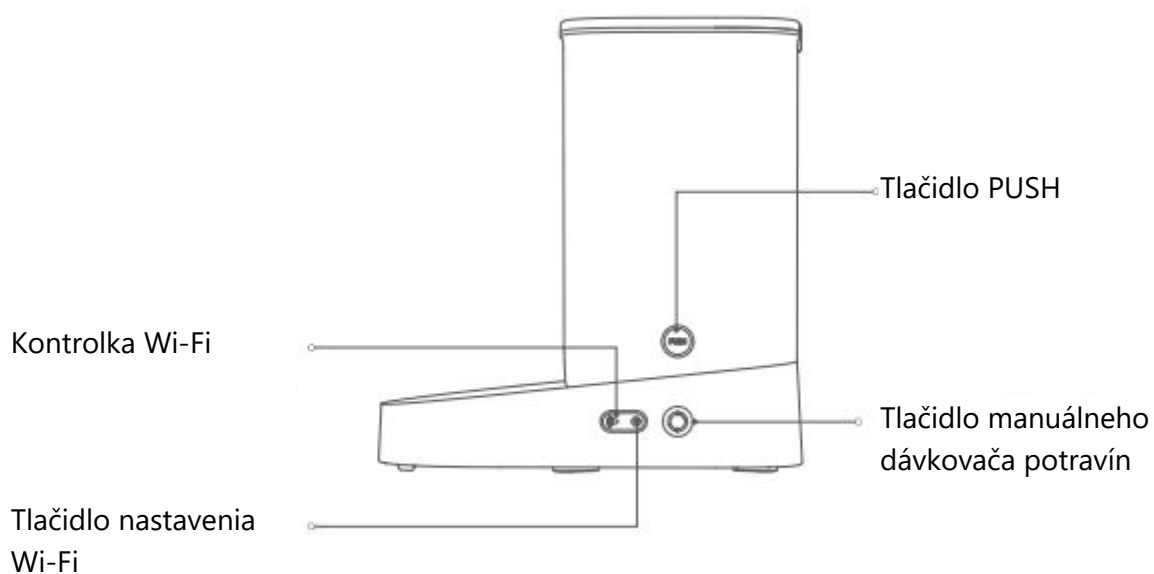

Poznámka: S cieľom poskytovať lepší produkt budeme pravidelne vykonávať vylepšenia produktu. Ak sa ilustrácie nezhodujú s tým, čo vidíte na zariadení, pozrite sa na štandardné zariadenie.


Spodná časť

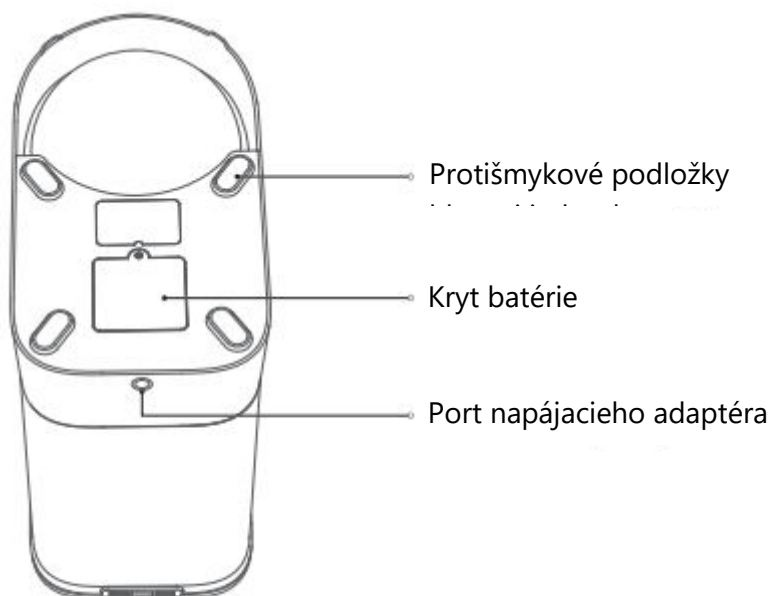

Silikónové lopatky
dávkoваča potravín



Vnútro nádoby
na potraviny

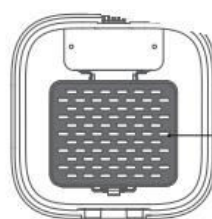

Oddelenie
vysúšadla


Vnútro veka

Stručná príručka (nastavenie zariadenia)

Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že v nádobe na potraviny už nie sú žiadne potraviny.

Pripojenie napájacieho adaptéra

Vytiahnite kábel napájacieho adaptéra a pripojte ho k portu napájacieho adaptéra na spodnej strane hlavnej jednotky.

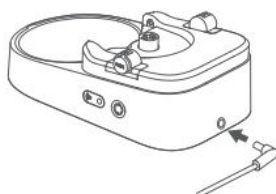

Inštalácia hlavnej jednotky

1. Hlavnú jednotku umiestnite na rovný povrch.
2. Stlačte a podržte tlačidlo PUSH a umiestnite kruhové zárezy na oboch stranách nádoby na potraviny smerom nadol k tlačidlám PUSH, kým tlačidlo PUSH úplne nezapadne do kruhových zárezov. (Ako je znázornené na obrázku nižšie).
3. Vezmite misku na jedlo z nehrdzavejúcej ocele a umiestnite ju do stojana na misku na jedlo.



Naskenujte QR kód a
pozrite si inštruktážne
video pre inštaláciu

PUSH

Nainštalujte záložné batérie. (Ak chcete nainštalovať batérie, musíte si ich kúpiť samostatne).

(Pred inštaláciou batérií sa uistite, že v zásobníku nie sú žiadne potraviny.)

1. Vytiahnite skrutku a odstráňte kryt batérie.
2. Vezmite 5 batérií typu AAA a vložte ich do priehradky na batérie. (Dávajte pozor na orientáciu kladného a záporného konca.)
3. Nasadíte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.


Dôrazne odporúčame skontrolovať a vymeniť batérie pred tým, ako necháte zariadenie dlhší čas bez dozoru. Batérie, ktoré sú slabo nabité, vždy vymeňte. (Používajte len alkalické batérie)



Stručný návod na použitie (otvorenie veka a pridanie potravín)


Otvorte veko

Palcom stlačte tlačidlo uvoľnenia veka a posuňte veko v smere OTVORENÉ, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, a zároveň veko zdvihnite.

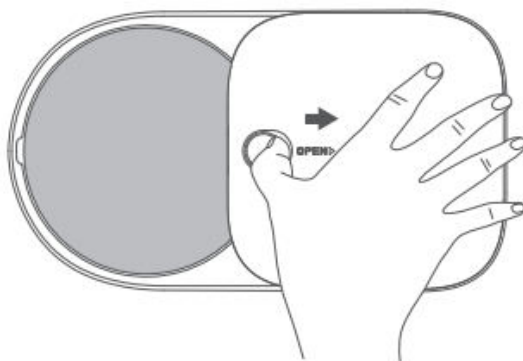

Vložte vysúšadlo

Otvorte priehradku na vysúšadlo, vyberte balíček s vysúšadlom a rovnomerne ho položte do priehradky. Potom priehradku s vysúšadlom zatvorte.

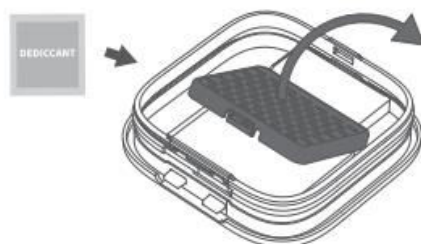


Pridať krmivo pre domáce zvieratá

1. Pridajte krmivo pre domáce zvieratá (neprekračujte riadok MAX)
2. Zatvorte veko: Zadnú časť veka zarežte do dvoch otvorov v hornej časti nádoby na potraviny a potom zatlačte prednú časť veka nadol.

Odporúča sa, aby veľkosť suchého krmiva pre domáce zvieratá nebola väčšia ako 12 mm.



Samokontrolný graf:
Veľkosť granúl pre domáce zvieratá

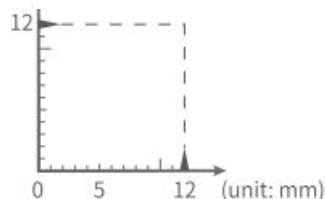

Veľkosť suchého krmiva alebo lyofilizovaných granúl by mala byť menšia ako 12 mm.

Používanie aplikácie

Pripojenie aplikácie

Stiahnite si aplikáciu PETKIT a dokončite registráciu prostredníctvom aplikácie. Prejdite na hlavnú stránku aplikácie a postupujte podľa pokynov na pridanie zariadenia Petkit Smart Feeder SOLO a pripojenie zariadenia.




Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu PETKIT

Aplikácia slúži na diaľkové ovládanie výdaja potravín

Pomocou aplikácie môžete nastaviť plán kŕmenia. Krmítko bude automaticky vydávať krmivo každý deň na základe vášho nastavenia. Keď váš domáci miláčik skonzumuje jedlo, dostanete upozornenie. To vám môže pomôcť lepšie kontrolovať, kedy vaše zviera je a koľko jedla zakaždým zje.


Manuálne kŕmenie

Podržte stlačené tlačidlo ručného dávkovača potravín, aby ste vydali potraviny. Ak chcete zastaviť výdaj potravín, uvoľníte tlačidlo.

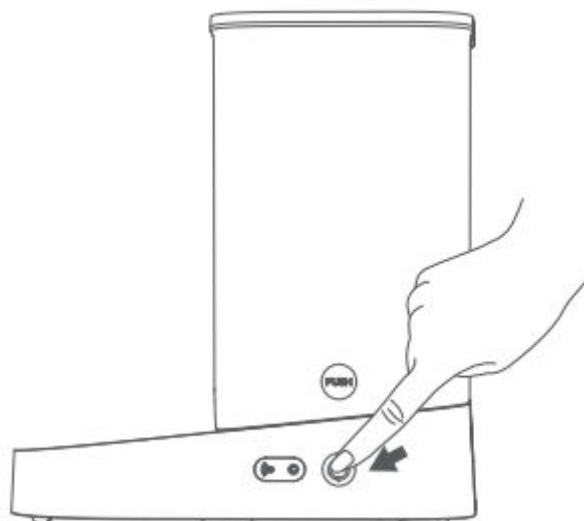

Indikačné svetlo

Kontrolka Wi-Fi	Stav
Pomaly bliká	Zariadenie je offline, nie je k dispozícii internetové pripojenie
Rýchle blikanie	Zariadenie sa pripája k sieti Wi-Fi
Zapnuté (konštantné)	Zariadenie je pripojené k internetu
Vypnuté	Označuje, že kontrolka Wi-Fi je vypnutá

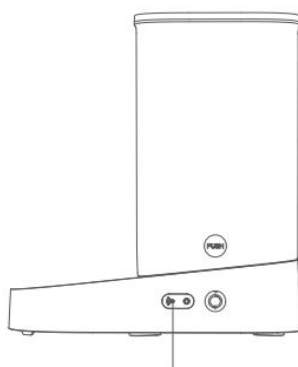


Svetelná indikácia Wi-Fi

Čistenie zariadenia


1. Otvorte veko a vyberte balík s vysúšadlom.
2. Odoberte nádobu na uskladnenie krmiva a umiestnite krmidlo na rovný povrch. Stlačte tlačidlo PUSH na jednej strane a zároveň nakloňte nádobu smerom k druhej strane a posuňte ju.
3. Vyberte misku na potraviny z nehrdzavejúcej ocele.
4. Postupne vyčistite jednotlivé komponenty, počnúc nádobou na potraviny (vrátane lopatiek na dávkovanie potravín vo vnútri), vekom a miskou na potraviny z nehrdzavejúcej ocele. Pri čistení odporúčame použiť primerané množstvo mydla a po skončení čistenia komponenty opláchnuť a osušiť.

Nezabudnite, že hlavná jednotka sa nemôže namočiť.

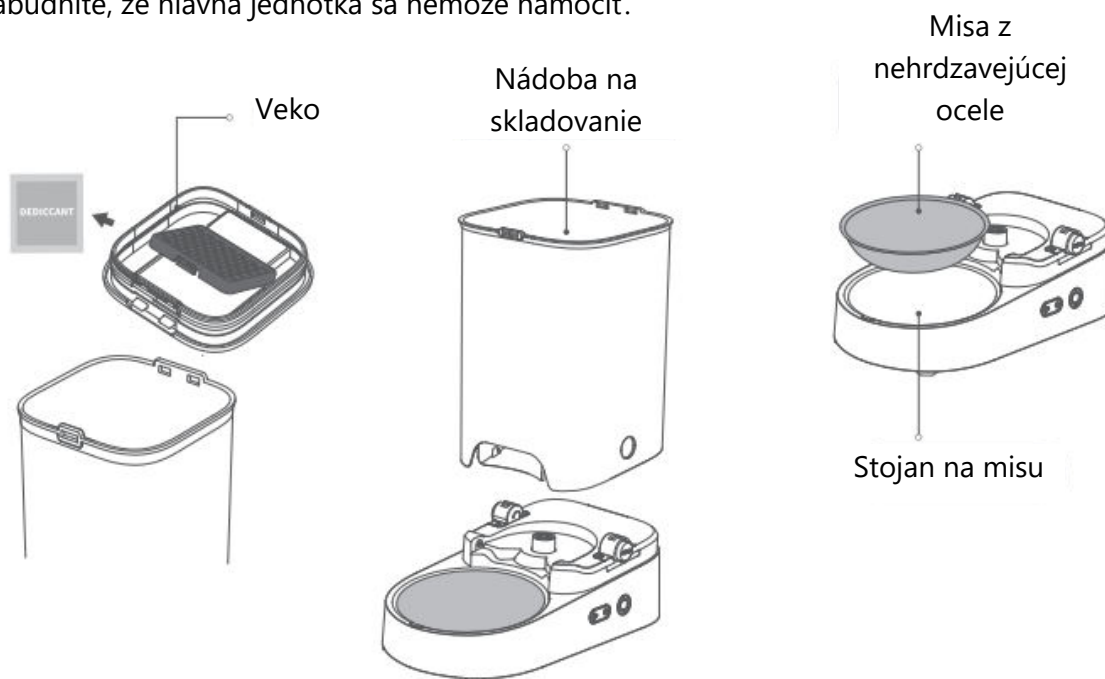

5. Po vyčistení a vysušení znovu nainštalujte jednotlivé komponenty v správnom poradí, počnúc nádobou na potraviny, potom vekom a nakoniec miskou na potraviny z nehrdzavejúcej ocele. (Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že sú všetky komponenty úplne suché.)

Ak sa vám pri inštalácii nádoby na potraviny nedarí zafixovať ju na mieste, skúste otáčať pádlami dávkovača potravín, kým tlačidlo PUSH nezapadne na miesto v kruhových zárezoch v nádobe na potraviny. (Pozri obrázok 1 nižšie)

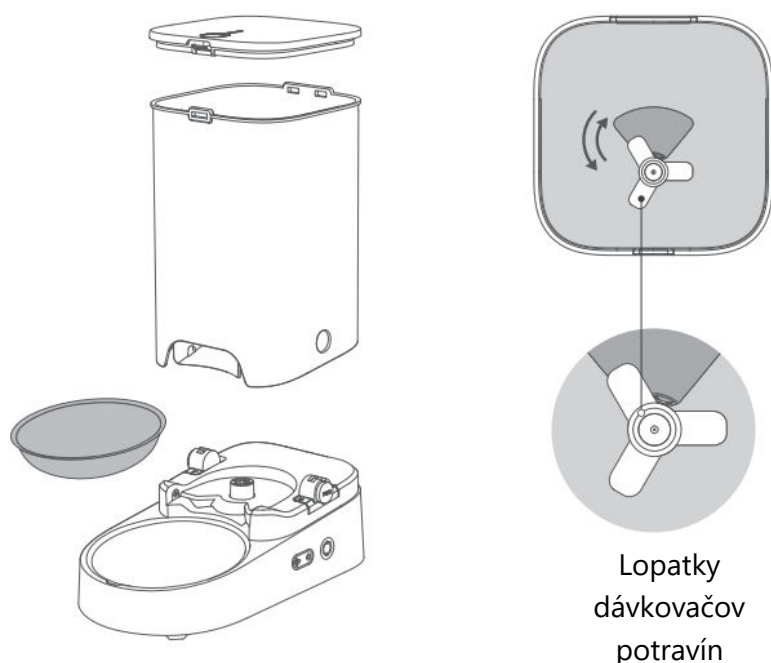

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Podávač SOLO je offline:

Ak podávač stratí pripojenie k domácomu smerovaču, zariadenie sa dostane do režimu offline. Medzi možné príčiny tohto problému patria:

1. Napájanie podávača bolo odpojené. Ak sa to stane, váš smerovač nebude fungovať a podávač sa prepne na napájanie z batérie. Ak nie sú nainštalované batérie, zariadenie prestane pracovať, kým sa napájanie neobnoví. Pred vybitím batérií bude podávač pracovať normálne. Aplikácia sa však nebude môcť pripojiť k vášmu zariadeniu. Záznamy o kŕmení počas tohto obdobia budú označené ako "neznáme". (Poznámka: po obnovení internetového pripojenia budete môcť aktualizovať maximálne 10 záznamov o kŕmení a počas tejto doby nebudete môcť upravovať plán kŕmenia).
2. Internet vo vašej domácnosti bol odpojený (môže to byť spôsobené viacerými príčinami, napríklad tým, že váš poskytovateľ internetu preruší služby). V takom prípade bude podávač naďalej fungovať normálne, ale aplikácia nebude môcť sledovať stav vášho podávača. Všetky záznamy o kŕmení z tohto obdobia budú označené ako "neznáme". (Poznámka: Po obnovení pripojenia k internetu budete môcť aktualizovať maximálne 10 záznamov o kŕmení a počas tohto obdobia nebudete môcť upraviť plán cítienia).

Dávkoč SOLO nevydáva krmivo správne:

Podávač používa pevný objem na určenie porcií potravín, ktoré vydáva. Každá porcia je približne 10 g. Skutočná hmotnosť každej porcie je ovplyvnená veľkosťou a hustotou potravinových paliet. Keď je zásobník na potraviny plný, každá porcia má relatívne rovnakú hmotnosť. Vo väčšine prípadov môžete vydávané množstvo upraviť v nastaveniach. Keď je hladina potravín nízka, veľkosť porcie sa môže zmenšiť. Dbajte na to, aby bolo v zásobníku na potraviny vždy dostatok potravín.

Základná špecifikácia

Názov produktu	Inteligentný dávkovač Petkit Fresh Element SOLO
Kód produktu	P570
Rozmery výrobku (mm)	167 mm x 296 mm x 316 mm
Odporúčané pre	Pre mačky a malé plemená psov
Celková hmotnosť výrobku	1,32 kg
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi
Menovité napätie	6V 
Menovitý výkon	6 W/1000 mA

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Felhasználói figyelmeztetés

- Köszönjük, hogy a PETKIT Fresh Element Solo Smart Pet Feeder megvásárlása mellett döntött. A PETKIT keményen dolgozik azon, hogy a tudomány és a technológia alkalmazásával jobbra tegye az Ön és kedvencei életét.
- Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a készülék használati útmutatóját. A készülék telepítése és használata azt jelenti, hogy Ön elolvasta és elfogadta az alábbiakban felsorolt biztonsági irányelveket.
- A PETKIT nem felelős, és nem vállal jogi felelősséget a készülék helytelen használata által okozott balesetekért vagy veszteségekért.
- A PETKIT fenntartja a jogot a jelen tájékoztató értelmezésére és módosítására.

Felhasználói biztonsági útmutató


Az alábbiakban ismertetett biztonsági útmutató be nem tartása a készülék meghibásodásához vagy más váratlan balesetekhez vezethet.

- A készüléket csak a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint állítsa be és használja.
- Ez a készülék nem ajánlott 3 hónaposnál fiatalabb háziállatok számára.
- Kérjük, csak beltérben használja a készüléket. Kérjük, ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a nap besüthet, ami befolyásolja a készülék működését; Kérjük, tartsa távol a tűztől.
- Ez a készülék csak kis mennyiségű energiát használ. Azonban még mindig szivároghat áram, ha a háziállatok megrágnák a vezetéket. Kérjük, vezesse a háziállatokat a helyes használathoz.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. Ellenkező esetben károsíthatja a készüléket vagy biztonsági kockázatot okozhat.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a készüléket vízszintes felületre helyezte. Ne borítsa fel a készüléket, különben az nem fog megfelelően működni.
- Ne dobja az összes elemet a száraz állateledel az élelmiszer-tároló tartályba, vagy az eszköz nem fog megfelelően működni, és ez akár veszélyeztetheti a kisállat biztonságát.
- Annak érdekében, hogy háziállata ne tudja felborítani ezt a készüléket, javasoljuk, hogy helyezze azt egy sarokba vagy a falhoz.
- Annak érdekében, hogy a készülék ne essen le, és ne sérüljön meg a háziállata, vagy ne sérüljön meg megfelelően, kérjük, ne helyezze ezt a készüléket magasan fekvő helyre.
- Ne hagyja, hogy a készülék nedves legyen.
- Ha abbahagyja a készülék használatát, mindenképpen távolítsa el az akkumulátort és húzza ki a hálózati adaptert, és tárolás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
- A készülék mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt.
- Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja ezt a készüléket.


- A felesleges károk vagy sérülések elkerülése érdekében a készüléket csak szerelő szakemberek javíthatják.
- Ha ki kell mennie, ellenőrizze az akkumulátortartályban lévő akkumulátort, hogy elegendő töltöttséggel rendelkezzen (ez a készülék csak alkáli elemet használ).

Az összetevők listája


A készülék beállítása előtt győződjön meg arról, hogy minden szükséges alkatrész megvan.

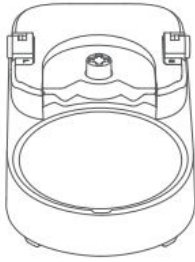


Főegység x 1

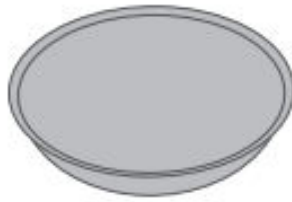


Rozsdamentes acél ételtál x 1

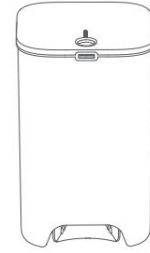

Élelmiszer-tároló tartály x 1

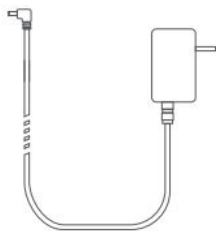

Tápegység x 1

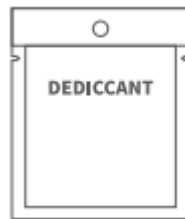


Szárítószer x 1




Felhasználói kézikönyv x 1

Termék összefoglaló

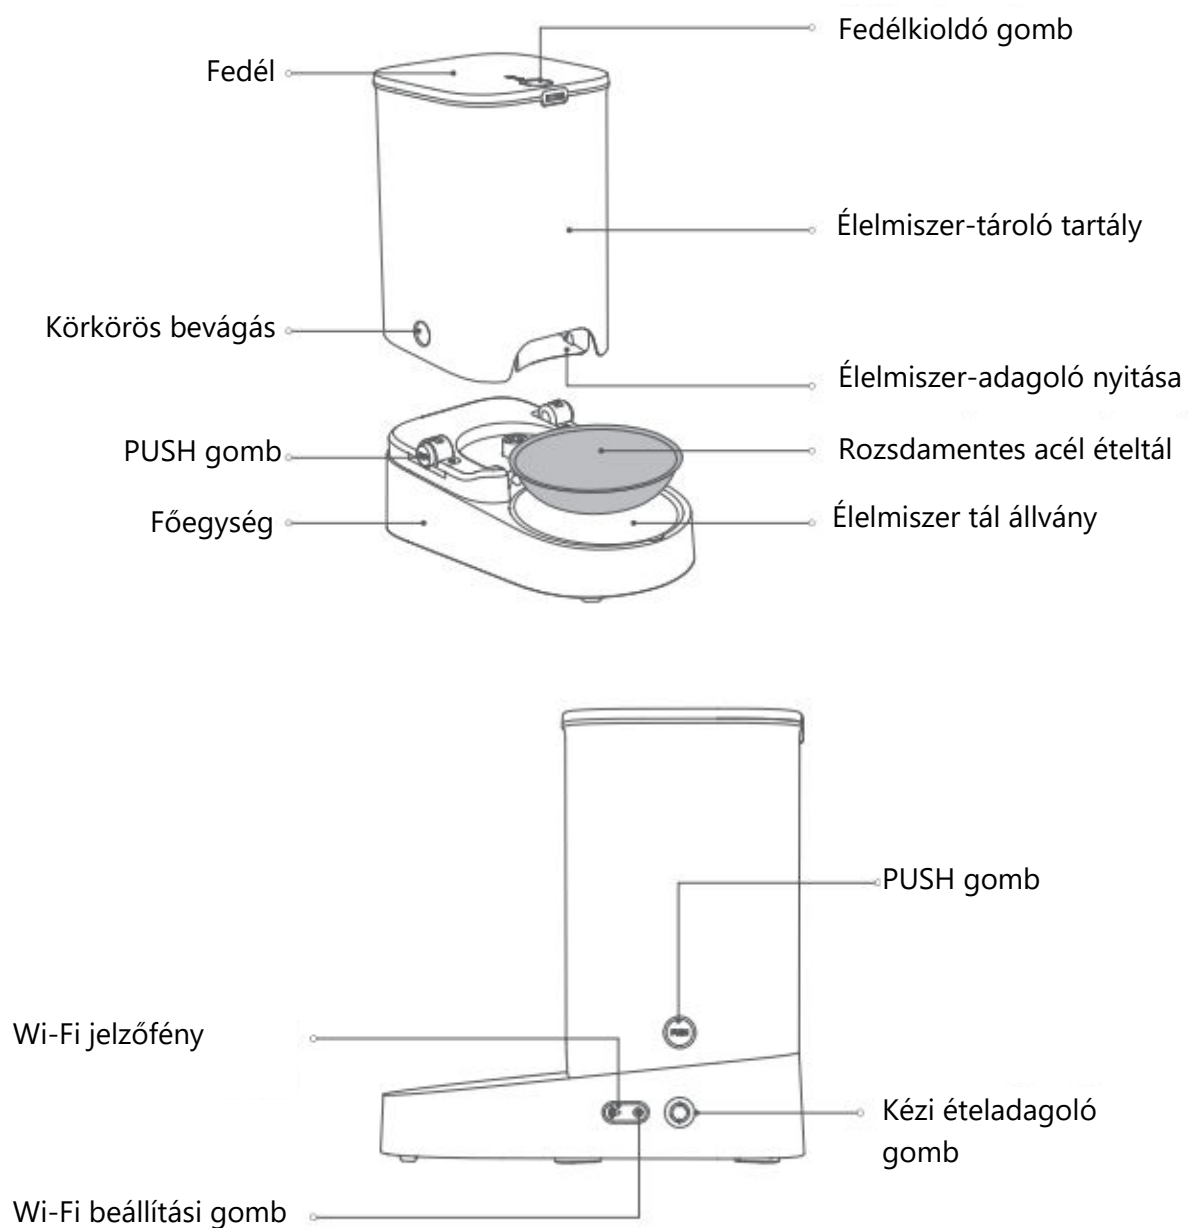

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy jobb terméket nyújtsunk, időszakos termékfejlesztéseket fogunk végezni. Ha az illusztrációk nem egyeznek a készüléken látottakkal, kérjük, tekintse a készüléket alapfelszereltségnek.


Alul

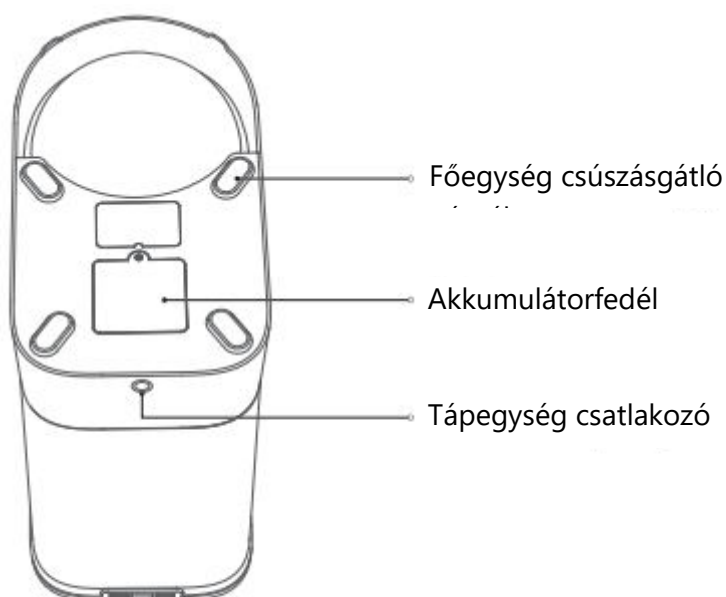

Szilikon ételadagoló
lapátok



Az élelmiszer-
tároló tartály
belseje

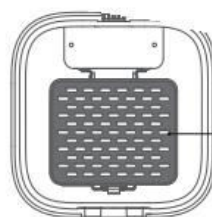

Szivattyútartály


A fedél
belseje

Gyorsindítási útmutató (készülékbeállítás)

A készülék telepítésekor győződjön meg arról, hogy az élelmiszer-tároló edényben már nincs élelmiszer.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert

Vegye ki a hálózati adapter kábelét, és csatlakoztassa a főegység alján lévő hálózati adapter csatlakozójához.

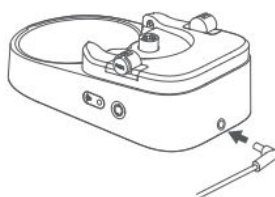

Telepítse a főegységet

1. Helyezze a főegységet egy vízszintes felületre.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a PUSH gombot, és helyezze az élelmiszertároló tartály mindkét oldalán lévő kör alakú bevágásokat lefelé a PUSH gomb felé, amíg a PUSH gomb teljesen be nem akad a kör alakú bevágásokba. (Ahogy az alábbi ábrán látható).
3. Fogja a rozsdamentes acél ételtálat, és helyezze az ételtál állványra.




Szerelje be a tartalék akkumulátorokat. (Ha akkumulátorokat szeretne beszerezni, akkor az akkumulátorokat külön kell megvásárolnia).

(Az elemek beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy nincs élelmiszer a tárolóedényben.)

1. Vegye ki a csavart, és távolítsa el az elemfedelelet.
2. Vegyen 5AAA elemet, és helyezze őket az elemtartóba. (Figyeljen a pozitív és negatív végek tájolására.)
3. Tegye vissza az elemfedelelet, és húzza meg a csavart.


Erősen javasoljuk az elemek ellenőrzését és cseréjét, mielőtt hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja a készüléket. Az alacsony töltöttségű elemeket mindig cserélje ki. (Csak alkáli elemeket használjon)

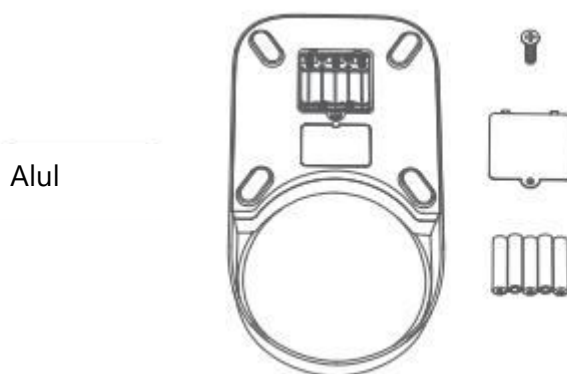

Gyorsindítási útmutató (A fedél kinyitása és az étel hozzáadása)


Nyissa ki a fedelet

A hüvelykujjával nyomja le a fedél kioldó gombot, és csúsztassa a fedelet a NYITOTT irányba, ahogy az alábbi ábrán látható, és ezzel egyidejűleg emelje fel a fedelet.

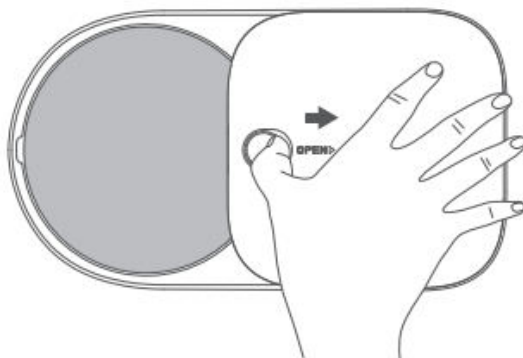

Szivatószer beillesztése

Nyissa ki a nedvszívó rekeszt, vegye ki a nedvszívó csomagot, és egyenletesen helyezze el a rekeszben. Ezután zárja be a nedvszívó rekeszt.

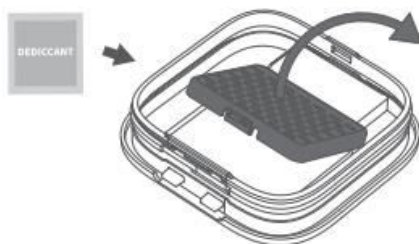


Állateledel hozzáadása

1. Állateledel hozzáadása (ne lépje túl a MAX vonalat)
2. Csukja be a fedelet: A fedél hátsó részét szúrja be az élelmiszer-tároló edény tetején található két lyukba, majd nyomja le a fedél elejét.

Javasoljuk, hogy a száraz állateledel mérete ne legyen nagyobb 12 mm-nél.



Önellenőrző táblázat:
Állateledel-pelletek mérete

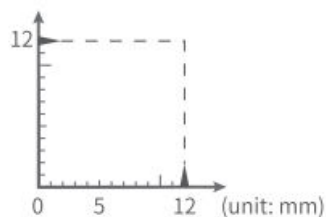

A száraz állateledel vagy fagyaszttva szárított pellet mérete 12 mm alatt kell, hogy legyen.

Az alkalmazás használata

Csatlakoztassa az alkalmazást

Töltse le a PETKIT alkalmazást, és töltse ki a regisztrációt az alkalmazáson keresztül. Menjen az App főoldalára, és kövesse az utasításokat a Petkit Smart Feeder SOLO hozzáadásához és a készülék csatlakoztatásához.




Szkennelje be a QR-kódot a PETKIT App letöltéséhez

Használja az alkalmazást az ételadagolás távvezérlésére

Az alkalmazás segítségével beállíthatja az etetési ütemtervet. A kisállat etető automatikusan adagolja az ételt minden nap a beállításai alapján. Amikor kedvence evett, értesítést kap. Így jobban ellenőrizheti, hogy kedvence mikor és mennyit eszik minden alkalommal.


Kézi etetés

Tartsa lenyomva a kézi ételadagoló gombot az étel adagolásához. Az ételadagolás leállításához engedje fel a gombot.

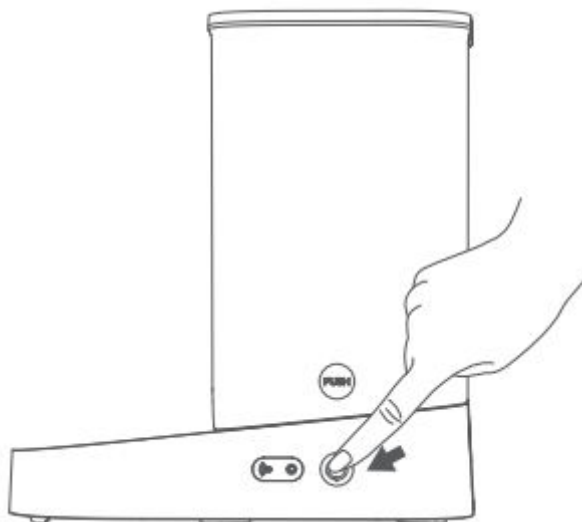

Jelzőfény

Wi-Fi jelzőfény	Állapot
Lassan villog	A készülék offline, nincs internetkapcsolat
Gyorsan villog	A készülék csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz
Be (állandó)	A készülék csatlakozik az internethez
Off	Jelzi, hogy a wi-fi jelzőfény kialudt.

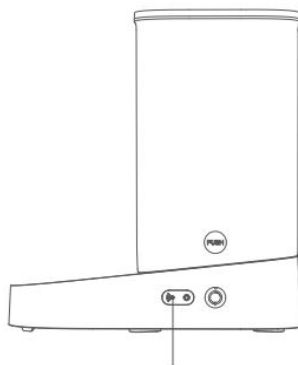


Wi-Fi jelzőfény

A készülék tisztítása

1. Nyissa ki a fedelet, és vegye ki a nedvszívó csomagot.
2. Vegye le az élelmisvertároló edényt, és helyezze az etetőt egy vízszintes felületre. Nyomja le a PUSH gombot az egyik oldalon, és ezzel egyidejűleg hajtsa a tartályt a másik oldal felé, és csúsztassa le.
3. Vegye ki a rozsdamentes acél ételtálat.
4. Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket egyesével, kezdve az ételtároló edénnyel (beleértve a benne lévő ételadagoló lapátokat), a fedéllel és a rozsdamentes acél ételtállal. Javasoljuk, hogy a tisztítás során megfelelő mennyiségű szappant használjon, majd miután végzett, öblítse le és szárítsa meg az alkatrészeket.


Ne feledje, hogy a főegység nem ázhat el.

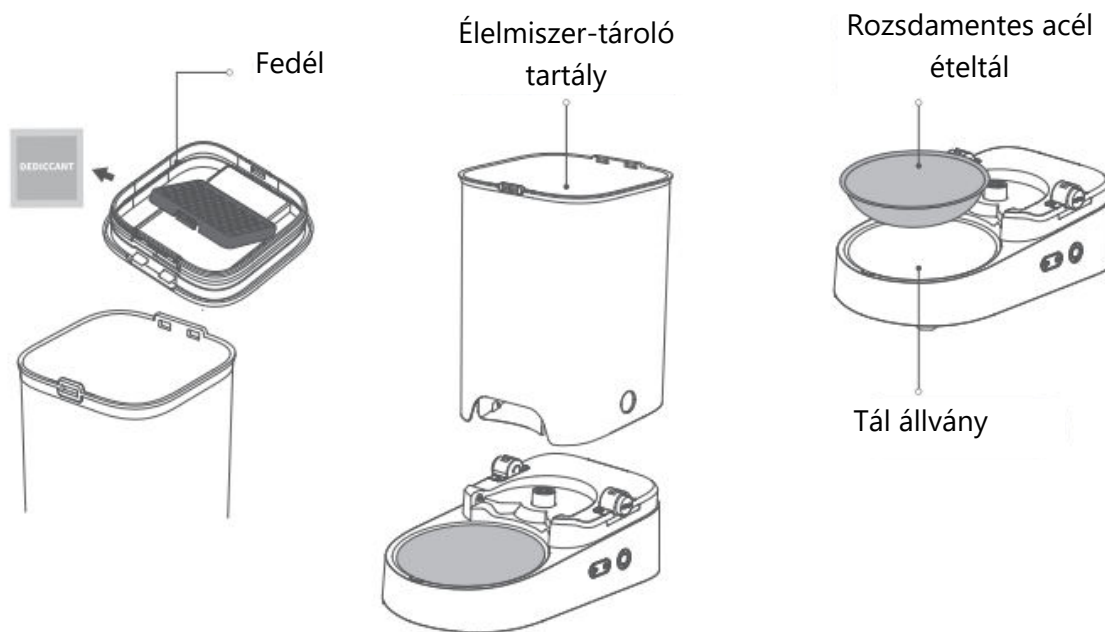

5. A tisztítás és szárítás után szerelje vissza az egyes alkatrészeket a megfelelő sorrendben, kezdve az ételtároló edénnyel, majd a fedéllel, végül a rozsdamentes acél ételtállal. (Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen száraz, mielőtt visszatelepíti.)

Az ételtároló tartály beszerelésekor, ha nem sikerül a helyére rögzíteni, próbálja meg addig forgatni az ételadagoló lapátokat, amíg a PUSH gomb be nem kattan az ételtároló tartály kör alakú bevágásaiba. (Lásd az alábbi 1. ábrát)

Illusztráció 1

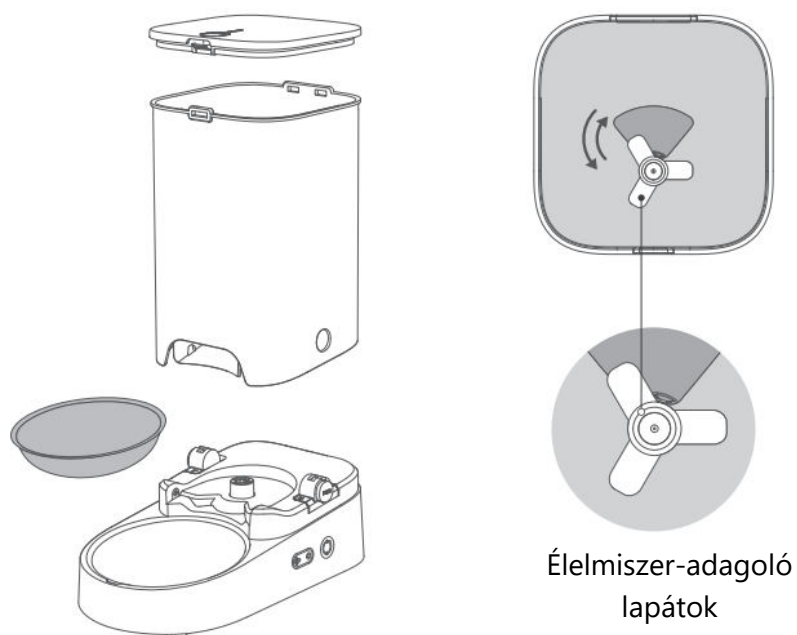

GYIK

A Feeder SOLO offline:

Az, hogy az adagoló elveszíti a kapcsolatot az otthoni routerrel, az eszköz offline állapotba kerül. A probléma lehetséges okai a következők:

1. Az adagoló tápellátása megszakadt. Ha ez megtörténik, a router nem fog működni, és az adagoló akkumulátoros üzemmódra vált. Ha nincsenek telepített elemek, akkor a készülék nem fog működni, amíg az áramellátás helyre nem áll. Mielőtt az elemek lemerülnek, az adagoló normálisan fog működni. Az alkalmazás azonban nem fog tudni csatlakozni a készülékéhez. Az etetési feljegyzések ez idő alatt "ismeretlen" jelzéssel lesznek ellátva. (Megjegyzés: amint az internetkapcsolat helyreáll, legfeljebb 10 etetési rekordot tud frissíteni, és ez idő alatt nem tudja beállítani az etetési ütemtervet.)
2. Az otthoni internetkapcsolat megszakadt (ennek számos oka lehet, például ha az internetszolgáltató megszakítja a szolgáltatást). Ha ez történik, az adagoló továbbra is a szokásos módon működik, de az alkalmazás nem tudja követni az adagoló állapotát. Az ebben az időszakban készült etetési naplók "ismeretlen" jelzéssel lesznek ellátva. (Megjegyzés: Miután helyreállt az internetkapcsolat, csak legfeljebb 10 etetési naplót tud frissíteni, és ez idő alatt nem tudja beállítani az etetési ütemtervet).

Az Feeder SOLO nem adagolja megfelelően az ételt:

Az adagoló fix térfogat alapján határozza meg a kiadott ételadagokat. Minden adag körülbelül 10 g. Az egyes adagok tényleges súlyát az élelmiszer-raklapok mérete és sűrűsége befolyásolja. Amikor az élelmiszertároló tartály tele van, minden adag viszonylag egyenletes súlyú. A legtöbb esetben a beállításoknál beállíthatja az adagolt mennyiséget. Ha az élelmiszer szintje alacsony, az adagok mérete csökkenhet. Kérjük, győződjön meg arról, hogy mindig elegendő étel legyen az ételtároló tartályban.

Alapvető specifikációk

Termék neve	Petkit Fresh Element SOLO intelligens kisállat etetőgép
Termékkód	P570
Termék méretei (mm)	167mm x 296mm x 316mm
Ajánlott	Macskák és kistestű kutyák számára
A termék össztömege	1.32kg
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi
Névleges feszültség	6V 
Névleges teljesítmény	6W/1000mA

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu