





PETONEER

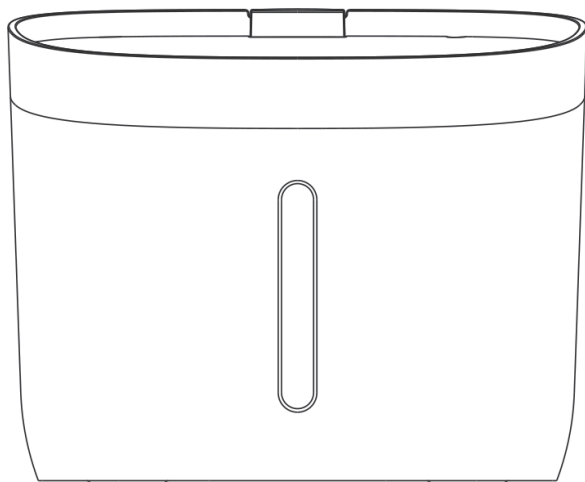

Inteligentne Poidelko Fresco Mini Plus

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją.



Budowa urządzenia

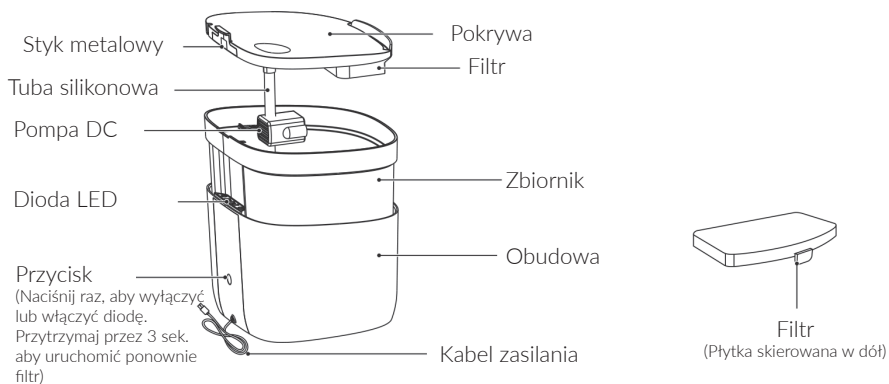

Działanie urządzenia

(1) Czyszczenie


Wyczyść zbiornik oraz pokrywę. Nie przepłukuj metalowe styki wodą. Filtr należy zanurzyć na 1-3 minuty w wodzie. Obudowę należy przetrzeć suchą szmatką.

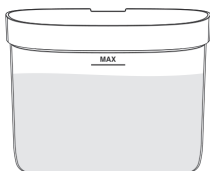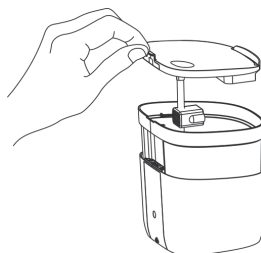

(2) Napełnianie wodą


Wlej wodę do zbiornika. Nie przekraczaj maksymalnej pojemności.

* Po pierwszym napełnieniu, pompa automatycznie wyprowadzi powietrze przed pompowaniem wody. Bieg wody będzie z tego powodu silniejszy, aby się ustabilizować.

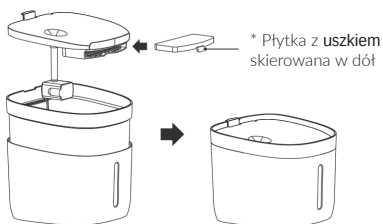

(3) Montaż


Założ zbiornik, pokrywę oraz filtr tak jak to przedstawia ilustracja.

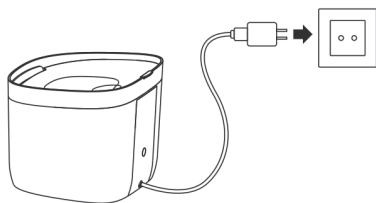

(4) Włączanie

Podłącz kabel USB do zasilania 5V/1A, następnie podłącz adapter do gniazdka na ścianie. Poidło się uruchomi, gdy diody zaświecą się na przemian na czerwono i niebiesko.

*Adapter USB nie znajduje się w zestawie.

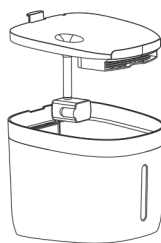

Płytkę z uszkiem skierowanym w dół

(5) Wymiana filtra

Zalecana jest wymiana filtra co 30 dni.

03 / Szybka konfiguracja

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij "Zarejestruj się", aby przejść do tworzenia konta w aplikacji Petoneer.

2. Włącz zasilanie i upewnij się, że dioda LED wskaźnika Wi-Fi miga szybko, sygnalizując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z siecią Wi-Fi. Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk "+", aby przejść przez kolejne kroki konfiguracji.



Uwaga: 1. Urządzenie nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz, należy upewnić się, że sieć Wi-Fi działa w standardzie 2,4 GHz.

2. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga szybko po włączeniu zasilania, należy długo nacisnąć i przytrzymać przycisk aż wskaźnik zacznie szybko migać.

04 Rozwiązywanie problemów

Dioda miga na czerwono i nie wydostaje się woda	Pokrywa nie jest założona poprawnie lub metalowe styki nie są we właściwym miejscu.
	Brak wody w poidle - należy napełnić.
Czerwona/Niebieska dioda miga na zmianę i nie wydostaje się woda	Kończy się woda w poidle - należy napełnić

05 Opis statusu diody LED

Dioda LED	świeci na niebiesko	Urządzenie pracuje
	miga na niebiesko	Filtr był używany przez 30 dni. Należy wymienić filtr
	miga na czerwono	Zbyt mała ilość wody
	miga na czerwono/ niebiesko naprzemiennie jeden raz	Autotest po włączeniu zasilania
Dioda LED Wi-Fi	Szybkie miganie (3 razy/sekundę)	Gotowość do konfiguracji w trybie SmartLink
	Wolne miganie (1 raz/2 razy na sekundę)	Gotowość do konfiguracji w trybie AP
	Stale włączona	Urządzenie zostało prawidłowo skonfigurowane
Przycisk	Krótkie naciśnięcie gdy dioda miga na niebiesko	Zresetuj filtr
	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund	Przywrócenie ustawień fabrycznych (dioda LED Wi-Fi miga szybko)
		Przełączanie między trybami SmartLink i AP
Specyfikacja	Model: WFO04 Wejście: DC 5V 1A Pojemność: 1,9 l Długość kabla: 3,9 ft (1,2 m)	Rozmiar: 7,09x6,89x5,79 cala (180x175x147 mm) Waga: 26,46 uncji (750 g) Komunikacja: Wi-Fi (2,4 GHz)

06 Środki bezpieczeństwa

1. Urządzenie do użytku wewnętrznego.
2. Podczas czyszczenia poidła, odłącz je od zasilania. Nie przemywaj metalowych styków wodą. Obudowę należy przecierać suchą szmatką.
3. Metalowe styki powinny być suche. Jeśli są brudne - przetrzyj je suchą szmatką.
4. Dzieci powinny używać urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Używaj urządzenia na płaskiej powierzchni, aby się nie przewróciło podczas użytkowania i by nie wylewała się woda.
6. Zabezpieczaj i chowaj nadmiar kabla, aby nie został ciągnięty i gryziony przez zwierzę. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwiisał z krawędzi stołu/blatu oraz dotykał gorących powierzchni.
7. Poidło jest przeznaczone dla kotów oraz małych i średniej wielkości psów.

Bezpieczeństwo

1. Używać w pomieszczeniach.
2. Podczas czyszczenia fontanny należy odłączyć zasilanie. Nie płucz bezpośrednio metalowych styków ani nie zanurzaj ich w wodzie. ani moczyć ich w wodzie. Korpus należy czyścić suchą szmatką.
3. Styki powinny być suche. Jeśli styki są zabrudzone, przetrzyj je szmatką.
4. Dzieci muszą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu, które powodując rozpryskiwanie lub nieprawidłowe działanie fontanny.
6. Przewód zasilający należy dobrze osłonić lub ułożyć, aby uniemożliwić zwierzęciu zwierzęcia.
7. Fontanna jest odpowiednia dla kotów lub małych i średnich psów.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl