


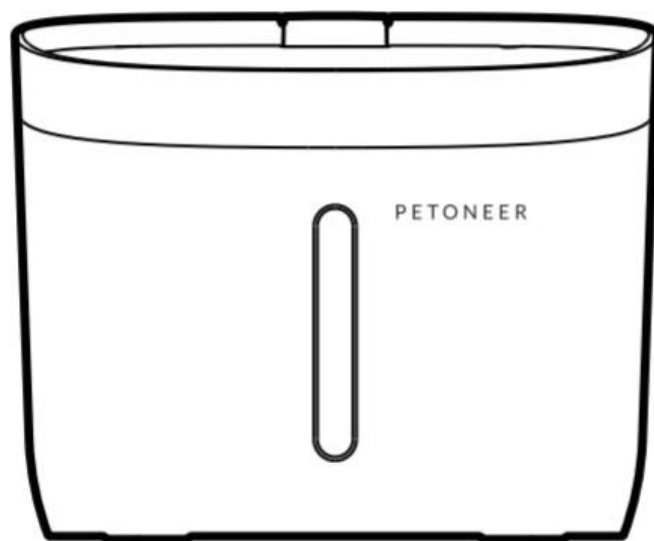

Fresco Mini Plus Fountain

Uživatel'ský manuál

Zoznámte sa so svojou inteligentnou fontánkou



Prevádzka

1) Upratovanie

Vyčistite nádrž a veko nádrže. Kovové kontakty neoplachujte priamo ani ich nenamáčajte do vody. Po opláchnutí filter namočte na 5 minút do čistej vody! Teleso čistite suchou handričkou.



2) Naplňte

Do nádrže nalejte vodu. Neprekračujte maximálnu hladinu vody.

*Prvýkrát po naplnení čerpadlo automaticky odčerpá vzduch pred čerpaním vody. Pri tomto procese sa prietok vody postupne zvýši, aby sa stabilizoval.



3) Zostavte fontánku

Nádrž, veko zásobníka a filter umiestnite na správne miesta podľa obrázku.



4) Zapnutie napájania

Pripojte kábel USB k napájaciemu zdroju 5 V/1 A a potom pripojte adaptér A/C do elektrickej zásuvky. Fontánka začne fungovať, keď indikátor raz blikne striedavo červenou a raz modrou farbou.

*Napájací adaptér USB nie je súčasťou balenia.



5) Výmena filtra

Filter sa odporúča vymieňať každých 30 dní!

*Po opláchnutí filtra ho namočte na 5 minút do čistej vody!



Rýchle nastavenie

1. **Naskenujte QR kód** vpravo a stiahnite si aplikáciu Petoneer, ktorá je k dispozícii v App Store a Google Play. Kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa prejdite na vytvorenie svojho účtu Petoneer.



2. **Zapnite napájanie** a uistite sa, že indikátor WiFi pomaly bliká, čo znamená, že zariadenie je pripravené na pripojenie k sieti WiFi. Otvorte aplikáciu Petoneer, kliknite na tlačidlo „+“ a prejdite krokmi SET-UP.

Upozornenie:

1. Fontánka nepodporuje 5 GHz WiFi, uistite sa, že vaša WiFi je 2,4 G.
2. Ak indikátor WiFi po zapnutí rýchlo nebliká, dlho stlačte a podržte tlačidlo ručného podávania, kým indikátor nezačne rýchlo blikáť.

Riešenie problémov

Problém	Možný dôvod
Bliká na červeno a voda nevyteká	Veko zásobníka nie je správne umiestnené alebo kovové kontakty nie sú na svojom mieste.
	Vo fontánke sa minula voda, doplňte ju, prosím.
Červená/modrá bliká striedavo a voda nevychádza stabilne	Vo fontánke sa čoskoro minie voda, doplňte ju, prosím.

Stav LED

Indikátor LED	Stabilná modrá	Pracuje
	Bliká modro	Filter bol používaný 30 dní! Je čas na výmenu!
	Blikajúca červená	Nízka hladina vody
	Červená/modrá bliká striedavo jedenkrát	Autotest pri zapnutí
Indikátor WiFi	Rýchle blikanie (3–krát za sekundu)	Pripravené na nastavenie v režime SmartLink
	Pomalé blikanie (1–krát/2 sekundy)	Pripravené na nastavenie v režime AP
	Svieti	Zariadenie bolo správne nastavené
Tlačidlo	Krátke stlačenie, keď bliká modro	Obnoviť filter
	Dlhé stlačenie na 5 sekúnd	Obnovenie továrenského nastavenia (LED dióda WiFi rýchlo bliká)
		Prepínanie medzi režimami SmartLink a AP

Špecifikácia

Vstupné údaje:	DC 5 V 1 A	Veľkosť:	7,09 × 6,89 × 5,79 palca (180 × 175 × 147 mm)
Kapacita:	1,9 l	Hmotnosť:	26,46 oz (750 g)
Dĺžka kábla:	3,9 stopy (1,2 m)	Komunikácia:	WiFi (2,4 GHz)

Bezpečnostné opatrenia

1. **Používajte** vo vnútornom prostredí.
2. **Pri čistení** fontánky **odpojte** napájanie. Neumývajte kovové kontakty priamo ani ich nenamáčajte do vody. Telo čistite suchou handričkou.
3. Kontakty **udržiavajte** suché. Ak sú kontakty znečistené, utrite ich handričkou.
4. **Deti smú** zariadenie používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
5. Zariadenie **umiestnite** na rovnú zem, aby ste zabránili náhodnému prevráteniu, ktoré by spôsobilo pokropenie fontány alebo jej nesprávnu funkciu.
6. Napájací kábel dobre **chráňte** alebo uložte tak, aby ste zabránili tomu, že ho domáce zviera ohryzie.
7. **Táto fontánka** je vhodná pre mačky alebo malé a stredne veľké psy.

Záručné podmienky


Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov

WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

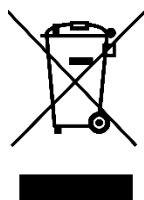

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektricke-objky.sk
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +421 322 601 057
Email: info@elektricke-objky.sk