


# **Fresco Mini Plus Fountain**

## **Benutzerhandbuch**

# Treffen Sie Ihren Smart Fountain

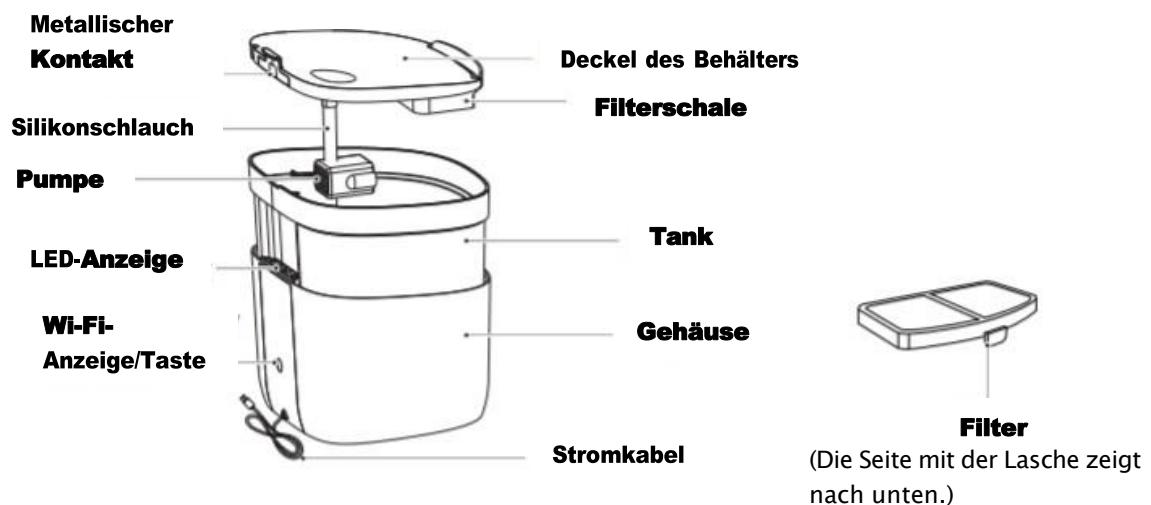

## Betrieb

### 1) Aufräumen

Reinigen Sie den Tank und den Deckel des Behälters. Spülen Sie die Metallkontakte nicht direkt aus und tauchen Sie sie nicht in das Wasser ein. Weichen Sie den Filter nach dem Spülen 5 Minuten lang in sauberem Wasser ein! Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch.



### 2) Füllen Sie auf

Gießen Sie Wasser in den Tank. Der maximale Wasserstand darf nicht überschritten werden.

\***Beim** ersten Mal nach dem Auffüllen saugt die Pumpe automatisch die Luft ab, bevor sie Wasser pumpt. Bei diesem Vorgang wird der Wasserdurchfluss allmählich erhöht, um sich zu stabilisieren.



### **3) zusammenstellen**

Bitte setzen Sie den Tank, den Deckel des Behälters und den Filter an den richtigen Stellen ein, wie in der Abbildung gezeigt.



### **4) Einschalten**

Schließen Sie das USB-Kabel an ein 5V/1A-Netzteil an und verbinden Sie dann den A/C-Adapter mit der Steckdose. Der Springbrunnen beginnt zu arbeiten, nachdem die Anzeige abwechselnd einmal rot und einmal blau blinkt.

\*USB-Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.



### **5) Austausch des Filters**

Es wird empfohlen, den Filter alle 30 Tage zu wechseln!

\***Nach dem** Spülen des Filters diesen 5 Minuten lang in sauberem Wasser einweichen!



## **Schnelle Einrichtung**

- Scannen Sie den QR-Code** auf der rechten Seite und laden Sie die Petoneer App herunter, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Klicken Sie auf "Anmelden", um Ihr Petoneer-Konto zu erstellen.



- Schalten Sie das Gerät ein** und vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi-Anzeige-LED langsam blinkt, um anzusehen, dass das Gerät bereit für die Verbindung mit dem Wi-Fi ist. Öffnen Sie die Petoneer App, klicken Sie auf die Schaltfläche "+" und lassen Sie sich durch die Einrichtungsschritte führen.

**Hinweis:**

- Der Brunnen unterstützt kein 5-GHz-Wi-Fi, bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Wi-Fi 2.4 G ist.
- Wenn die Wi-Fi-Anzeige nach dem Einschalten nicht schnell blinkt, halten Sie bitte die Taste für den manuellen Einzug lange gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt.

**Fehlersuche**

<b>Problem</b>	<b>Möglicher Grund</b>
Blinkt rot und es kommt kein Wasser heraus	Der Deckel des Behälters ist nicht richtig aufgesetzt, oder die Metallkontakte sind nicht vorhanden.
	Der Brunnen hat kein Wasser mehr, bitte nachfüllen.
Abwechselnd rot/blau blinkend & Wasser tritt nicht gleichmäßig aus	Der Brunnen hat kein Wasser mehr, bitte nachfüllen.

**LED-Status**

<b>LED-Anzeige</b>	Stetig blau	Arbeiten
	Blau blinkend	Der Filter ist seit 30 Tagen im Einsatz! Zeit zum Wechseln!
	Rot blinkend	Niedrigwasser
	Rot/Blau blinken abwechselnd einmal	Selbsttest beim Einschalten
<b>Wi-Fi-Anzeige</b>	Schnelles Blinken (3 Mal/Sekunde)	Bereit zum Einrichten im SmartLink-Modus
	Langsames Blinken (1 Mal/2 Sekunden)	Bereit zur Einrichtung im AP-Modus
	Dauerhaft an	Das Gerät wurde ordnungsgemäß eingerichtet
<b>Schaltfläche</b>	Kurzes Drücken bei blauem Blinken	Filter zurücksetzen
	Langes Drücken für 5 Sekunden	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Wi-Fi-LED blinkt schnell)
		Umschalten zwischen SmartLink- und AP-Modus

## **Spezifikation**

<b>Eingabe:</b>	DC 5 V 1 A	<b>Größe:</b>	7,09 x 6,89 x 5,79 Zoll (180 x 175 x 147 mm)
<b>Kapazität:</b>	1.9 L	<b>Gewicht:</b>	26,46 Unzen (750 g)
<b>Länge des Kabels:</b>	3,9 Fuß (1,2 m)	<b>Kommunikation:</b>	Wi-Fi (2,4 GHz)

## **Vorsichtsmaßnahmen**

- 1. Bitte verwenden Sie** es in Innenräumen.
- 2. Wenn Sie** den Brunnen **reinigen, unterbrechen Sie die** Stromversorgung. Spülen Sie die Metallkontakte nicht direkt ab und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch.
- 3. Halten Sie** die Kontakte TROCKEN. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, wischen Sie sie mit einem Tuch ab.
- 4. Kinder müssen** das Gerät unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- 5. Bitte stellen Sie** das Gerät auf einen ebenen Boden, um ein versehentliches Umkippen zu vermeiden, wodurch die Fontäne spritzen oder nicht richtig funktionieren könnte.
- 6. Bitte schirmen Sie** das Netzkabel gut **ab**, damit Ihr Haustier nicht in das Kabel beißen kann.
- 7. Dieser Brunnen** ist für Katzen oder kleine und mittelgroße Hunde geeignet.

# **Garantiebedingungen**

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

## **Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

## **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbander.de](http://www.elektro-halsbander.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

## **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefonnummer: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbander.de](mailto:info@elektro-halsbander.de)



## **WEEE**

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

