





PETONEER

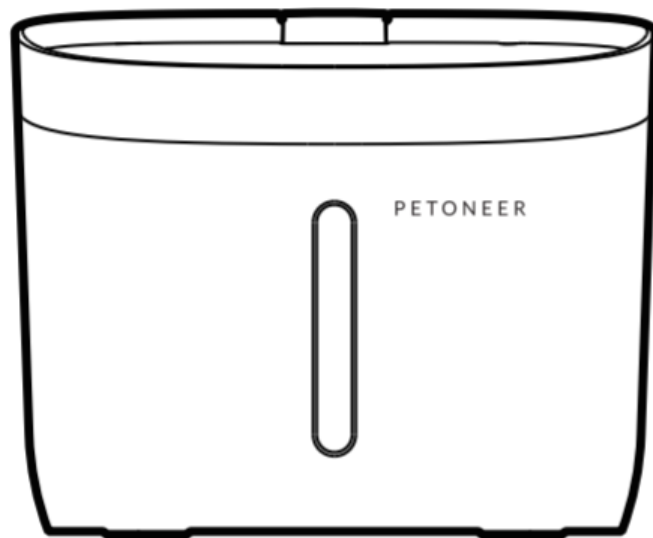

Fresco Mini Plus Fountain

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Ismerje meg az intelligens szökőkutat

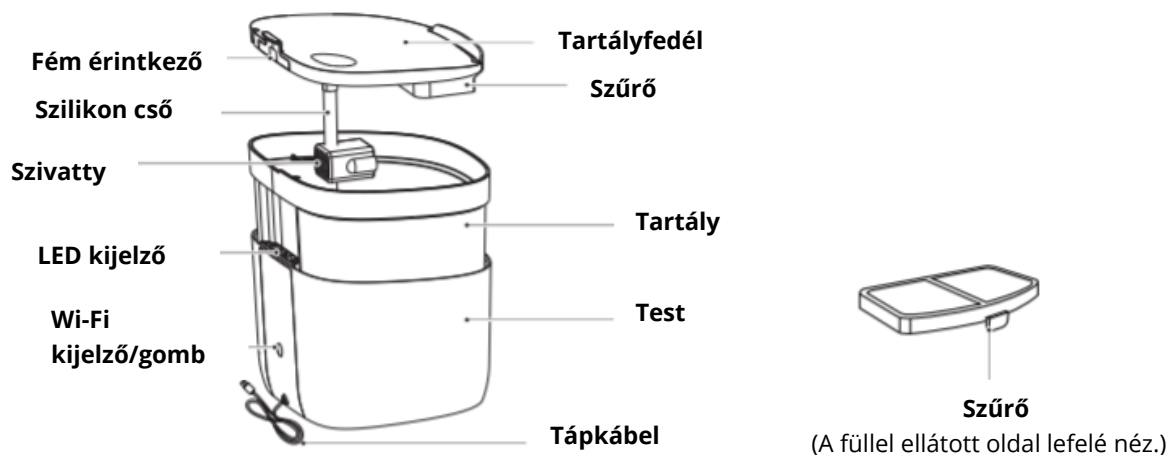

Műveletek

1) Takarítás

Tisztítsa meg a tartályt és a tartály fedelét. Ne öblítse le közvetlenül a fémérintkezőket, és ne áztassa be a vízbe. A szűrő kiöblítése után 5 percig áztassa tiszta vízben! Tisztítsa meg a testet száraz ruhával.



2) Feltöltés


Öntsön vizet a tartályba. Ne lépje túl a maximális vízszintet.

*A feltöltés utáni első alkalommal a szivattyú automatikusan elszívja a levegőt, mielőtt vizet pumpálna. Ebben a folyamatban a vízáramlás fokozatosan növekszik, hogy stabilizálódjon.



3) Összeállítás

Kérjük, helyezze a tartályt, a tartály fedelét és a szűrőt a megfelelő helyre az ábrának megfelelően.

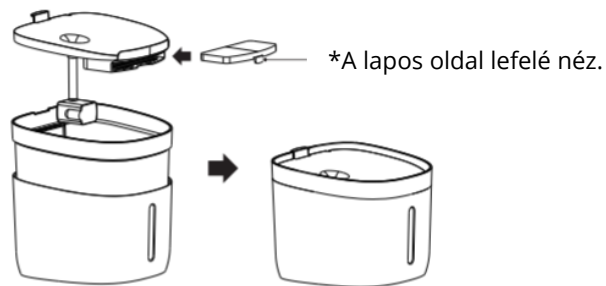

4) Bekapcsolás

Csatlakoztassa az USB-kábelt egy 5V/1A tápegységhez, majd csatlakoztassa az A/C adaptert a fali konnektorhoz. A szökőkút működésbe lép, miután a kijelző egyszer felváltva piros és kék színben villog.


*Az USB hálózati adapter nem tartozék.



5) Szűrőcsere

A szűrőt 30 naponként ajánlott kicserélni!

*A szűrő kiöblítése után 5 percig áztassa tiszta vízben!

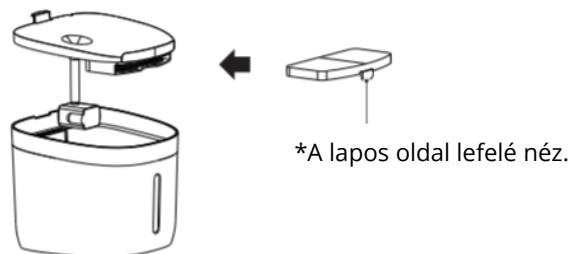

Gyors beállítás

1. **Szkennelje be** a jobb oldalon található **QR-kódot**, és töltsse le a Petoneer alkalmazást, amely elérhető az App Store-ban és a Google Play-en. Kattintson a Regisztráció gombra, hogy végigsétálhasson a Petoneer-fiók létrehozásán.



2. **Kapcsolja be a készüléket**, és győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelző LED lassan villog, ami azt tükrözi, hogy a készülék készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra. Nyissa meg a Petoneer alkalmazást, és kattintson a "+" gombra, majd sétáljon végig a SET-UP lépéseken.

Értesítés:

1. A szökőkút nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-t, kérjük, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Ha a Wi-Fi jelző nem villog gyorsan a bekapcsolás után, kérjük, tartsa lenyomva a kézi adagolás gombot, amíg a jelző gyorsan villog.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok
Pirosan villog és nem jön ki víz	A tartály fedele nincs megfelelően elhelyezve, vagy a fémérintkezők nincsenek a helyén.
	A szökőkútból elfogyott a víz, kérjük, töltsse újra.
Piros/kék villogás felváltva és nem egyenletesen távozó víz	A szökőkútból kifogyott a víz, kérjük, töltsse újra.

LED állapot

LED kijelző	Állandó kék	Munkavégzés
	Kék villogás	A szűrőt 30 napig használták! Ideje cserélni!
	Vörös villogás	Alacsony vízszint
	Piros/kék villogás felváltva egyszer	Önteszt bekapcsoláskor
Wi-Fi kijelző	Gyors villogás (3-szor/másodperc)	Készen áll a SmartLink üzemmódban történő beállításra
	Lassú villogás (1 alkalommal/2 másodperc)	Készen áll a beállításra AP üzemmódban
	Állandóan világít	A készülék beállítása megfelelően megtörtént
Gomb	Rövid megnyomás, amikor kék színben villog	Szűrő visszaállítása
	Hosszan nyomja meg 5 másodpercig	Gyári alaphelyzetbe állítás (a Wi-Fi LED gyorsan villog) Váltás a SmartLink és az AP üzemmódok között

Specifikáció

Bemenet:	DC 5 V 1 A	Méret:	7.09 x 6.89 x 5.79 hüvelyk (180 x 175 x 147 mm)
Kapacitás:	1.9 L	Súly:	26,46 oz (750 g)
Kábel hossza:	1,2 m (3,9 láb)	Kommunikáció:	Wi-Fi (2,4 GHz)

Óvintézkedések

1. **Kérjük, használja** beltéri környezetben.
2. A szökőkút **tisztításakor kapcsolja ki** a tápegységet. Ne öblítse le közvetlenül a fémérintkezőket, és ne áztassa be a vízbe. A testet száraz ruhával tisztítsa meg.
3. **Tartsa** az érintkezőket SZÁRÍTOTTAN. Ha az érintkezők piszkosak, törölje le őket egy ruhával.
4. **A gyermekeknek** felnőtt felügyelete mellett **kell** használniuk a készüléket.
5. **Kérjük, hogy a készüléket** sík talajra **helyezze, hogy** elkerülje a véletlen felborulást, ami a szökőkút spriccelését vagy nem megfelelő működését okozná.
6. **Kérjük, jól árnyékolja** vagy rendezze a tápkábelt, hogy megakadályozza, hogy a háziállat megharapja azt.
7. **Ez a szökőkút** alkalmas macskák vagy kis és közepes méretű kutyák számára.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu