


Használati utasítás

Karcolásgátló gallér BC01

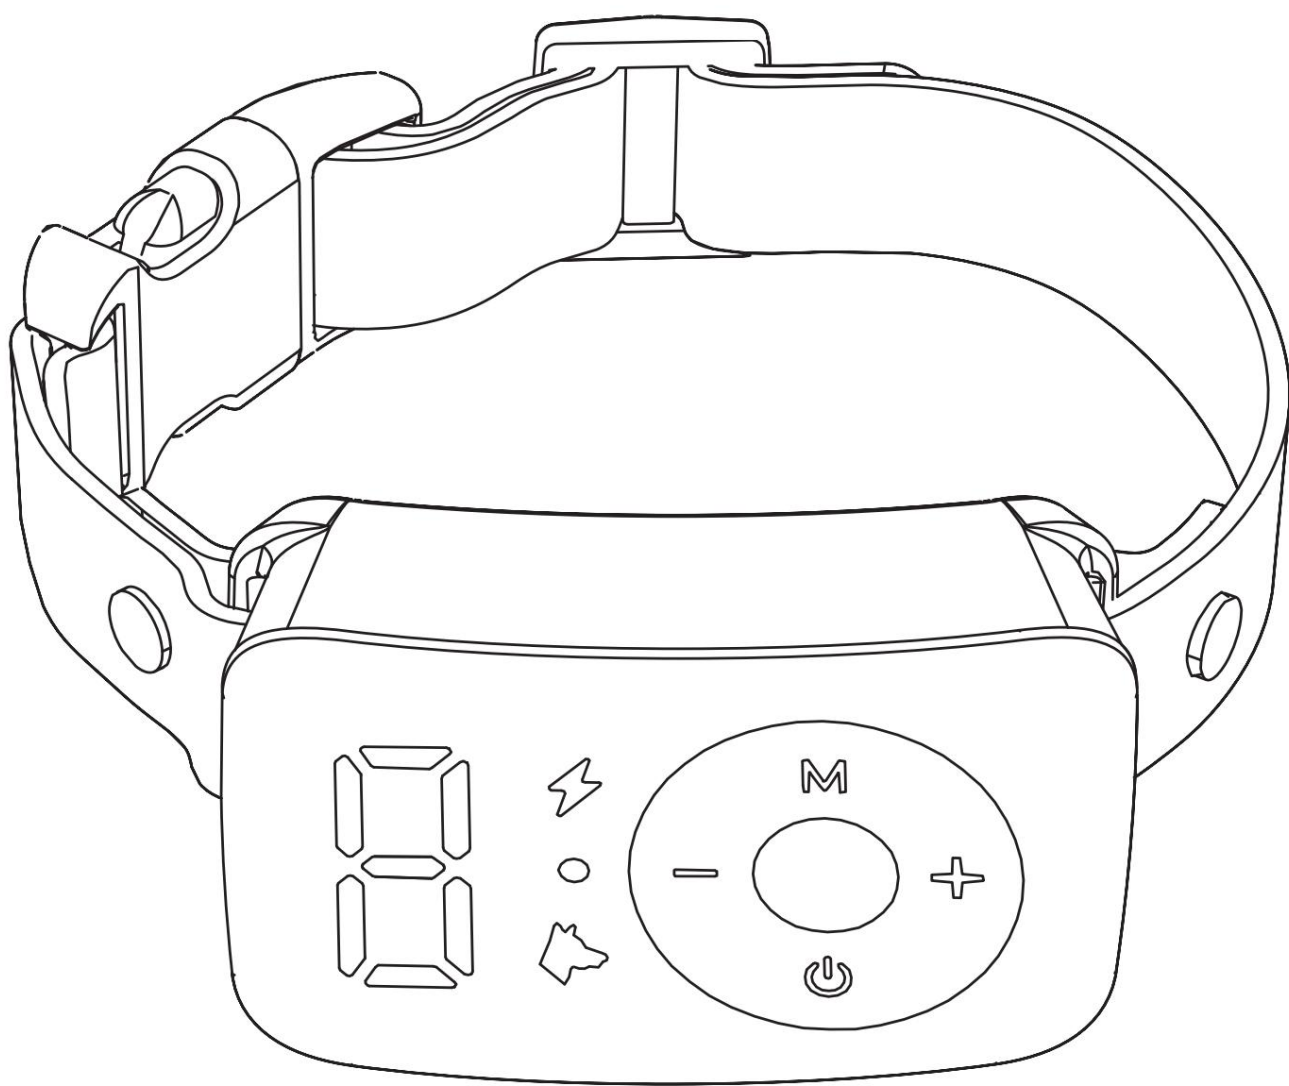


Csomag tartalma

- ugatásgátló nyakörv
- tesztlámpa
- töltőkábel
- 4x érintkezési pont
- 4x szilikon burkolat az elektródákhoz
- használati utasítás

Kérlek olvass
kézikönyv előtt
első használat.

Áttekintés

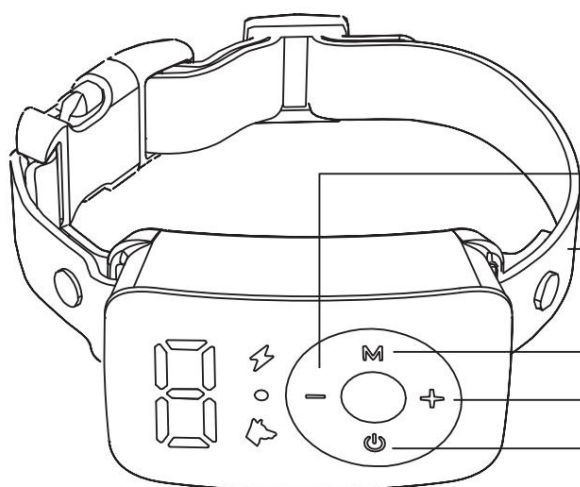


Szint -

Állítható gallér

Mod
+ szint

Be ki

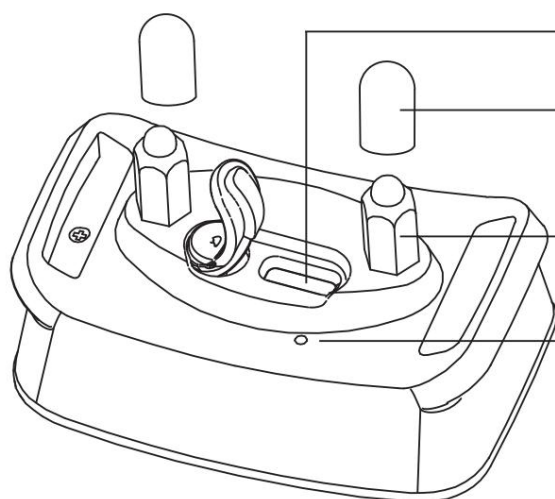

USB töltő port


Szilikon borítások

Elektródák - érintkezési pontok

Mikrofon

Kijelző

LED kijelző

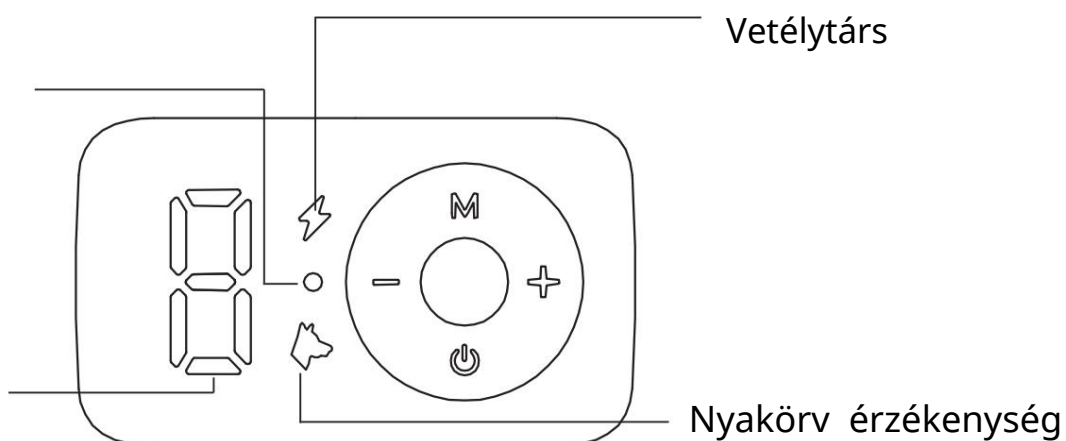

Szint

Vetélytárs

Nyakörv érzékenység

Figyelem

Ne használja agresszív kutyaikon. Okozhatnak súlyos sérülések. Ha nem biztos benne, hogy ez így van kutyájának megfelelő eszköz, elérhetőség állatorvos vagy képesített oktató.



Figyelem

Bőrkárosodást kockáztat.

Ha a gallér túl hosszú, akkor alapvetően megtörténhet károsítja a bőrt. Vörösséget, zúzódásokat okoz vagy felfekvésnek nevezett állapot.

- Ne hagyja hosszabb ideig ezt a nyakörvet a kutyáján mint 8 óra.
- 1-2 óránként ellenőrizze a foltokat érintés.
- Soha ne csatlakoztassa ezt a nyakörvet pórázhoz.
- Ha kiütést vagy bőrpírt észlel, távolítsa el a gallért még legalább 48-ig órák.
- A termék nem játék.
- Ne használja 6 hónaposnál fiatalabb kutyaikon.

1 A készülék töltése

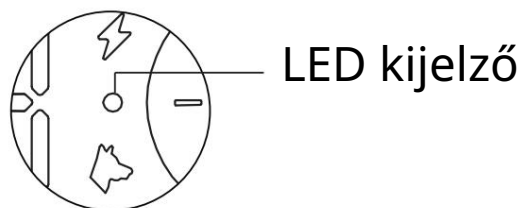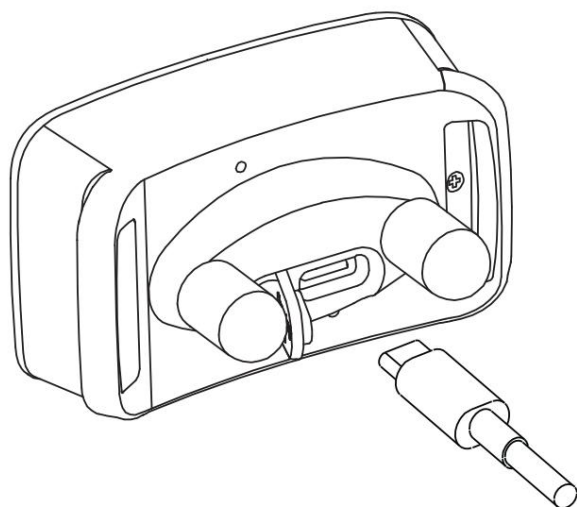


LED kijelző

USB C töltőport

Amikor a töltés befejeződött, a jelzőfény zölden világít.

2 Az ugratásgátló gallér felhelyezése

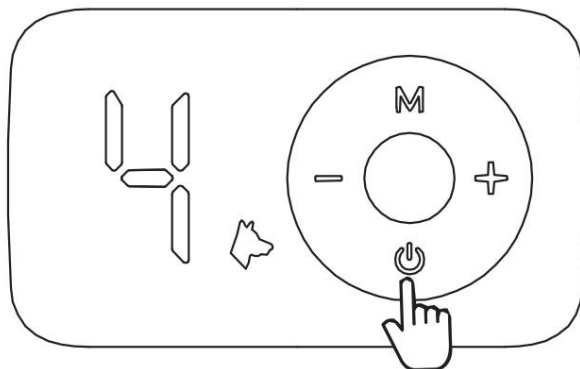


Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig, hogy az eszköz rezegjen.

Megjegyzés: Ha a termék 10 másodpercnél tovább nem működik, automatikusan záródik. Nyomja meg ismét a bekapcsológombot két másodpercig a feloldáshoz.

3


Az ugatásgátló nyakörv kikapcsolása

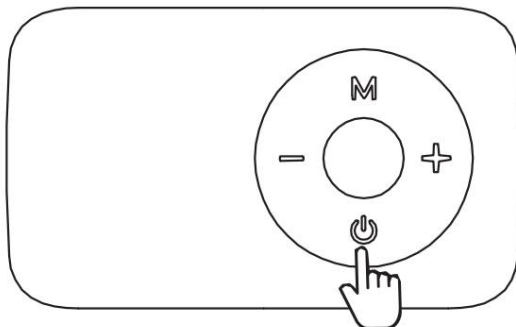


Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig, hogy az eszköz rezegjen.

4


Hogyan állítsuk be a termék érzékenységet

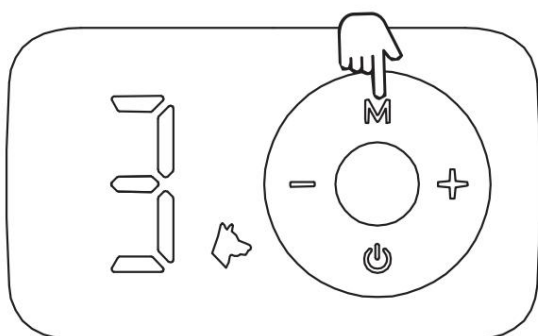

Nyomja meg a <M> a gombot
a kutya ikon világítani kezd.

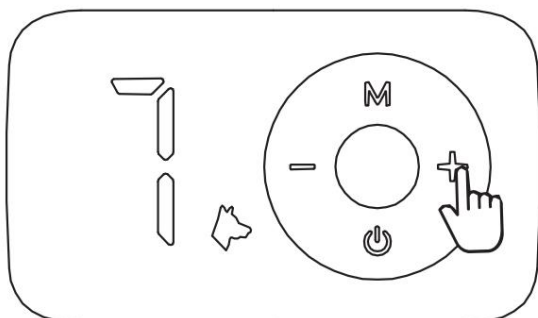

Az érzékenység növelésére
termék nyomja meg a + gombot.


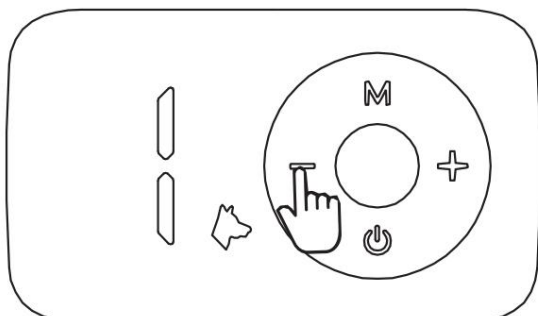



Nyomja meg a gombot a termék
érzékenységének csökkentéséhez




Hogyan állítsuk be az impulzusszintet

Nyomja meg az <M= gombot, amíg az oldalsó ikon meg nem jelenik. Akkor állítsa be a + és - gombot a korrekciós szint beállításához.

Megjegyzés: 1-5 a felhasználói mód, a 0 azt jelenti, hogy nincs impulzus, Az A jelentése automatikus üzemmód.

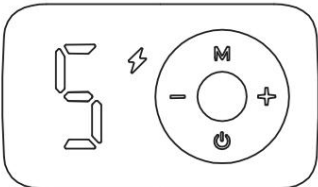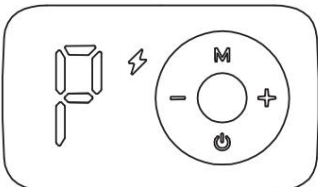Rezsim	véletlen (szám)	Funkcionális visszajelzés
1-5 	1	1x vibráció
	2	1x sípolás + 1x impulzus
	3	1x sípolás + 1x impulzus
	4	1x sípolás + 1x impulzus
	5	1x sípolás + 1x impulzus
	6	1x sípolás + 1x impulzus
	6 után	Ez a funkció ezután le van tiltva 30 másodpercig a kijelző 1x villog egy másodpercig <P=.

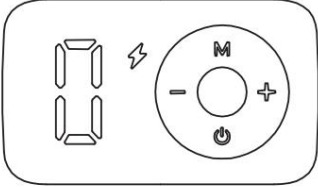Impulzus nélküli mód	atecot (számlálás)	Funkcionális visszajelzés
0 	1	1x vibráció
	2	1x sípolás + 1x vibráció 1x
	3	síp + 1x vibráció 1x síp + 1x
	4	vibráció 1x síp + 1x vibráció
	5	1x síp + 1x vibráció
	6	

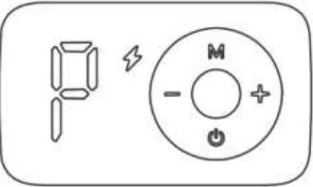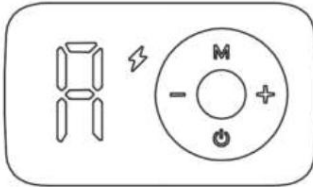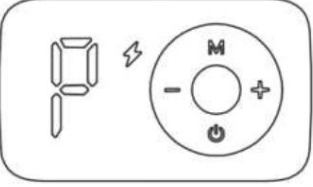	6 után	Ez a funkció ezután le van tiltva 30 másodpercig a kijelző 1x villog egy másodpercig <P=.
Automatikus támadási mód (számlálás)		Funkcionális visszacsatolás
A 	1	1x vibráció
	2	1x sípolás + 1x impulzus (1. szint) 1x
	3	sípolás + 1x impulzus (2. szint) 1x sípolás
	4	+ 1x impulzus (3. szint) 1x sípolás + 1x
	5	impulzus (4. szint) 1x sípolás + 1x impulzus
	6	(5. szint)
	6 után	Ez a funkció ezután le van tiltva 30 másodpercig a kijelző 1x villog egy másodpercig <P=.

Hogyan válasszuk ki a legjobb kellékszintet


Kövesse az alábbi lépéseket:

- Kezdje az 1. szintről
- Fokozatosan emelje fel a szintet, amíg magabiztos nem lesz hogy a kutya valóban reagál az impulzusra Ha a
- csalikkutya még mindig 3. szinten ver,
ellenőrizze, hogy a nyakörv az utasításoknak megfelelően illeszkedik-e,
nem igényel osztóelektródákat, az elektródák funkcionalitását,
stb.

Az elektródák felszerelése

1




1

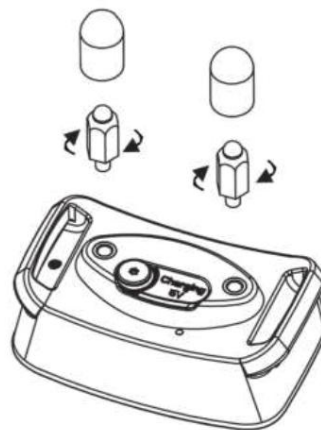

2



3

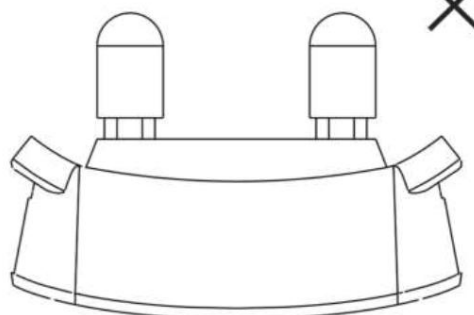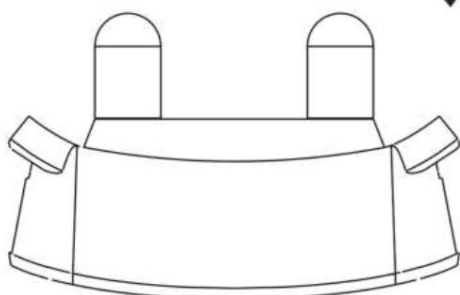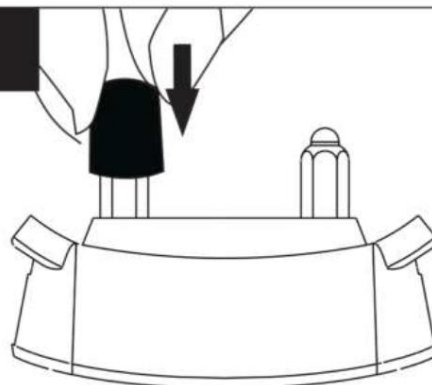


Hogyan teszteljük az elektródák működőképességét

Nyomja meg az <M> gombot 3 másodpercig, hogy belépjen az 1. teszt módba.


Helyezze a tesztlámpát függőlegesen az elektródákra, és ellenőrizze, hogy a 2. elektródák hozzáérnek-e a vashuzalhoz

Ugasson a mikrofonba, hogy a készülék sípolással és rezgéssel válaszoljon.

a A teszt befejezése után nyomja meg és tartsa lenyomva az <M> gombot 3 4. másodpercig teszt módból való kilépéshez.

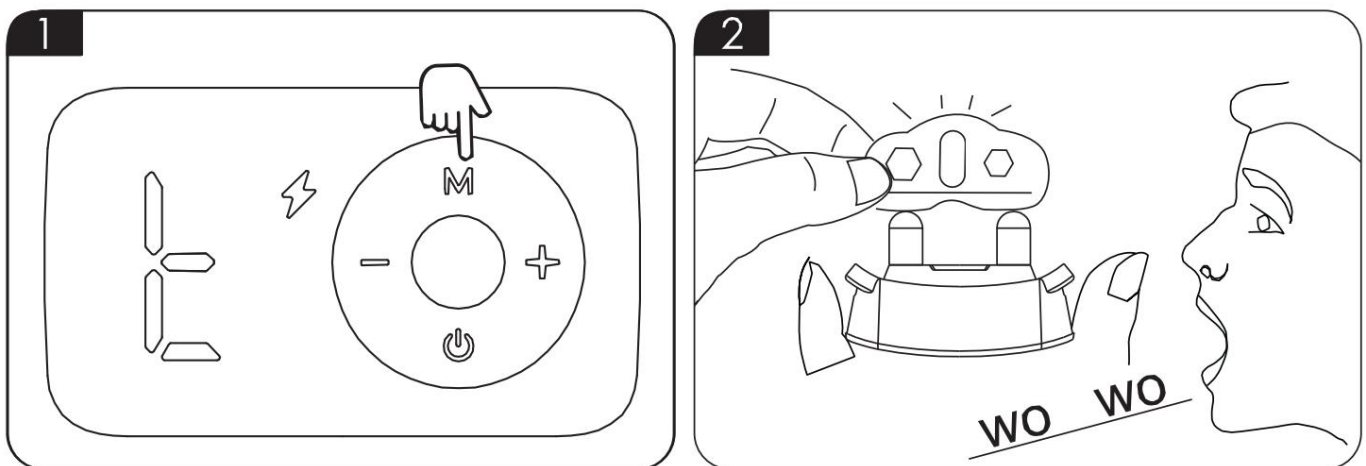


Megjegyzés: A rövidebb szőrű kutyák elektródáira helyezzen szilikon fedőt.

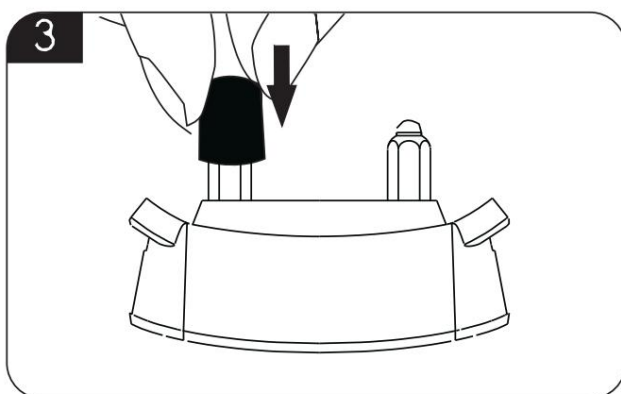

A gallér felhelyezése

Az érintkezési pontoknak érintkezniük kell a kutya nyakán lévő bőrrel. Egy ujját gond nélkül be kell illesztenie a gallér alá.

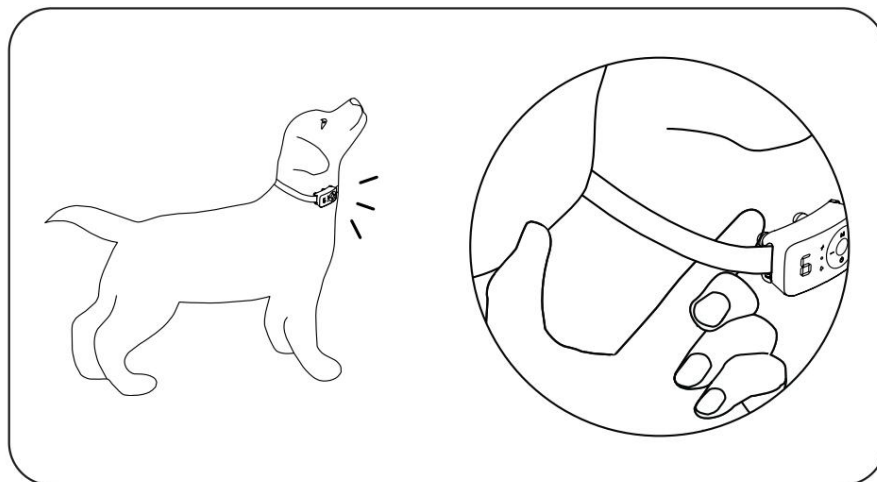

Kérdések és válaszok

Biztonságos a nyakörv a kutyám számára?

A statikus elektromosság biztonságos. De kérlek válassz a kutyának megfelelő szinten. Kezdje a legalacsonyabb szintről és fokozatosan növelje, amíg a kutya megfelelően reagál.

A nyakörv vízálló?

Nem az, csak a gallérnak van a legkisebb védelme könnyű eső. Nem tanácsos kitenni heves esőnek, nedves stb.

A nyakörv érzékeli a morgást?

A vicsorgás aktiválhatja a gallért. De be kell állítani érzékenység a legalacsonyabb szintig. Amikor csak a gallért használja rezgések.

A kutyám ugat és a nyakörv nem reagál...

Kérjük, ellenőrizze az akkumulátort, hogy elegendő-e a nyakörv fel van töltve, a nyakörv be van kapcsolva és az érintkezési pontok bent vannak bőrrel való érintkezés. Ellenőrizze, hogy van-e valami a mikrofonban nem blokkolja. Ha nem tudja megoldani a problémát, forduljon hozzánk szolgáltatóközpont.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-objky.cz weboldalon A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o

Sedmidomky 459/8 101

00 Prága 10

Telefon: +420 216 216 106

E-mail: info@elektro-objky.cz _ _ _