


litter·robot® 4

by whisker

Instruction Manual

Whisker.com

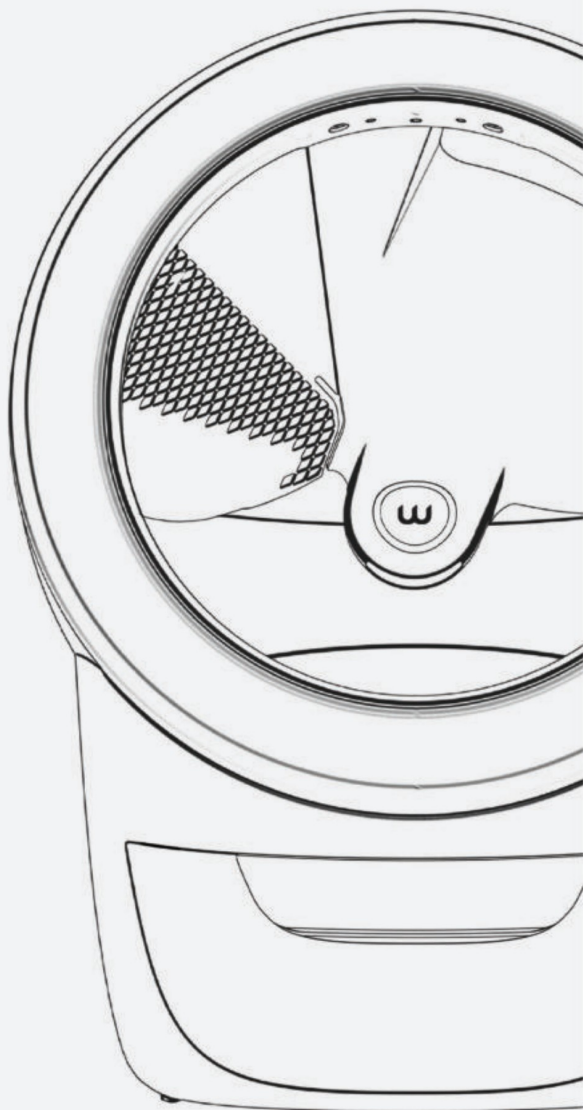

Köszönjük, hogy Whisker terméket vásárolt!

Ez a kézikönyv segít abban, hogy a legtöbbet hozza ki Lier-Robotjából. Végigvezetjük a beállítási folyamaton, valamint hasznos tippeket és tanácsokat adunk, hogyan szokja hozzá macskáját az új automatikus, öntisztító ládához.

A bajusz azért létezik, hogy a háziállatok és a kisállat szülők számára végtelenül sőt varázsoljon. A kisállat-technológia és a felújított kisállat-kiegészítők vezető innovátoraiként fáradhatatlanul dolgozunk a problémák megoldásán, és jobb betekintést nyújtunk a kisállat szülők számára, miközben gazdagítjuk a házi kedvencek életét.

Élvezze Lier-Robotját, és élvezze a söréletet kedvencével!



Jákó
elnök-vezérigazgató



Fejnélküli
Alapító és főfeltaláló



Fontos biztonsági utasítások


- Mindig győződjön meg arról, hogy a Lier-Robotot használó macska vagy macska legalább 3 fontot nyom. A macskáknak legalább 3 font súlyúnak kell lenniük a biztonságos használatához
Lier-Robot automatikus módban.
- A Lier-Robotot mindig egy négyzet alakú, vízszintes felületre helyezze. Kerülje az ilyen, egyenetlen vagy instabil padlózatot, amely befolyásolhatja az egység azon képességét, hogy észlelje macskáját. Ha enyhébb szőnyeget vagy szőnyeget használ, helyezze a készülék elé vagy teljesen alá. Ne helyezzen szőnyeget a készülék alá.
Csak alacsony szálú (1/4 hüvelykes) szőnyeget és szőnyeget használjon.
- Szervizelés előtt mindig húzza ki az egységet.
- Soha ne kényszerítse macskáját a Lier-Robotba.
- Soha ne tegyen mást a készülékbe, csak csomós hazugságot vagy hazug gyöngyöket és kristályokat amelyek elég kicsik ahhoz, hogy áthaladjanak a képernyőn.
- Soha ne üljön rá és ne helyezzen semmit a Lier-Robot tetejére.
- Soha ne nyomja a Lier-Robotot falhoz vagy sarokba (nem szabad megérinteni).
bármilyen fal a pontos súlymérés érdekében).
- Soha ne nedvesítse be vagy merítse víz alá a motorháztetőt vagy az alapot.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek felügyelet, a biztonságos használattal kapcsolatos utasítások és az ezzel járó veszélyek megértése nélkül használják, tisztítsák vagy karbantartsák a Lier-Robotot. 8 évesnél fiatalabb gyermekeknek kell nem érintkezhet a Lier-Robottal.
- Soha ne engedje, hogy gyerekek vagy mások játszanak a Lier-Robottal.
- Soha ne használjon a készülékhez mellékelttől eltérő külső tápegységet.
- Ha a külső tápegység megsérült, csere érdekében forduljon hozzánk.

Tartalomjegyzék


Fontos biztonsági utasítások	5
Alkatrészek és méretek	8
A Lier-Robot felállítása	12
Ismertesse meg macskáját a Lier-Robottal	14
Folyamatos karbantartás	15
Ciklusok	16
Vezérlőpult – Buon funkciók	18
Power Buon	18
Cycle Buon	18
Buon alaphelyzetbe állítása	19
Üres buon	19
Buon csatlakoztatása.....	19
Vezérlőpult - Fénysor	20
Érzékelők és funkciók	21
Macska jelenléte	22
A fiók megtelt jelzője	22
Magasabb szint	23
Automatikus éjszakai világítás	23
Alvó mód	24
Várákzási idő Látás	24
Vezérlőpult zárolása	25
Whisker alkalmazás	26
Biztonsági jellemzők	27
Használat és gondozás	29
Gyakran Ismételt Kérdések	34
Otthoni próbaverzió	37
Kapcsolatfelvétel az Ügyfélszolgálattal	37

Alkatrészek



8

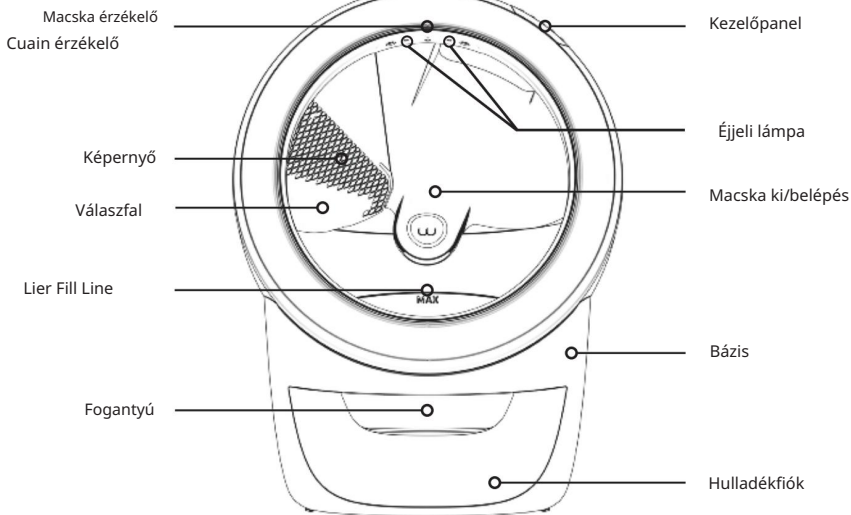


Előlnézet

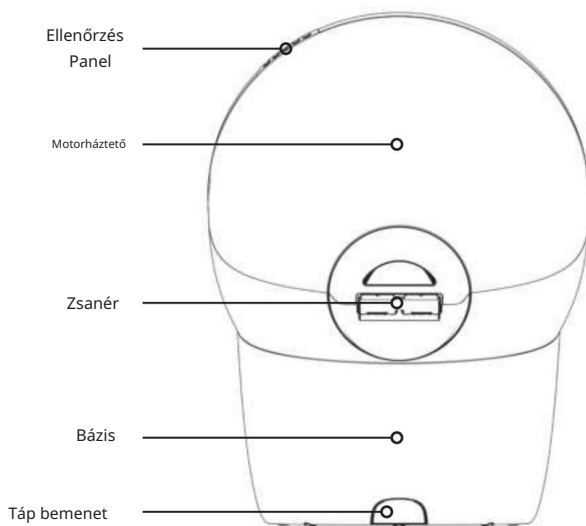

Hátsó nézet

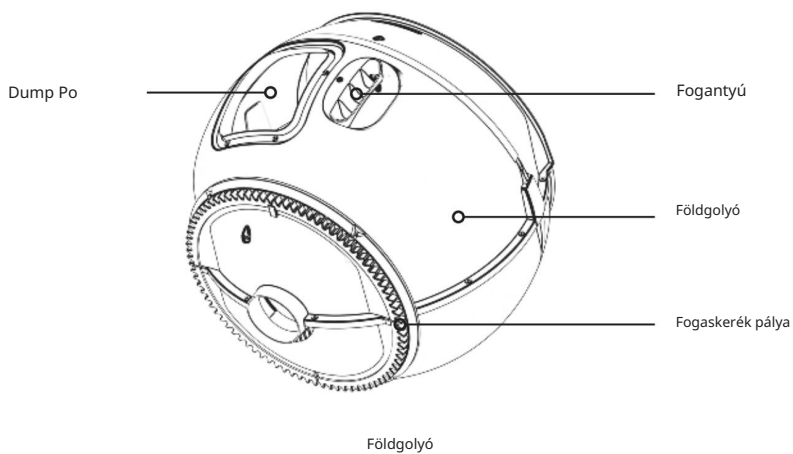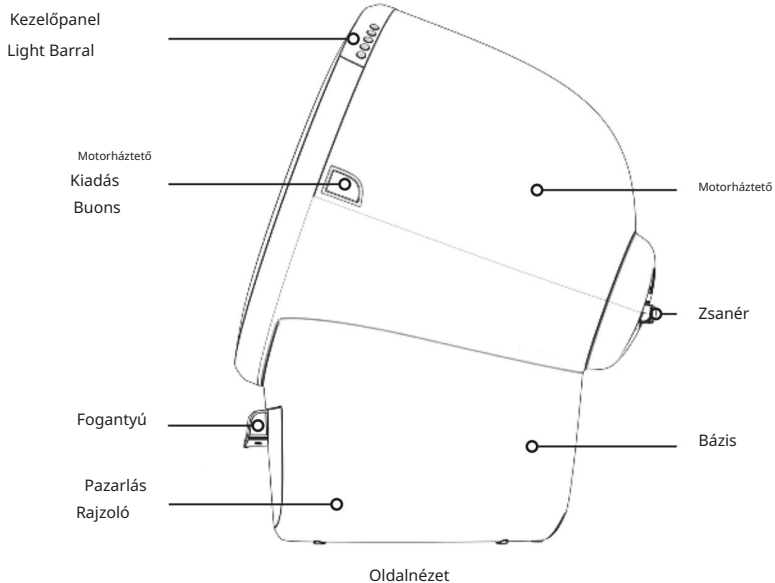

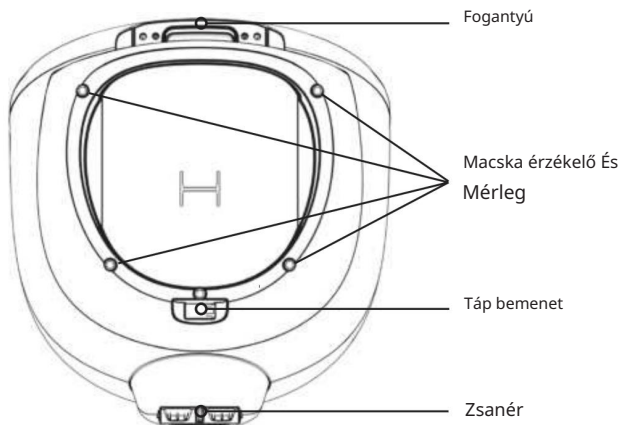


Boom View

Méretetek

	Magasság	Szélesség	x Mélység	Súly
Teljesen összeszerelt	29,50"	x 22,00"	x 27,00"	24 font.
Hulladékfiók	5,50"	x 13,50"	x 9,25"	
Bejárat	15,75"	x 15,75"		
Globe belsejében	15"-17" A szinttől függően	x 19,00"	x 18,00"	
Lier Bed		14.00"	x 14,00"	
Padlótól lépcsőig (opcionális) 6,90 hüvelyk				
Lépés (opcionális) a Bejárat	4,50"			
Emelet a bejáratig	12.00"			

Megjegyzés: A képek a hulladékfiók szabványos fogantyújával láthatók. Az opcionális Step és Step Mat elérhető a könnyebb beszállás érdekében.

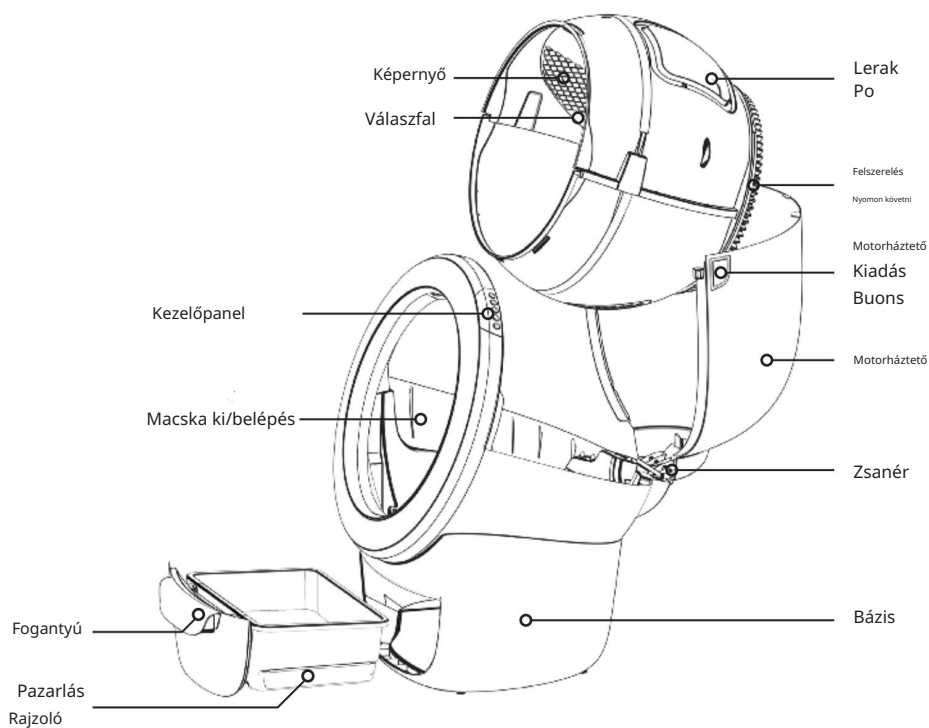

Robbantott ábra

A Lier-Robot felállítása

A Lier-Robot teljesen összeszerelve és használatra készen érkezik. Az alábbi lépések követésével szerezze meg magát.

Elhelyezés

Ha lehetséges, helyezze a Lier-Robotot ugyanarra a helyre, ahol a régi Lier dobozt (legalábbis az átmenet során) helyezze el.

Győződjön meg arról, hogy az egység rm, vízszintes szinten van. Kerülje az ilyen, egyenetlen vagy instabil padlót.

Tartsa a készüléket bent, hűvös, száraz helyen. Csökkentse a magas hőmérsékletnek és páratartalomnak való kitettséget. Ha lehetséges, tartsa távol a közvetlen napfénytől.

Helyezze a készüléket egy konnektor közelébe. Győződjön meg arról, hogy az egység nincs falhoz vagy sarokba nyomva (nem érhet falhoz).

Helyezzen szőnyeget vagy szőnyeget az egység elé vagy teljesen alá. Ne helyezzen szőnyeget a készülék alá.


Csak alacsony szálú (1/4 hüvelykes) szőnyeget használjon az egység alatt.

NE használjon szigorúan nedvszívó, nem csomósodó, lazán csomósodó, újságalapú vagy faalapú pelleteteket.

hazug

Tölts fel a gömböt a kör alakú nyíláson keresztül csomósodó fóliával, amíg az el nem éri a megemelt MAX töltési vonalat, amikor laposan terítik. körülbelül 8-10 font (3,6-4,5 kg) vagy 1 gallon (4L) térfogat szerint. Légy óvatos hogy ne lepje el a Földgömböt.

A Lier-Robot lier siing rendszer megköveteli csomós hazugság, hogy megfelelően működjön. Mi jó minőségű, agyag csomósítót ajánlunk hazug. Kicsi hazug gyöngyök és kristályok elég, hogy áthaladjon a képernyőn, szintén működni fog (az ilyen típusú lier rendszeres cseréje szükséges).

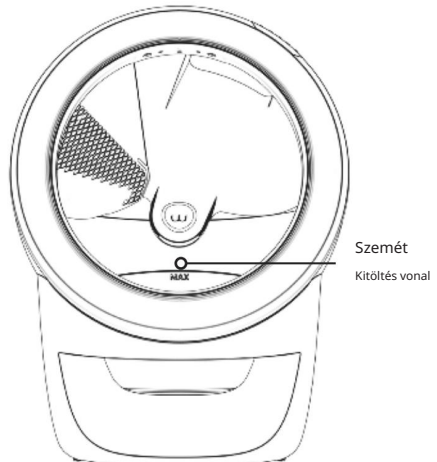

Ha olyan alternatívát használ, amely itt nem szerepel, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálathoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy kompatibilis hazugságot használ.


Tipp: Amikor először használja a Lier-Robotot, a legjobb, ha továbbra is a korábban használt márkájú lier-t használja – mindaddig, amíg az egy csomós típusú hazugság. A macskának alkalmazkodnia kell az új hazudozódobozhoz, és ha egyidejűleg új hazugságot is bevezet, fokozhatja a szorongását. Ha azonban jelenleg nem csomósodó hazugságot használ, akkor csomózó típusra kell váltania.

Tápellátás és kezdeti tisztítási ciklus

Csatlakoztassa a tápegység kisebbik végét az alap hátulján található tápbemenethez. Ezután csatlakoztassa az AC/DC adaptert a fali aljzatba.

Keresse meg és nyomja meg a Power buon gombot. A Lier-Robot végrehajt egy kezdeti Clean ciklust, amely 2 percig tart. További információ a Clean ciklusról a 16. oldalon.

Megjegyzés: A Cat Sensor Weight Scale le van tiltva a kezdeti tisztítási ciklusban a bekapcsolás alatt, hogy biztosítsa, hogy a súlyérzékelők megfelelően nullázva legyenek, amint a Földgömb eléri az alaphelyzetet.

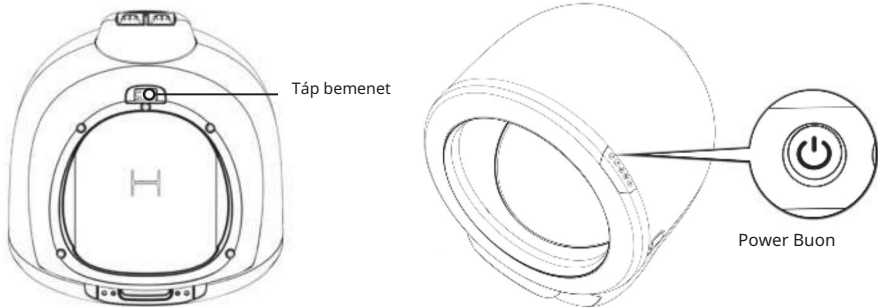

Gratulálunk!

A Lier-Robot most használatra kész; mindazonáltal azt javasoljuk, hogy addig kapcsolja be az egységet o amíg macskája meg nem ismeri és el nem kezdi használni a Lier-Robotot.


Bemutatjuk macskájának a Lier-Robotot

Valószínűleg a macskája gyorsan alkalmazkodik a Lier-Robothoz. Íme néhány módszer az átmenet megkönnyítése:

1. Helyezze a Lier-Robotot ugyanarra a helyre, ahol az aktuális hazugságdoboz, állítsa be (feltétlenül adjon hozzá liert a Földgömbhöz), és győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva. Adjon macskáinak egy-két napot a Lier-Robot felfedezésére. Ha macskái nem mutatnak érdeklődést, csábítsa el őket, hogy közelítsék meg a Lier-Robotot egy kis macskamentával vagy egy kedvenc csemegével.
2. Adjon hozzá egy gombóc hazugságot a régi hazugdobozból, hogy ismerős illatot biztosítson macskája számára.
3. Helyezzen finomságokat a lépcsőre vagy a fogantyúra a Lier-Robot körül, hogy a macskája jutalmakat kapjon az egységgel.
4. Ha észreveszi, hogy macskái használták a Lier-Robotot, kapcsolja be az egységet a kerékpározáshoz az egység. Ösztönözze macskáit, hogy legyenek jelen, hogy megfigyelhessék a mozgást, és megismerhessék a Lier-Robot hangját, miközben Ön megnyugtatja őket. A ciklus befejeztével fordítsa el ismét az egységet (a Lier-Robotnak alaphelyzetben kell lennie). Javasoljuk, hogy ne tisztítsa tovább a régi hazug dobozt, ha már macskái megtették a Lier-Robotot használta.
5. Ha macskái néhány napon belül nem használják a Lier-Robotot, folytassa a régi hazugság márkájú hazugság használatát a régi hazugdobozban, és hagyja, ameddig csak lehetséges, tisztítás nélkül. A macskák előnyben részesítik a tiszta hazug dobozt, és a barkácsolt hazug dobozok rávehetik őket a tiszta Lier-Robot használatára. Fontolja meg azt is, hogy a Lier-Robotban a hazugságot cserélje ki egy speciálisan a hazugságdoboz edzéshez kialakított hazugságra.

Miután macskái következetesen használják a Lier-Robot, bekapcsolhatja az egységet, és bekapcsolva hagyhatja, hogy automata üzemmódban működjön – és eltávolíthatja a régi határolót doboz.

Gratulálunk, sikeresen bemutatta macskáit a Lier-Robotnak. Élvezze a kaparás szabadságát!

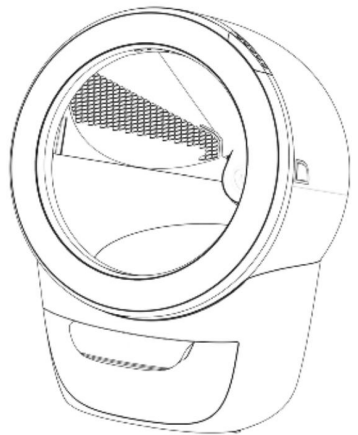

Folyamatos Karbantartás


Ürítse ki a hulladékfiókot, ha azt a vezérlőpulton kéken villogó fénysáv jelzi.

A hulladékfiók kiürítésének módja a macskák számától és méretétől függ. Két átlagos méretű macska esetében hetente kétszer jellemző. Egyetlen macska esetében általában heti egyszer elegendő.

Húzza ki a hulladékfiókot, szedje össze a béléstasak széleit, és dobja ki. Használhat Lier-Robot egyedi t hulladékfiók bélést vagy bármilyen 10-13 gallonos (37-49 literes) szemeteszákot.

Új hulladékfiók betét felszereléséhez nyissa ki a zacskót, és tekerje be a nyílást a hulladékfiók peremének kerületére. Tolja be a zacskó maradék részét a hulladékfiók gépjébe.

Csúsztassa vissza a fiókot, ügyelve arra, hogy a készüléket ne nyomja a falhoz vagy egy sarokba (a pontos súlymérés érdekében ne érintse meg a falakat). Ezután nyomja meg a Reset gombot a súlyérzékelők nullázásához.

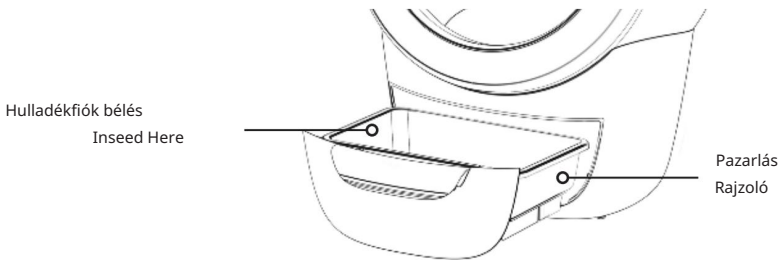

Szükség szerint adjunk hozzá liert.

Hetente egyszer, vagy minden alkalommal, amikor kiüríti a Hulladékfiókot, ellenőrizze a vízszintet. Csak annyi habot adjon hozzá, hogy elérje a megemelt MAX töltési vonalat a földgömbön belül, és ügyeljen arra, hogy ne borítsa el, nehogypazarolja a tartályt. Ha hozzáadja vagy eltávolítja a súlyt, nyomja meg a Reset gombot a súlyérzékelők nullázásához.

Nyomja meg a Reset gombot.

Bármikor, amikor módosítja az egység súlyát vagy elhelyezését (beleértve a hulladékfiók kiürítését, a fólia hozzáadását vagy eltávolítását, illetve az egység tisztítását vagy mozgatását), nyomja meg a Reset bu gombot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a súlyérzékelők észlelik a macskát, és megfelelően kerékpároznak.

Lásd: Használat és gondozás a 29. oldalon, ahol többet megtudhat a szénszűrőről, az alap tömítősíkokról, a hulladékfiók béléséről és a Lier-Robot tisztításáról.

Tiszta ciklus

Ha a macska elhagyja a Földgömböt, a Lier-Robot automatikusan végrehajt egy Clean ciklust. Az öblítőrendszer elválasztja a csomókat a tiszta fóliától, és az alábbi hulladékfiókba helyezi. A Clean Cycle befejezése 2 percet vesz igénybe. A Cycle buon megnyomásával is elindíthat egy Clean ciklust.

Tisztítási ciklus közben nyomja meg bármelyik gombot a ciklus szüneteltetéséhez. Nyomja meg a Cycle buon gombot a ciklus folytatásához. Nyomja meg a Reset vagy az Empty gombot a ciklus felett, és állítsa vissza a Földgömböt a kezdő pozícióba.

Hogyan működik:

A Lier-Robot használatra kész, ha a Földgömb alaphelyzetben van, és a vezérlőpult fényskája kék.

1. Amikor egy macska belép a Földgömbbe, a macskaérzékelő(k) aktiválódnak; a kék fényskája pirosra vált.
2. Miután a macska kilép a Földgömbből, megkezdődik a visszaszámlálás a Clean ciklusig. Amikor a várakozási idő (lásd a 24. oldalt) lejár, a piros fényskája sárga kör alakú fényskávra vált, jelezve a Földgömb óramutató járásával ellentétes irányú forgását a Clean ciklusban.
3. Amint az óramutató járásával ellentétes forgás folytatódik, a tiszta fedőréteg áthalad a pormentes szita, miközben a szennyeződés csomók elkülönülnek a tiszta rétegtől. A tiszta hazugságot a septum mögé gyűjtik.
4. Forgás közben és miközben a Földgömb fejfelé áll, a Flexible Globe Liner gémmébe integrált súly hatására a bélés leesik a Földgömből
ügyeljen arra, hogy a ráragadt csomókat eltávolítsák.
5. Ahogy a Földgömb a Dump pozíció felé forog, a hulladék csomók átesnek a Wase Po az alábbi hulladékfiókba.
6. A Földgömb ezután megáll a Dump pozícióban, és az óramutató járásával megegyező irányban forogni kezd, vissza védje a Home pozíciót. A Flexible Globe Liner visszaesik a helyére, és tiszta hazugság ömlik vissza a Globe gémmébe.
7. A Földgömb elfordul az alaphelyzetben túl, hogy vízszintbe állítsa a harangot, mielőtt véglegesen visszafordulna az alaphelyzetbe. A szekvenciális sárga fényskája kék fényskávra vált, jelezve, hogy az egység készen áll a következő használatra.

Ha a macska ismét belép a Földgömbre a várakozási idő visszaszámlálása közben (piros fény sáv világít), a macskaérzékelő(k) észlelik, hogy a macska belépett, és nem fog kerékpározni a macskával (lásd 21. oldal). Amint a macska kilép, új visszaszámlálás kezdődik.

Üres ciklus

Az Ürités ciklus lehetővé teszi, hogy a földgömbből a hulladékfiókba ürítse az összes fedőréteget az egyszerű megsemmisítés érdekében. Használja ezt a ciklust a teljes fekhely cseréjéhez vagy a Globe tisztítása előtt (lásd 31. oldal).

Amíg a Földgömb Home pozícióban van és a kék fény sáv be van kapcsolva, nyomja meg az Ürités gombot a sta egy üres ciklus.

Üres ciklus közben nyomja meg a Cycle, Reset, Empty vagy Connect gombot a ciklus szüneteltetéséhez.


Nyomja meg a Cycle buon gombot a ciklus folytatásához. Nyomja meg a Reset buont a ciklus fölé, és állítsa vissza a Földgömböt az alaphelyzetbe.

Hogyan működik:

1. Az Empty buon megnyomására a Földgömb az óramutató járásával megegyező irányban forog a gombbal szekvenciális körmérkőzés sárga fény sáv, amely a forgásirányt jelzi.
2. Ahogy a Földgömb az óramutató járásával megegyező irányban forog, lier átesik a Waste Po-n és a Hulladékfiók.
3. Ha a hazugság kiürül, a Földgömb megáll a sárga fény sáv mellett, és várja az Ön akcióját. (Előfordulhat, hogy a maradék hazugságot a Waste Po felé kell söpörnie.)
4. Nyomja meg a Cycle vagy Reset gombot, hogy a Földgömböt visszaállítsa a Home pozícióba.

FONTOS: Felügyelje és akadályozza meg macskája bejutását az Üritési ciklus alatt.

Vezérlőpult – Buon funkciók

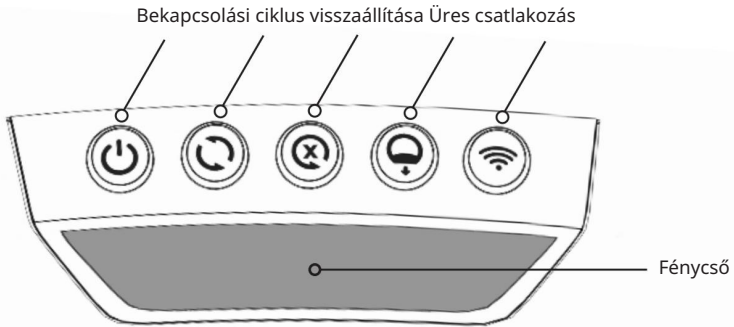

Power Buon

Nyomja meg a Power buon gombot az egység be- és kikapcsolásához. Amikor az egységet BE kapcsolja, a fénysáv fehéren villog, majd az egység egy Clean ciklust hajt végre egy szekvenciális sárga fénysávval, amely jelzi a forgásirányt.

Ha az egység be van kapcsolva, a Power buon 3 másodpercig tartó megnyomása kikapcsolja a készüléket.



Cycle Buon + (8 órás alvó üzemmód)

Nyomja meg a Cycle buon gombot a Clean ciklus elindításához (lásd 16. oldal). Nyomja meg ismét a Cycle buon gombot a ciklus szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

A 3 másodperces hosszú megnyomás aktiválja az alapértelmezett 8 órás alvó üzemmódot (lásd 24. oldal).

A fénysáv lilára változik, jelezve, hogy az alvó üzemmód a következő 8 órában engedélyezve lesz. Az üzemmódból való kilépéshez tartassa lenyomva a Cycle buon gombot 3 másodpercig. A fénysáv kékre vált, jelezve, hogy az üzemmód le van tiltva.



Reset + (automatikus éjszakai fény)

A macskaérzékelő(k) alaphelyzetbe állításához nyomja meg a Reset (Visszaállítás) gombot, miközben a Földgömb a kezdő pozícióban van, miközben a kék fénysáv be van kapcsolva. Ha egy ciklus alatt megnyomja, a ciklus szünetelteti. Ha újra megnyomják szüneteltetés közben a ciklus alatt lesz. Ha megnyomja a piros fénysáv bekapcsolt állapotában, törli a macskaérzékelő várakozási idejét, és az egység visszatér készenléti módba (a kék fénysáv bekapcsolva).

Egy 3 másodpercig tartó lenyomás engedélyezi vagy letiltja az automatikus éjszakai fény látásmódot (lásd 23. oldal).



Üres Buon + (várási idő látható)

Nyomja meg az Ürités gombot, miközben a Földgömb a kezdő pozícióban van, miközben a kék fénysáv be van kapcsolva az Üres ciklus elindításához (lásd 17. oldal). Ha megnyomja a Clean (Tisztítás) vagy az Empty (ürítés) ciklus alatt, a ciklus szünetelteti. Ha megnyomja az Ürités gombot egy szüneteltetett ciklus alatt, akkor a ciklus túllép, és a Földgömb visszaküldi a kezdő pozícióba.

A 3 másodperces hosszan lenyomva engedélyezi vagy letiltja a Várakozási Idő üzemmódot (lásd 24. oldal).



Csatlakoztassa Buont

Nyomja meg a Csatlakozás gombot a WiFi BE vagy KI kapcsolásához.

1. A WiFi OFF állapotát a Connect buon melletti fehér fény jelzi.
2. A WiFi BE állapotát és a csatlakozást a Connect mellett villogó kék fény jelzi buon.
3. A WiFi BE és csatlakoztatva folyamatos kék fény jelzi a mellett Csatlakoztassa a kék fénysávot.

3 másodperces hosszan lenyomva elindítja a bekapcsolási módot, amelyet a Connect buon mellett villogó sárga fény jelzi. Nyomja meg és engedje fel a belépési módból való kilépéshez.

Vezérlőpult – Világítás

Kék fénysáv: Üzemkész mód.

Kék fénysáv Villog: A hulladékfiók megtelt (lásd a 22. oldalt).

WiFi jelzőfény állapota: (lásd 26. oldal).

Kék: WiFi csatlakoztatva van.

Fehér: A WiFi ki van kapcsolva.

Villogó kék: A WiFi megszakadt / újracsatlakozik.

Villogó sárgán: Az egység Bevezető módban van.

Sárga fénysáv: Az egység szünetel a ciklus alatt.

Villogó sárga fénysáv: A motorháztető eltávolítva. Az egység 5 másodperccel a motorháztető cseréje előtt visszatér korábbi funkciójához (lásd 27. oldal).

Sárga Round Robin Light Bar: Az egység egy Clean vagy Empty ciklust hajt végre (lásd a 16. oldalt).

Sárga pingpong jelzősáv: A ciklust megszakította a becsípődésgátló biztonsági funkció (lásd a 28. oldalt).

Piros fénysáv: Macska észlelve, és a várakozási idő visszaszámlálása elindult.

Piros fénysáv villog: macskát észleltek az egységben több mint 30 percig.

Piros Ping Pong fénysáv: Mozgást észlelt a fiókban (lásd 27. oldal).

Lila fénysáv: Az alvó üzemmód engedélyezve, a készülék a megadott alvó időszakon belül van.

Fehér fénysáv Pillanatnyi villanás – Az egység a Vezérlőpult Lockout módban van (lásd 25. oldal).

Piros fénysáv sárga villogással: A motor akadályt vagy elakadást észlelt.

Piros fénysáv piálal fehér villogással: Nem észlelhető a Földgömb helyzete. Az egység folytatódik hogy automata üzemmódban működjön. Lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl.

Lier-Robot érzékelők és funkciók

Macska érzékelő - Cuain érzékelő

A Lier-Robot Cuain érzékelőkkel van felszerelve, amelyek lefelé néznek az egység nyílásán keresztül a Földgömbbe, és érzékelik, ha egy macska belép vagy kilép a Földgömbből, miközben otthon van.


pozíció. Ha egy Cuain érzékelőt aktiválnak egy ciklus alatt, a Földgömb leáll. Ha 15 másodpercig nem történik aktiválás, a Földgömb forgása folytatódik. Ha az egysége nem kerékpározik, kérjük, ellenőrizze az előlapot, hogy nincs-e rajta olyan törmelék (macskabunda, por stb.), amely a Cuain érzékelőkbe ütközhet. A javításhoz törölje le az előlapot és a Cuain érzékelő furatait egy száraz törülközővel.

Macska érzékelő - Súlymérleg


A Lier-Robot az egység alján elhelyezett súlyérzékelőkkel van felszerelve, amelyek a macska észlelésére és súlyozására szolgálnak a Földgömbön belül, miközben otthon van. Ha egy ciklus során további súlyt észlel, a Globe leáll. Ha 15 másodperccel a pótsúly kilép, a Földgömb forgása folytatódik.

Ne feledje, hogy minden alkalommal, amikor az egységet bekapcsolják, vagy a tisztítási ciklus végén, a súlyérzékelők mérik az egység tömegét, hogy alapvonalként vagy „nullaként” használhassák. A súlymérleg bármikor „nullázható” a Reset gomb megnyomásával.

Nyomja meg a Reset gombot, hogy nullázza a súlymérleget, bármit megtesz, ami befolyásolja az egység súlyát. Nyomja meg gyorsan és gyorsan a Reset gombot, majd figyelje meg, hogy a kék fénysáv villogjon, jelezve, hogy nullázta a súlyskálát. Ügyeljen arra, hogy ne feküdjön rá az egységre, miközben megnyomja a bukót, különben súlya befolyásolja a leolvasást. A mérleg legjobb pontossága érdekében az egységet kemény, vízszintes burkolatra kell helyezni. Ha szőnyegre helyezjük, a skála pontossága csökkenni fog.

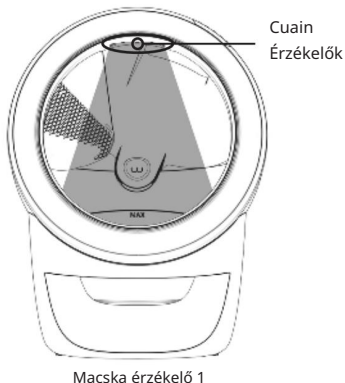


Macska érzékelő 1

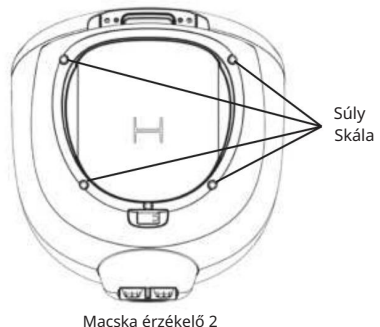

Macska érzékelő 2

Macska jelenléte

A Lier-Robot fel van szerelve a Mozgásérzékelő, amely figyeli a hulladékokat Rajzoló. Ha a Mozgásérzékelő azonosítja mozgás a Hulladékiókon belül míg az alaphelyzetben van, az egység olyan helyzetbe forgatja a Földgömböt, hogy a Waste Po kilépjen a Hulladékiók.

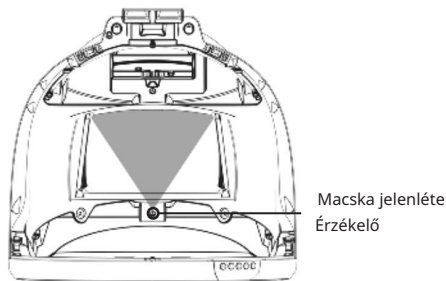

Fiók megtelt jelző (DFI)

A Lier-Robot az egység tetejéről lefelé néző távolságerzékelővel van felszerelve, amely a hulladékiókban lévő hulladékszint észlelésére szolgál. Minden tisztítási ciklus során a DFI-érzékelő méri a hulladékiókban lévő hulladék szintjét hulladék Po-ként áthalad a Hulladékiókon.

Ha a hulladékiók megtelnek, a fénysáv kéken villog.


A DFI első és második aktiválásakor a Light

A sáv kéken villog, és a Cat

Az érzékelő(k) aktívak maradnak.

A DFI harmadik aktiválásakor a Cat érzékelő(k) jelennek meg ki van kapcsolva, és az egység nem lesz hosszabb ciklus automatikusan.

Ellenőrizze vagy ürítse ki a hulladékiókat, majd nyomja meg a Reset gombot a jelző törléséhez. nyomja meg Állítsa újra nullára a súlyskálát. Vegye figyelembe, hogy a súlymérleg automatikusan nullázza magát minden tisztítási ciklusban.

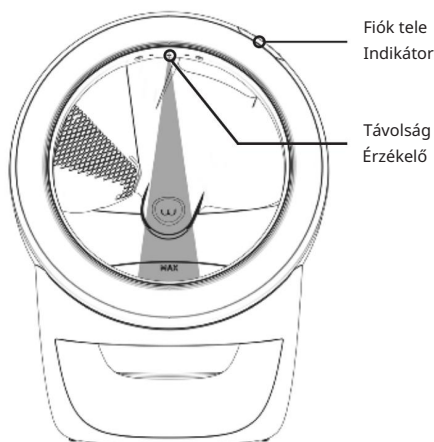

Lier Level Ezen

túlmenően a távolságérzékelőt használják az egységen belüli lier szint mérésére. Ha az egység a Whisker alkalmazáson keresztül csatlakozik (lásd a 26. oldalt), akkor értesítést küld, ha a lier szint egy meghatározott küszöbérték felett vagy alatt van.

Automatikus éjszakai fény


Bár a macskák általában kiválóan látnak, az öregedés és a betegségek csökkenthetik a látási képességüket gyenge fényviszonyok mellett. A Lier-Robot az Automatic Night Light funkció bekapcsolásával érkezik. Amikor a vezérlőpulton található fényérzékelő gyenge fényviszonyokat észlel, az éjszakai fény automatikusan bekapcsol.

A Reset gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával be- vagy kilép az automatikus éjszakai fény látásmódból. A fénysáv jelzi az aktuális látást. A Reset után ezt követő sho megnyomásai az alább látható jelzések között váltanak. Ha kiválasztja a kívánt nézetet, a Reset gomb 3 másodperces hosszan tartó megnyomása elmenti a képet.

Mindig KI → 1 zöld fény jelenik meg

Mindig BE 2 zöld fény világít

Automatikus → 3 zöld fény jelenik meg

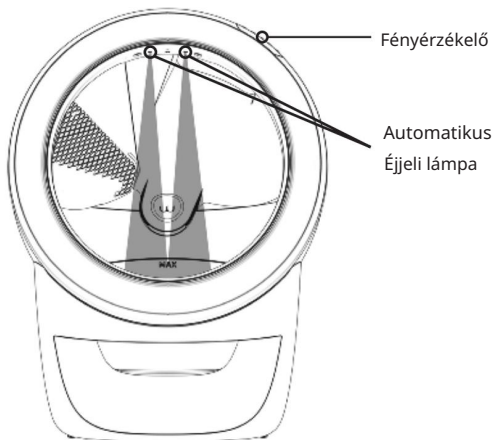

Alvó mód

Ez a mód lehetővé teszi a Cat érzékelő(k) egy meghatározott időtartamra történő kikapcsolását, így az egység nem fog automatikusan ciklusba lépni. Az alvó üzemmód a hálósobákban vagy olyan területeken található egységek esetében hasznos, ahol előfordulhat, hogy nem szeretné, hogy az egység a nap egy szakaszában kerékpározzon.

Az egység alapértelmezett 8 órás alvási periódusra van programozva. Ez az alvási időszak 24 óránként megismétlődik; az sta-t az üzemmód kezdeti beállítása határozza meg.

A Cycle buon 3 másodperces hosszan lenyomása engedélyezi az alvó üzemmódot. Az alvó üzemmódot a fénysáv lilára váltja. A fénysáv lila marad az alvási periódus alatt, majd az alvási időszak lejártá után kékre tér vissza.

Az alvó időszak alatt az egység figyeli, hogy egy macska használja-e az egységet, de nem hajt végre Clean ciklust. Az alvó üzemmód lejártakor, ha nem észlelték az egység használatát, az egység készenléti üzemmódba vált, amelyet kék fénysáv jelzi, és a 24 órás periódus hátralévő részében automatikus üzemmódban működik.

Ha az egység használatot észlel az alvó időszak alatt, a Tisztítási ciklus az alvó időszak lejártakor elindul. Amint a Földgömb visszatért az alaphelyzetbe, a fénysáv kékre vált, és az egység a 24 órás periódus hátralévő részében Automatikus üzemmódban fog működni.

A Cycle buon 3 másodperces hosszan lenyomása letiltja az alvó üzemmódot, amit a fénysáv kékre vált liláról, vagy ha a fénysáv pillanatnyilag lilán villog, ha az egység nincs alvó időszakban.

Vegye figyelembe, hogy a Whisker alkalmazás (lásd: 26. oldal) testreszabható alvó üzemmód programozási lehetőségeket kínál.

Várj időt Látás

A várakozási idő az eltelt idő attól az időponttól számítva, amikor a macska elhagyja a Földgömböt, és az egység tiszta ciklusba lép. 3, 7, 15, 25 vagy 30 percre állítható be. Az alapértelmezett várakozási idő 7 percek.

Csökkentse a várakozási időt, ha fontos minimalizálni a szagokat és/vagy azt az időt, amely alatt a hulladék más háziállatok, például kutyák rendelkezésére áll. A várakozási idő csökkentése azonban csökkentheti a tisztítási hatékonyságot, ha a csomóknak nincs elég ideje felállni. Hosszabbítsa meg a várakozási időt, ha gyengébb minőségű csomósító burkolatot használ, amelynek több időre van szüksége a beállításához.

Az Empty buon 3 másodpercig tartó megnyomása be- vagy kilép a várakozási idő látásmódból. A fénysáv jelzi az aktuális várakozási időt. Az Empty buon következő sho lenyomásai az alábbiakban látható jelzések között váltanak. Ha kiválasztja a kívánt nézetet, az Empty buon 3 másodperces hosszan lenyomása elmenti a látást.

3 perc	→ 1 zöld fény jelenik meg
7 perc	→ 2 zöld fény jelenik meg
15 perc	→ 3 zöld fény jelenik meg
25 perc	→ 4 zöld fény jelenik meg
30 perc	→ 5 (Mind) zöld fény jelenik meg

Vezérlőpult zárolása

A Vezérlőpult zárolása letiltja a buon funkciókat, hogy megakadályozza a nem kívánt változtatásokat. A Lier-Robot normálisan működik Automatikus módban a Vezérlőpult zárolása közben.

A Cycle + Reset gombok 3 másodpercig tartó lenyomása engedélyezi vagy letiltja a Vezérlőpult Lockout módot. A fénysáv egy pillanatra pirosan villog az állapotváltozás megerősítésére.

Vezérlőpult zárolási módban a fénysáv féhéren villog, ha bármelyik buont megnyomják, jelezve, hogy a vezérlőpult le van zárva.

Vezérlőpult zárolási módban kikapcsolhatja a készüléket a gomb megnyomásával és nyomva tartásával. Kapcsolja be a tápfeszültséget 3 másodpercig.

Whisker App

A Whisker alkalmazás testreszabható programozási lehetőségeket kínál a Lier-Robot számára a telefon kényelméből. Figyelemmel kísérheti és vezérelheti Lier-Robotját, értesítéseket kaphat, betekintést nyerhet macskája egészségi állapotába a heti és havi statisztikák összehasonlításával, és több.

A Whisker alkalmazás telepítése


1. Nyomja meg a Power buon gombot a Lier-Robot bekapcsolásához.
2. Töltse le a Whisker alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.
3. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van mobil eszközén. Olvassa be a QR-kódot, hogy az adott alkalmazásboltba kerüljön.
4. A Lier-Robotot az egységgel együtt szállítjuk beindítási módban (WiFi sárgán villogó fény). a. Ha az egység nincs bekapcsolási módban, nyomja meg és tartsa lenyomva a Csatlakozás gombot 3 másodpercig, vagy amíg a Bevezetés jelzőfény sárgán nem villog.
5. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat, és olvassa be a QR-kódot a készülék hátulján, mint irányította.
6. Amint a Lier-Robot sikeresen csatlakozik a WiFi-hez, a Vezérlőpult Fénysávján Lévo Onboarding jelzőfény folyamatos kék fénnel világít.
7. Ha a beléptetés sikertelen, a rendszer felszólítja az újrapróbálkozásra vagy a visszavonásra. Ha újra megpróbálja, a folyamat a következő odaállt.
8. Miután sikeresen belépett, válassza ki az egységet a kezdőképernyőn, hogy megtekinthesse Lier-Robotját, és módosítsa a beállításokat.



Biztonsági jellemzők

Motorháztető – teljes lefedettség

A motorháztető fedőként és védőként funkcionál a Waste Po számára, miközben a földgömb forog. A Földgömb nem forog a motorháztető felhelyezése nélkül (lásd: Vezérlőpult – Fénysor – Villogó sárga fénysáv, 20. oldal).

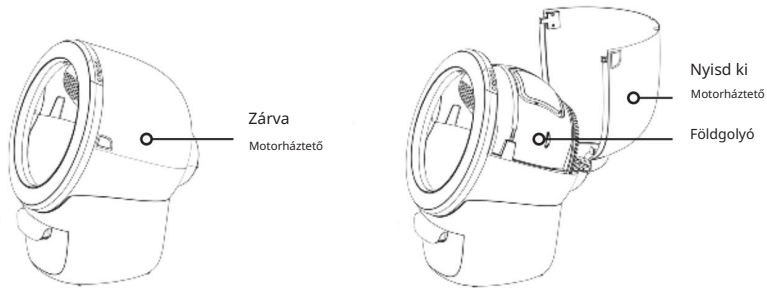

OmniSense macskaérzékelő rendszer

A Lier-Robot macskaérzékelő rendszere optikai és súlyérzékelők kombinációja, amelyek érzékelik, hogy a macska egy ciklus során belép az egységbe. Ha egy macska a ciklus során be akar lépni az egységbe, a Földgömb leáll, és a fénysáv pirosan jelenik meg, jelezve, hogy a ciklus megszakadt. A ciklus csak 15 másodpercig folytatódik, amíg a macska már nem észlelhető.

A Lier-Robot mozgásérzékelővel is fel van szerelve, amely figyeli a hulladékiókat. Ha mozgást észlel a hulladékiókban, amikor a földgömb az alaphelyzetben van, az egység elforgatja a földgömböt olyan helyzetbe, hogy a Waste Po kilépjen a

Hulladékiók.

Becsípődésgátló biztonsági funkció

A Lier-Robot Anti-Pinch-el van felszerelve


Érzékelők a hulladékfiók csúszdájának mindkét oldalán

hogy biztosítsa macskája biztonságát a Lier-Robot használata közben. Ezek az érzékelők figyelik az esetleges becsípődést feltételek mindenkor.

Kerékpárosás közben, ha potenciális becsípődést észlel, a Földgömb megáll és 5 másodpercre visszahúzódik. 2 másodperces szünet után az egység folytatni fogja a ciklust.

Amíg a Földgömb visszahúzódik, a Light Bar sárga ping-pong táblát jelenít meg.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a kettős szorítórudak mentesek a fölösleges fedőrétegről.

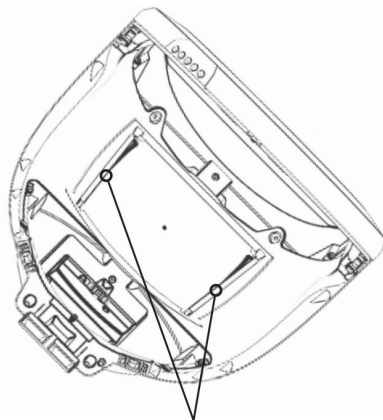

Kettős szorítórudak

Túlterhelés észlelése

Ha a Földgömb elakad vagy túlterhelődik forgás közben, a motor leáll és 5 másodpercre visszahúzódik. 2 másodperces szünet után az egység folytatni fogja a ciklust.


Ha a Földgömb nem tudja folytatni a ciklust háromszor, akkor a Globe leáll, és a Light Bar hibakódot jelenít meg 3 piros fénnel és 2 villogó sárga fénnel.

Ha a Globe képes befejezni a Clean ciklusú levegőt, amely elakadt vagy túlterhelt, a vezérlőpult visszatér Üzemkész módba (kék fénysáv). Az egység tovább fog működni automata üzemmódban.

Ha a fénysáv elakadt vagy túlterhelt hibát jelez, kapcsolja ki az egységet, és vegye le a motorháztetőt és a gömböt. Ellenőrizze a hajtómű/motor akadályozását. Szerelje össze újra az egységet, és ellenőrizze a megfelelő szintszintet. Kapcsolja BE az egységet, és hagyja, hogy működjön. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

USB Power Po

A Lier-Robot USB tápcsatlakozóval van felszerelve a motorháztető alatt, az előlap hátoldalán. Ez a po 5V (1A) tápellátást biztosít minden külső USB-eszköz számára.

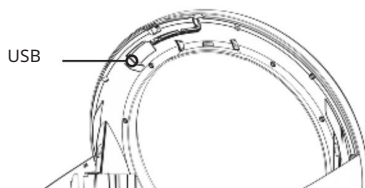

Választható kiegészítők:

A Lier-Robot felszerelhető Backup Baery-vel. Ez a zárt 12 VDC, 1,3 Amper órás baery lehetővé teszi, hogy az egység áramkimaradás esetén is tovább működjön. Ha a Lier-Robot áramellátása megszakad, az egység automatikusan átvált Backup Baery módba, amit a Vezérlőpult fénysávja teljes kékről csak a kéken villogó Power buon LED-re vált.

Megjegyzés: Az energiatakarékosság érdekében a WiFi és az éjszakai fény funkció le lesz tiltva a Backup Baery módban. A Light Bar megjelenítési intenzitása 50%-kal csökken, és az éjszakai fény funkció le lesz tiltva az energiatakarékosság érdekében.

A baery zseb és a csatlakozók a bázis motorterében találhatók.

Backup Baery Kits megrendelhető a lier-robot.com webhelyről. Megjegyzés: A lier-robot.com, whisker.com vagy hivatalos viszonteladóink webhelyén nem értékesített tartozékok használatát a Whisker nem hagyja jóvá vagy hagyja jóvá. A Whisker nem vállal felelősséget a nem Whisker tartozékok használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért. A Lier-Robot bármilyen módosítása vagy jogosulatlan használata érvénytelenítheti a garanciát.

Használat és gondozás

Hulladékfiók betétek beszerelése A Lier-Robot egy

hulladékfiók betéttel kerül szállításra. Ezek a bélések kifejezetten a Lier-Robothoz készültek, de bármilyen 10-13 gallonos (37-49 literes) szemeteszsák is használható.

1. Nyisson ki egy új Hulladéktartó fiókot vagy zsákot.
2. Tekerje a hulladékfiók béléscsőjének vagy zacskójának széléit a hulladékfiók karimájára.
3. Tolja be a zacskó maradék részét a Hulladékfiók gépjét, majd csúsztassa el a Hulladékfiók bezárva.




Szénszűrő

A Lier-Robot rugalmas szénszűrő betéttel van felszerelve amely a Földgömb külső szórókeretére van felszerelve. Ez

A szűrő közvetlenül a hulladékfiók felett helyezkedik el, hogy elnyelje a szagokat. A

A szénszűrő könnyen eltávolítható és felszerelhető a Clean Cycle felállításával, majd a motorháztető kinyitásával, amikor a gömb a lerakó pozícióban van. Szükség szerint cserélje ki a szénszűrőt. Normál használat mellett, egy liternek körülbelül 1 hónapig kell kitartania. A szénszűrő nem szükséges az egység működéséhez.

Csere szénszűrők és egyéb szagelnyelő tartozékok a lier-robot.com oldalon rendelhetők.

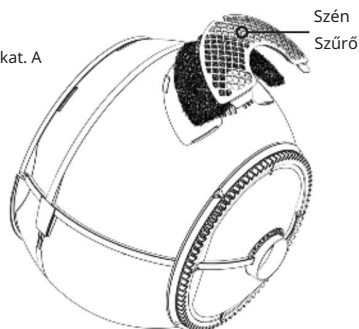

Alap tömítőcsíkok


A Lier-Robot kefe típusú tömítőcsíkokkal van felszerelve mind a bázis tetején, mind a gémjén.

Ezek a tömítőcsíkok segítenek a szagok visszaszorításában Hulladékfiók.

Cserélje ki a tömítőcsíkokat, ha azt észleli, hogy elkoptak vagy leváltak.

Hosszabb ideig tartsa a tömítőcsíkokat, ha levágja a laza éleket a cserék között.

Ügyeljen arra, hogy ne nedvesítse meg őket az alap tisztítása során, különben leválhatnak. Csere tömítőcsíkok rendelhetők a lier-robot.com oldalon.

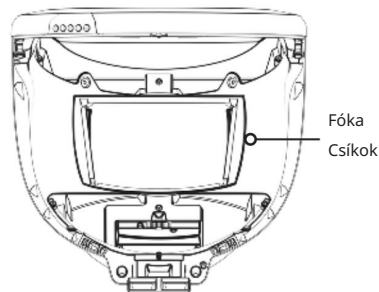

A Lier-Robot ürítése

1. Nyomja meg az Ürités gombot a Földgömb óramutató járásával megegyező irányba történő mozgathatósághoz, ami lehetővé teszi a hazugság átesik a Waste Po-n és a hulladékfiókba, hogy könnyebb legyen ártalmatlanítása.



2. Ha a Lier marad a Földgömbben, söpörje a szemcséket a Waste Po felé.

3. Nyomja meg bármelyik buont, hogy a Földgömböt visszaállítsa az alaphelyzetbe.

FONTOS: Felügyelje és akadályozza meg macskája bejutását az Ürités ciklus alatt, mert előfordulhat, hogy az egység nem érzékeli a macskát, ha nincs benne hazugság.

A Földgömb tisztítása

1. Nyomja meg az Ürítés gombot, hogy a Földgömböt az óramutató járásával megegyező irányban mozgassa, ami lehetővé teszi a hazugságot essen át a Waste Po-n és a hulladékfiókba, hogy könnyen leselejtezhesse. Söpörje az összes emelőt a Waste Po felé. Ezután nyomja meg a Cycle vagy Reset gombot, hogy a Földgömböt visszaállítsa a kezdő pozícióba. Győződjön meg arról, hogy minden hazugságot eltávolított a Földgömből – a nedves hazug kócos agyaggá változik!
2. Kapcsolja KI a Lier-Robotot, és húzza ki az egységet.
3. Nyissa ki a motorháztetőt: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bon háló mindkét oldalán lévő büttyöket, majd nyomja meg a gombot és forgassa el a motorháztetőt nyitott helyzetbe.
4. Távolítsa el a gömböt: A fogantyú segítségével húzza ki a gömböt vagy az alapot.
5. Távolítsa el a szénszűrőt.
6. Tisztítsa meg a Globe-ot Lier-Robot tisztító spray-vel vagy törlőkendővel, vagy vízzel és enyhe tisztítószerrel szappan. A Földgömbben nincsenek olyan elektronikus alkatrészek, amelyeket szappan és víz károsíthatna. Ha a Globe rendkívül barkácsolt, akkor beázatható és víztömlővel tisztítható.
7. Hagyja a Földgömböt teljesen megszáradni, mielőtt visszaszerelné az alapra és lecsukná a motorháztetőt (lásd 27. oldal).

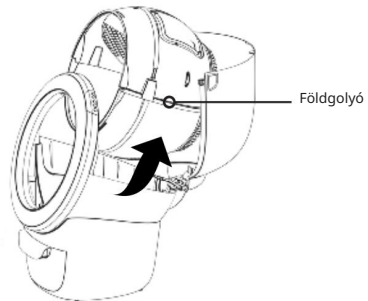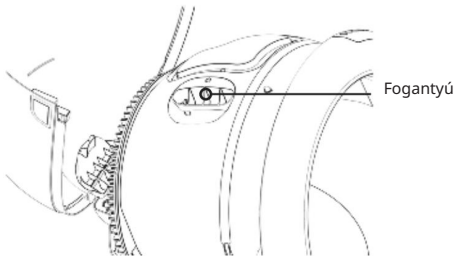


A gyors javításhoz Lier-Robot tisztító törlőkendőt vagy eldobható törülközőt használhat a Földgömb belső és felső felének letörléséhez (a hazugság eltávolítása nélkül). Manuálisan is elforgathatja a Globe-ot olyan helyzetbe, ahol a hazugság a képernyő mögött van, így hozzáférést biztosít a Flexible Globe Liner mosószerhez a foltok tisztításához. A Lier-Robot szinte azonnal használható, mivel a száradás szinte azonnal megtörténik.

A Lier-Robot tisztító spray és törlőkendők a lier-robot.com oldalon rendelhetők.


A hulladékfiók tisztítása

1. Húzza ki a hulladékfiókot.
2. Tisztítsa meg a fiókot Lier-Robot tisztító spray-vel vagy törlőkendővel vagy szappannal és vízzel.

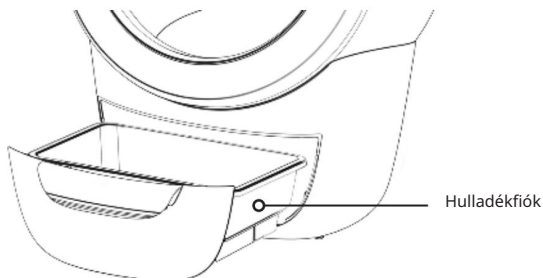

Az alap tisztítása


1. Soha ne merítse víz alá, ne permetezze be vagy áztassa be az alapot vagy a vezérlőpanelt. Az alap és a vezérlés A panel érzékelőket és elektronikát tartalmaz.
2. Fertőtlenítőszerrel megnedvesített ronggyal törölje le a Bázis bevonatát. Ha a permetezzen, szórja távol az alaptól közvetlenül egy ruhára vagy papírtörlőre, hogy a fertőtlenítőszer ne kerüljön az elektronikára.
3. Ne használjon fehérítőt.

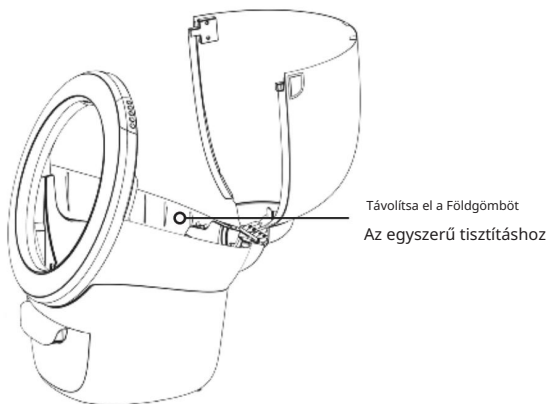

A Globe újratelepítése

1. Helyezze a Földgömböt az alapra hozzávetőlegesen kezdő pozícióba. A Földgömb fogantyújánál fogva, és visszacsúsztatva az alapba, megközelítőleg az alaphelyzetbe kerül.
2. Győződjön meg arról, hogy a Globe hátulja egy síkban van a hátsó csapágyszegben és a fogaskerékben sín kapcsolódik a motor fogaskerekéhez.
3. Forgassa lefelé a motorháztetőt enyhe nyomással az oldalakon úgy, hogy a motorháztető megérkezzen átöleli a Földgömböt. Ez segít biztosítani a motorháztető reteszeinek az alaphoz való megfelelő illeszkedését. Nyomja le a motorháztetőt felülről, és győződjön meg arról, hogy a motorháztető a helyére kattan, és rögzítve van.

Megjegyzés: Az egység nem működik a motorháztető nélkül.

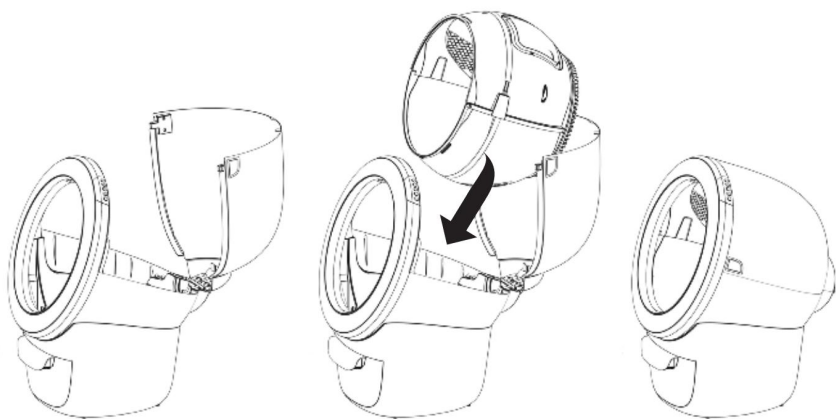

Gyakran Ismételt Kérdések

Tényleg bemegy a macskám a Földgömbbe?

A macskák általában kíváncsiak, és új tárgyakat keresnek. Azokat a macskákat, amelyek már hozzá vannak szokva a fedett hazugdobozhoz, gyorsabban meg lehet vizsgálni.

Javasoljuk, hogy a Lier-Robotot ugyanazon a helyen helyezze el, mint a régi hazugdobozt. A régi hazug dobozt a Lier-Robot közelében hagyhatod egy időre. Vegyen ki egy csésze hazugságot a régi hazugdobozból, és adja hozzá a Lier-Robot tiszta hazugához. Az illata ismerős lesz, és a macska hajlamos lesz kivizsgálni.

Ha a macska bemelegszik, és megérzi a hazugságot a mancsa alatt, tudni fogja, mit csinálni.

Használhatják a kiensek a Lier-Robotot?

Nem javasoljuk, hogy a 3 kilogrammnál kisebb súlyú kismacskák vagy macskák a Lier-Robotot szabad automata üzemmódban használják. Kis súlyuk és nagyon kis méretük miatt előfordulhat, hogy nem aktiválja a Cat Sensing rendszert. A macskáknak legalább 3 font súlyúnak kell lenniük, mielőtt a Lier-Robotot automata üzemmódban használnák.

Javasoljuk, hogy hagyja KI a Lier-Robotot, és "félautomata" üzemmódban működtesse.

Ha látja, hogy a kien használta a Lier-Robotot, kapcsolja BE, és a Lier-Robot automatikusan végrehajt egy Clean ciklust. Amint eléri (2 perc), kapcsolja KI az áramellátást. Így a gyermek biztonságban van, miközben fiatalon hozzászokik a Hazug-Robothoz – és nem kell kikanalazni a hazug dobozt!

VIGYÁZAT: Hagyja Kikapcsolva a Lier-Robotot, és csak manuálisan hajtson végre egy Clean ciklust, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy a háztartásában lévő összes macska elég nehéz ahhoz, hogy aktiválja a Cat Sensing rendszert.

Mi van, ha a macskám nem használja a Lier-Robotot?

Ha Ön és macskája nem vagytok teljesen elégedettek, csak küldje vissza Lier-Robotját 90 napon belül a vételár teljes visszatérítéséhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldés szállítási költségei Önt terhelik. Kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálathoz, ha visszaküldési engedélyt (RMA) szeretne kérni. RMA-szám nélkül nem áll módunkban visszaküldeni.

Mi történik, ha a macskám megpróbál bejutni a Földgömbbe, miközben forog?

A Lier-Robot Cat Sensing rendszer észleli a macskát, mielőtt belépne a Földgömbbe, és a motor leáll. Amint a macska elhagyja a Földgömböt, a Lier-Robot 15 másodpercet vár, mielőtt újra kezdje a ciklust. Lásd: OmniSense macskaérzékelő rendszer a 27. oldalon.

Vannak gereblyék vagy drótok a Globe belsejében?

Nem, a Globe nem tartalmaz gereblyét vagy drótot, amely károsíthatná a macskáját. A Lier-Robotot macskája biztonságát szem előtt tartva tervezték.

Az elektronika vagy az áramforrás veszélyes a macskámra?

Nem, a Globe belsejében nincsenek elektromos alkatrészek. A Lier-Robot biztonságos 15 V-os egyenárammal működik, egy olyan adapterrel, amely nagyon hasonlít az otthoni rádióórákhoz vagy a mobiltelefon töltéséhez.

Elfordul a Földgömb, amíg a macskám bent van?

Nem, a Földgömb nem fordul el, amíg a macskája bent van. A Lier-Robot Cat Sensing rendszer minden alkalommal működésbe lép, amikor egy macska belép a Földgömbbe, vagy újra belép a Földgömbbe, és újraindítja a visszaszámlálót, hogy megakadályozza a Clean ciklus további 7 perces tartó leállítását.

Mi történik, ha a Globe elakad?

Ha a Globe elakad vagy túlzott terhelés lép fel, az egység a túlterhelés-érzékelő rendszerünkkel észleli az állapotot (lásd 28. oldal). Ezenkívül a Lier-Robot kettős becsípődésgátló biztonsági funkcióval is fel van szerelve (lásd 28. oldal).

A Lier-Robothoz speciális hazugság kell?

Nem, a Lier-Robot egyszerűen összetapasztja a hazugságot. Kiváló minőségű, agyag alapú csomós hazudozót ajánlunk. Előfordulhat, hogy könnyű hazugok, például kukorica vagy búza használata nem halad át hatékonyan a képernyőn. Néhány szilikagél gyöngy és kristály is használható a Lier-Robottal, mindaddig, amíg át tudnak menni a képernyőn.

A Lier-Robotban nem működő fekélyek szigorúan nedvszívó, nem csomósodó vagy lazán csomósodó fekélyek, újságpapír alapú, fenyő alapú fekélyek és nedvszívó fapellet fekélyek.

Mennyi hazugságot tegyek a Lier-Robotba?

Töltse meg a földgömböt körülbelül 8-10 font sörrel, amíg az el nem éri a MAX töltési vonalat a Flexible Globe Lineren, amikor a hazugságot laposan terítették. Ha túl sok hazugság van a Földgömbben, az az első néhány ciklusban kikerül a Hulladékfiókba. Mivel a hulladék csomókat minden ciklus során eltávolítják, nincs szükség túlzott hazugságra a Földgömbbe.

Hogyan kell hozzá ller?

A Lier-Robot nagyon hatékonyan használja a ller-t, mivel a siing rendszer csak a csomókat távolítja el.

Javasoljuk, hogy minden alkalommal, amikor kiüríti a hulladékfiókot, ellenőrizze a vízszintet a megemelt MAX töltővonalhoz képest (a Flexible Globe Lineren), ami körülbelül hetente egy macska vagy kétszer több macska esetében. Legyen óvatos, nehogy ellepje a Földgömböt.

Problémát okoz a por a Földgömb gyakori forgásában és a hazugság mozgásában?

Nem, a Lier-Robot porszegény képernyővel van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy a ller visszafelé haladjon a képernyőn a Clean ciklus alatt anélkül, hogy túlzott por keletkezne.

Hogyan kell kiüríteni a hulladékfiókot?

Ez a macskák számától és méretétől függ. Két átlagos méretű macska esetében hetente kétszer jellemző. Egyetlen macska esetében általában heti egyszer elegendő.

Hogyan kell megtisztítanom a Földgömb belsejét?

Ez az Ön személyes preferenciáitól és macskája viselkedésétől függ. Javasoljuk, hogy egy-három havonta tisztítsa meg a Földgömb belsejét. Lásd: Használat és gondozás a 29. oldalon.

Hogyan tisztítsam meg a Lier-Robot külsejét?

A Lier-Robot külső tisztítása egyszerű. Először távolítsa el a földgömböt, a motorháztetőt és a hulladékfiókot; permetezze vagy törölje le őket Lier-Robot tisztítószerezrel vagy enyhe szappannal és vízzel; vagy vigye ki őket mélytisztításra a kerti tömlővel. Az összes többi krém tisztára törölhető, de nem szabad víz alá meríteni.

VIGYÁZAT: A Lier-Robot alapja elektromos alkatrészeket tartalmaz, amelyeket nem szabad víz alá meríteni. Lásd: Használat és gondozás a 29. oldalon.

90 napos otthoni próbaverzió

Vásároljon nyugodtan, tudva, hogy befektetését 90 napos otthoni kínálatunk támogatja próba. Ha Ön vagy macskája nincs megelégedve Lier-Robotjával, egyszerűen küldje vissza, és visszakapja az árát a vételár. Csak a visszaküldést kell fizetnie.

Ha a Lier-Robotot nem a Whiskertől vásárolta, akkor a visszaküldést az adott forrással kell egyeztetnie a visszaküldési szabályzatuknak megfelelően.

Whisker ügyfélszolgálat

Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége, forduljon hozzánk! A Chat suppo a leggyorsabb lehetőség, ezt követi a telefonos suppo és az e-mail. Látogassa meg suppo oldalunkat, hogy tájékozódjon és elhárítsa a hibát.

Chat Support

whiskersuppo.com

H-P: 9:00-17:00 (EST).

Szo-V: 9:30-17 EST

E-mail küldése a

Suppo_suppo@whisker.com címre

24/7

Levelezési cím

Darukar

522 S. Western Ave

Juneau, WI 53039 USA

Telefon Support

(877) 250-7729

H-P: 9:00-17:00 (EST).

Online hibaelhárítás

whiskersuppo.com


litter·robot® 4

by whisker

Verzió: LR4-8008-0a

1080 W Entrance Dr
Auburn Hills MI 48326
Whisker.com

Designed & Assembled
in the USA

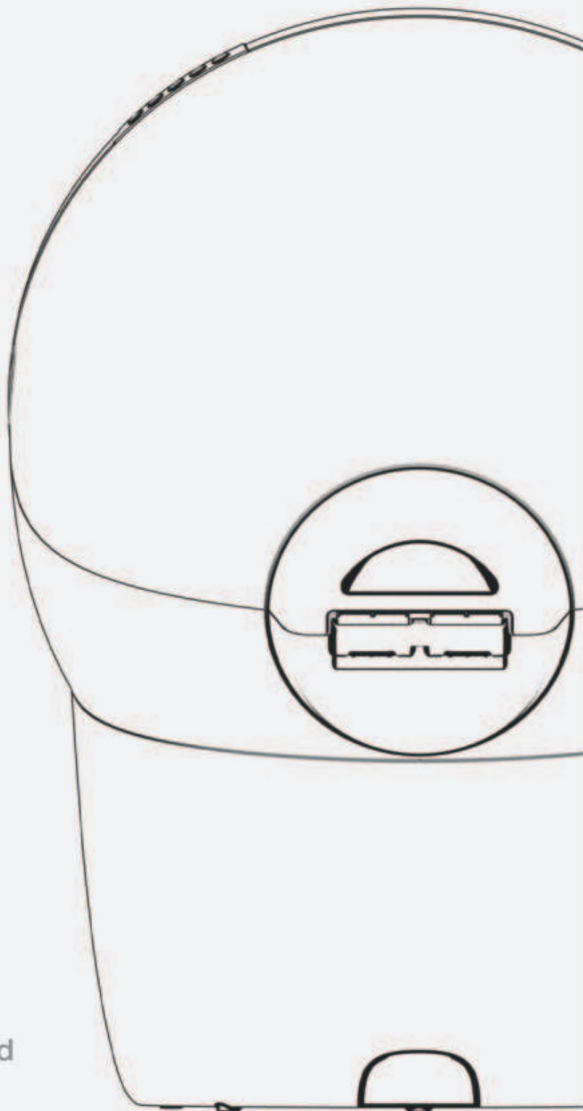

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu