

# E-COLLAR EDUCATOR ET-400

## BENUTZERHANDBUCH



**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.**

**Dieses Produkt ist ausschließlich für das Hundetraining bestimmt.** E-Collar Technologies, Inc. ist nicht verantwortlich für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, einschließlich Schäden durch Hundebisse oder den Verlust von Produktteilen. Wenden Sie sich zunächst an einen professionellen Trainer, bevor Sie das Produkt bei aggressiven Hunden einsetzen.

**Die höchste Stimulationsstufe sollte nur im Falle einer lebensbedrohlichen Situation eingesetzt werden.**

Die maximale Reichweite des Geräts wird durch Wetter, Gelände, Vegetation und Funksignale beeinflusst.

### HAUPTFUNKTIONEN

---

- Reichweite von 1200 m - Sie können Ihren Hund bequem nicht nur im Park, sondern auch im Wald oder in anderem anspruchsvollen Gelände trainieren
- 3 Modi
- *Tapping sensation*
- *Quick Charge* Funktion - schnelles Aufladen
- Stimulationsstufe von 0-100
- Halsband kann nachts beleuchtet werden (blinkendes oder statisches Licht)
- Sicherheitsfunktion „*Lock and Set*“
- Booster-Technologie - sofortige Erhöhung des Stimulationslevels
- Funktion „*Lost Transmitter Beeper*“
- Vollständig wasserdichter und bis zu 12,5 Meter untertauchbarer Empfänger
- Vollständig wasserdichter und schwimmender Sender
- Erweiterbar für das Training mehrerer Hunde auf einmal (durch den Kauf eines zusätzlichen Empfängers)
- Blau beleuchtetes LCD-Display

## INHALT DER PACKUNG

---

- Sender
- Empfänger
- Verstellbares Halsband
- Ladekabel (für Zweihund-Variante) mit Netzadapter (Einhund-Variante)
- Elektroden
- Lanyard
- Testlampe
- Anleitung

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---






## AUFLADEN

Batterieanzeige

- Grün blinkend: Geladene Batterie
- Rot
- Blinkt rot: Gerät muss aufgeladen werden

**Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht überhitzen oder sich vollständig entladen. Lagern Sie sie bei Raumtemperatur und mit mindestens 50 % Ladung.**

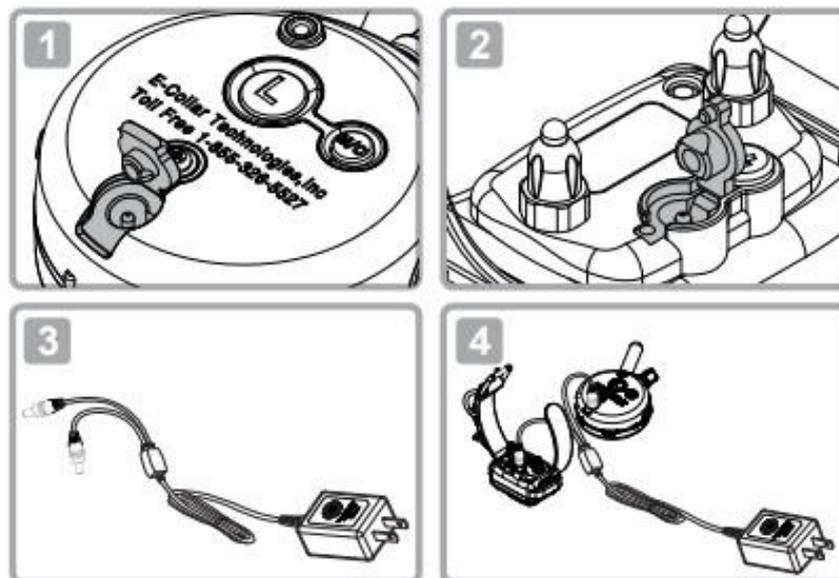

Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet sie grün (ca. 2 Stunden).

**Hinweis: Sowohl der Sender als auch der Empfänger sind mit einem wiederaufladbaren und austauschbaren Li-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 3,7 V und 400 mAh ausgestattet, der in 2 Stunden geladen wird. Bei täglichem Gebrauch hält das Funkgerät etwa 30 Tage und der Empfänger 14 Tage.**

**Achten Sie darauf, dass der Akku nicht vollständig entladen wird, und laden Sie ihn in diesem Fall sofort wieder auf, da sonst irreparable Schäden auftreten können.**

**Halten Sie die Geräte von extremen Temperaturen und kalten Umgebungen fern, da sie die Kapazität und Lebensdauer der Batterien verringern.**

## GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

---

### EIN- UND AUSSCHALTEN DES EMPFÄNGERS

Legen Sie den ON/OFF-Magnetschalter am Sender gegen den Magnetschalter am Empfänger.



EIN/AUS-Magnetschalter

### EIN- UND AUSSCHALTEN DES SENDERS

Halten Sie die Ein/Aus-Taste „L“ länger als 2 Sekunden gedrückt. Um den Sender auszuschalten, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

### DIE RICHTIGE POSITION DES SENDERS

Um eine maximale Reichweite zu gewährleisten, müssen Sie das Funkgerät so weit wie möglich unter Ihrem Körper und über Ihrem Kopf halten, ähnlich wie die Freiheitsstatue die Fackel.




Maximale Reichweite

Minimale Reichweite

## RICHTIGER SITZ DES HALSBANDES

---

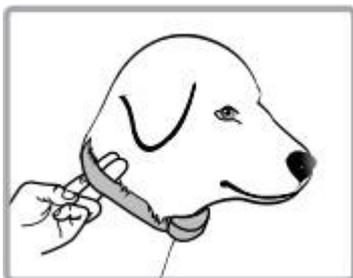

**Wichtig: Der korrekte Sitz und die richtige Positionierung des Halsbandes mit dem Empfänger ist wichtig für seine effektive Funktion. Die Kontaktstifte müssen in direktem Kontakt mit der Haut Ihres Hundes an der Unterseite des Halses sein.**

Das Halsband muss korrekt angebracht werden, um eine sichere und korrekte Funktion zu gewährleisten.

- Jedes elektronische Halsband muss eng an der Haut anliegen. Die Elektroden müssen vollständig unter der Haut unter dem Fell sitzen, dürfen aber nicht einklemmen.
- Wenn das Halsband zu locker sitzt, funktioniert die Stimulation nicht richtig, da die Elektroden nicht richtig mit der Haut des Tieres in Kontakt kommen. Wenn der Hund nicht auf die Stimulation reagiert, überprüfen Sie immer, ob die Elektroden fest auf der Haut sitzen.
- Beim Training oder beim Laufen kann ein zu lockeres Halsband zu Hautreizungen am Hals des Tieres führen. Ein richtig sitzendes Halsband hilft, Reizungen zu vermeiden.
- Der richtige Sitz des Halsbandes ist wichtig. Es muss so angepasst sein, dass es den Hund nicht stranguliert und dass er normal atmen kann. Das Halsband darf das Tier niemals am Atmen hindern.

- Das Empfangshalsband muss korrekt in der Mitte des Halses des Tieres platziert werden.

Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie den Sitz des Halsbandes, seine ausreichende Spannung und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut an den Stellen, an denen die Elektroden anliegen, auf Ausschlag oder Reizungen. Sollte dies der Fall sein, legen Sie das Halsband für kürzere Zeit an oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt. **Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden am Tag ununterbrochen getragen werden** (dies ist eine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht-elektrische). **Wenn eine Reizung auftritt, nehmen Sie das Halsband ab, bis alle Anzeichen der Reizung verschwunden sind.**

## LCD-DISPLAY


---



1D blinkt – das Gerät ist bereit, die Stimulation zu übertragen  
 1D leuchtet – Stimulation ist gesperrt

Stimulationsstufen:  
 „0“ – keine Stimulation  
 „HI“ – höchste Stimulationsstufe (100)

Mit der Kurz-/Langimpuls-Taste „M/C“ auf der Rückseite des Senders können Sie leicht zwischen 3 Modi wechseln.



## TASTENFUNKTIONEN

---

### KURTZER IMPULS (*Momentary Stimulation*)

Das Halsband sendet eine kurze Impulskorrektur.

### LANGER IMPULS (*Continuous Stimulation*)

Das Halsband gibt eine lange Impulskorrektur ab, maximal 10 Sekunden lang (Sicherheitsfunktion).

### VIBRATION (*Tapping Sensation*)

Tapping Sensation ähnelt der klassischen Vibration, ist aber etwas intensiver, so dass es auch für weniger sensible Hunde geeignet ist.

### STIMULATIONSTASTE S (schwarz)

Durch Drücken der Taste sendet das Halsband je nach eingestelltem Modus einen kurzen oder langen Impuls.

### STIMULATIONSTASTE S (rot)

Booster-Funktion. Ein Tastendruck erhöht die Stimulation um mehrere Stufen.

Sobald die ausgewählte Stimulation die Stufe 10 erreicht hat, sendet der Booster (10 + Boost-Stufe). Der Standardwert für Booster ist Stufe 5. Sie können einen beliebigen Wert zwischen 1 und 60 einstellen.

Verwenden Sie für kleinere und sensible Hunde die Stufen 1-20.

Für größere und widerspenstige Hunde verwenden Sie eine höhere Stufe, die maximale Verstärkung ist Stufe 60.

## EINSTELLUNG DER RICHTIGEN STIMULATIONSTUFE

---



Drehen Sie den Intensitätsregler im Uhrzeigersinn, um die Stimulationsstärke zu erhöhen.

Drehen Sie den Intensitätsregler gegen den Uhrzeigersinn, um die Stimulationsstärke zu verringern.

Für ein erfolgreiches Training ist es sehr wichtig, die richtige Stimulationsstufe einzustellen!

Wir empfehlen Ihnen, die Funktionsweise des Intensitätsreglers zu testen, bevor Sie Ihrem Hund das Halsband um den Hals legen. Legen Sie das Halsband dann um den Hals des Hundes und lassen Sie ihn das Halsband ein paar Stunden lang benutzen, um sich daran zu gewöhnen.

Stellen Sie die Stufe auf „0“ und drücken Sie die lange Impulstaste. Drehen Sie den Intensitätsregler langsam im Uhrzeigersinn (etwa 2-3 Stufen pro Sekunde). Sobald Ihr Hund die Stimulation spürt, lassen Sie die Taste los. Dies ist Ihre „Alarm“-Stimulationsstufe. Später müssen Sie diese „Alarm“-Stimulationsstufe möglicherweise um einige Stufen erhöhen, da sich der Hund an diese Stufe gewöhnt. Die Verstärkungsstufe ist in der Regel 5-20 Stufen höher als die „Alarm“-Stimulationsstufe.

### WICHTIGER TIPP FÜR DIE AUSBILDUNG

Das elektronische Halsband sollte nur zur Unterstützung von Befehlen verwendet werden, die Ihr Hund bereits kennt. Es ist kein Ersatz für ein reguläres Training, sondern nur ein Hilfsmittel, um besser mit Ihrem Hund zu kommunizieren.


Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Hund so wenig wie möglich stimulieren, um Gehorsam zu erreichen. Ein ruhiger und konsequenter Ansatz beim Training führt langfristig immer zu besseren Ergebnissen.

Bei aggressiven Hunden empfehlen wir, zunächst einen professionellen Trainer über die Verwendung eines elektronischen Halsbands zu befragen.

Auf YouTube finden Sie verschiedene Videos, die unterschiedliche Techniken für die Verwendung eines elektronischen Halsbands zeigen. Viel Erfolg bei Ihrem Training!

## SPERREN/ENTSPERREN DER STIMULATIONSTUFE

---

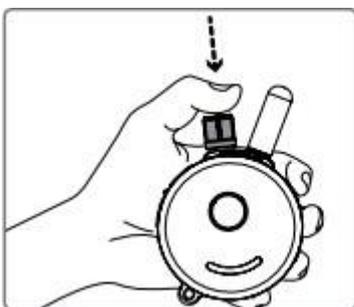

### WIE MAN DIE STIMULATIONSTUFE SPERRT

Stellen Sie die gewünschte Stimulationsstufe ein und drücken Sie den Intensitätsregler nach unten.

Überprüfen Sie die Stimulationsgradsperre auf dem Display:

- blinkend 1D – freigeschaltete Stimulationsstufe
- 1D – gesperrte Stimulationsstufe

Testen Sie die Sperre, indem Sie den Intensitätsregler drehen. Wenn sich die Stimulationsstufe auf dem Display nicht ändert, haben Sie die gewünschte Stufe erfolgreich eingestellt.

Um wieder zu entsperren, drücken Sie erneut auf den Intensitätsregler

## **BOOSTER**

---

Die Booster-Funktion ist eine große Hilfe in Situationen, in denen Ihr Hund nicht auf die eingestellte Stimulationsstufe reagiert. Wenn Sie die entsprechende Taste drücken, erhöht sich die vom Halsband abgegebene Stimulationsstufe in der Regel um 5-20 Stufen über die „Alarm“-Stimulationsstufe.

1. Stellen Sie den *Momentary Mode* ein, indem Sie die Taste M/C drücken. Auf dem Display wird „M“ angezeigt.
2. Ändern Sie die Stimulationsstufe auf „0“.
3. Halten Sie den Knopf S (schwarz) 5 Sekunden lang gedrückt.
4. Die Stimulationsstufe wechselt von „0“ zu einer blinkenden „1“.
5. Drehen Sie den Intensitätsregler auf die gewünschte Boost-Stufe (1-60).
6. Drücken Sie die Taste S (schwarz), um zu speichern.

## **FUNKTION LOST TRANSMITTER BEEP (VERLORENES GERÄT)**

---

Ihr elektronisches Halsband ermöglicht es dem Benutzer, einen 6-Stunden-Timer einzustellen. Nach 6 Stunden piept der Sender und Sie können das Gerät wiederfinden, wenn es verloren gegangen ist.

### **Wie aktiviert man den Timer?**

1. Drehen Sie den Intensitätsregler auf „0“
2. drücken Sie die Stimulationstaste S (schwarz) und die Lichttaste (L) gleichzeitig.
3. Der Sender piept 3 Mal.
4. Der Timer ist eingestellt.

Zum Ausschalten drehen Sie den Intensitätsregler zurück auf „0“. Drücken Sie die Stimulationstaste S (rot) und die Lichttaste (L) gleichzeitig. Der Sender piept zweimal und der Timer wird deaktiviert.

## **GARANTIE**

---

### **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Die Adresse, unter der Sie die Konformitätserklärung und die aktuelle Anleitung finden können (Registerkarte „Download“):

**Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt.**

Reedog s. r.o.,  
Sedmidomky 459/8  
Prag 101 00  
Telefonnummer: +49 176 34 433 212  
Email: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)