


EVERWEET 2S

Benutzerhandbuch

INHALT DER PACKUNG



Obere Palette



Ausgangsröhre



Filter




USB-Ladekabel



Fontänenkörper




inneres Gefäß

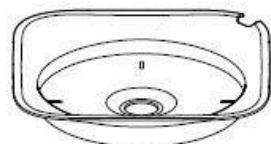


Filterschale


PRODUKTBEZEICHNUNG

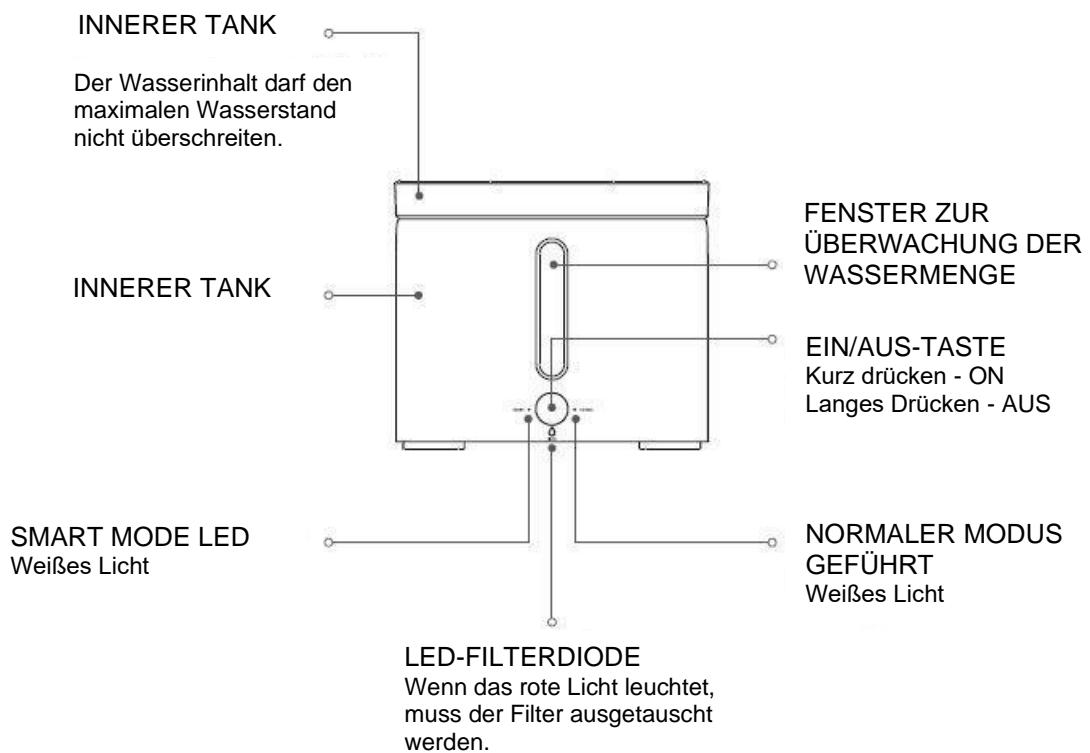

PRODUKTBEZEICHNUNG

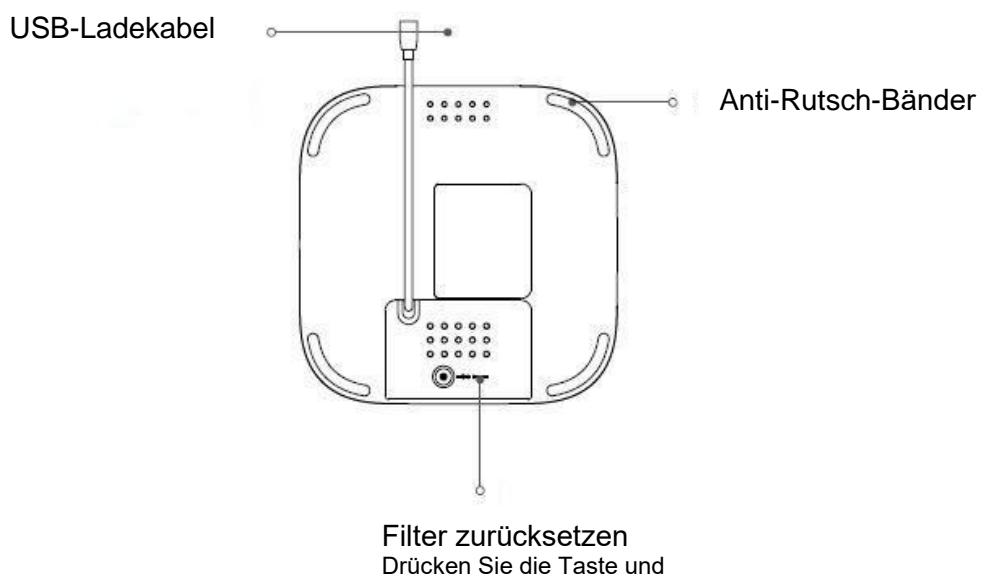


ANWENDUNG

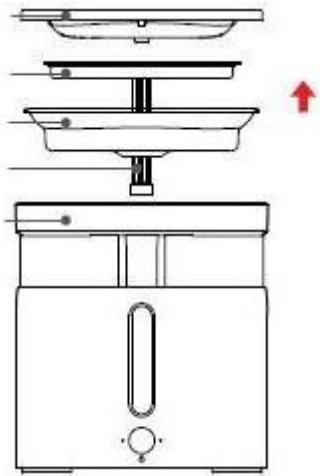

1. Das Gerät entfernen

Packen Sie das Hauptgerät und alle Komponenten aus und entfernen Sie sie.

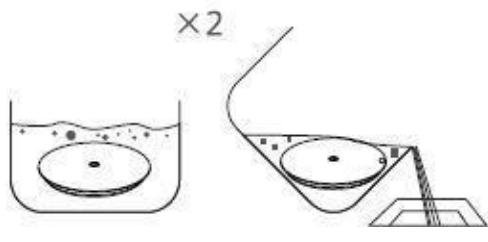


2. Weichen Sie den Filter ein

Legen Sie den Filter vor dem Einbau ins Wasser und weichen Sie ihn gründlich ein, um ihn zu reinigen.




3. Spülen Sie den Wassertank, die Filetierschale und die obere Palette aus.

Spülen Sie alle Teile des Wasserspenders

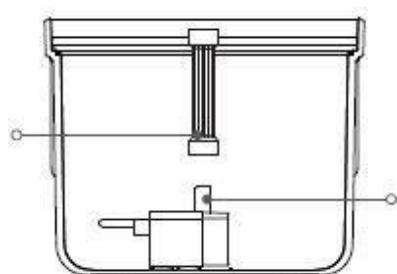


4. Installieren Sie die Pumpe und die Auslassleitung

Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe richtig in der unteren Nut sitzt. Entfernen Sie das Auslassrohr, richten Sie es am Auslass der Wasserpumpe aus und drücken Sie es fest.

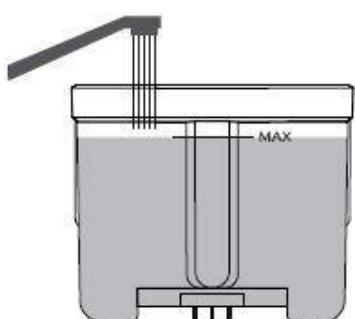


5. Füllen Sie das Wasser in den Innenbehälter des Hauptgeräts nach.

Die Wassermenge darf den maximalen Wasserstand nicht überschreiten

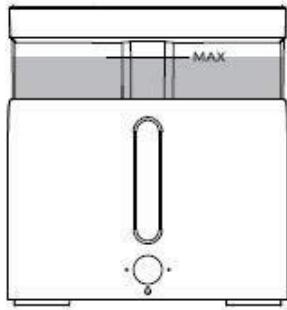

6. Montieren Sie nach der Reinigung das Zubehör

Installieren Sie die Zubehörteile in der richtigen Reihenfolge und richten Sie die Auslassrohre auf die für jedes Teil vorgesehenen Auslassöffnungen aus.

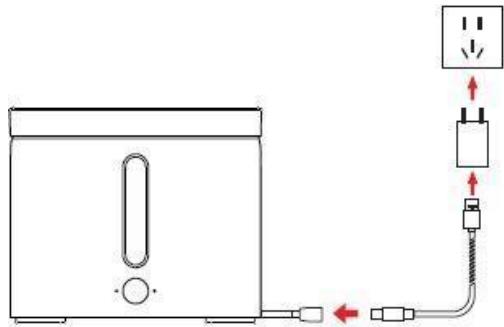

7. Schließen Sie das Netzteil an, und schalten Sie

Schließen Sie das USB-Netzkabel an den Netzanschluss an der Unterseite an. Schließen Sie das Gerät schließlich an eine Steckdose an.

IKONEN

Haupttaste

Zum Einschalten kurz drücken, zum Ausschalten lang drücken. Wechseln Sie zwischen SMART, indem Sie die Haupttaste des Geräts kurz drücken.

Indikator für Wassermangel

Das blaue Licht zeigt an, dass kein Wasser mehr vorhanden ist und sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Nach dem Nachfüllen kann der Spender den normalen Betrieb wieder aufnehmen.

Normaler Modus

Kontinuierliche Wasserdosierung

Smart-Modus

3 Minuten arbeiten, 3 Minuten pausieren.

Filter-Kontrollleuchte

Das orangefarbene Licht leuchtet: Der Filter muss ausgetauscht werden. Drücken Sie lange auf die schwarze Filter-Reset-Taste an der Unterseite des Hauptgeräts, bis die orangefarbene Leuchte erlischt.

PARAMETER

Abmessungen: 18 x 18 x 15,5 cm

Geeignet für: Katzen, kleine und mittelgroße Hunde

Gewicht: 1,3 kg

Spannung: 5VDC

Leistung: 2W

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de