

CAT LINK



Catlink Scooper Young Version
intelligente selbstreinigende Katzentoilette

Betriebsanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für den CATLINK AI Cat Litter Box Scooper - Young entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Das Handbuch enthält viele nützliche Informationen und Tipps für eine sichere und komfortable Nutzung des Produkts.


Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

1. Das Produkt ist für Katzen mit einem Gewicht von mindestens 1,5 kg und bis zu 10 kg bestimmt.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine harte, ebene Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche, unebene oder instabile Oberflächen, da dies seine Funktion beeinträchtigen kann.
3. Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer von der Stromversorgung.
4. Geben Sie nur verklumpten Kies oder Kieskugeln in die Maschine, die klein genug sind, um durch das Sieb zu passen.
5. Zwingen Sie die Katze nicht in das Gerät.
6. Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht an eine Wand oder Ecke stößt.
7. Entfernen Sie niemals die Kugel oder die Abdeckung, wenn sich die Maschine dreht, oder schalten Sie sie ein.
das Gerät, wenn die Kugel oder die Abdeckung entfernt wird.
8. Tauchen Sie die Abdeckung und den Sockel des Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
9. Erlauben Sie Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis niemals, das Gerät ohne Aufsicht zu benutzen, zu reinigen oder zu warten.
10. Kinder unter 8 Jahren sollten das Gerät nicht bedienen.
11. Das Gerät ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder nicht damit spielen!
12. Verwenden Sie niemals ein anderes als das mitgelieferte externe Netzteil.
Lieferung des Geräts.
13. Wenn das externe Netzteil defekt ist, wenden Sie sich an das Service-Center und fordern Sie einen Ersatz an.


PRODUKTBESCHREIBUNG

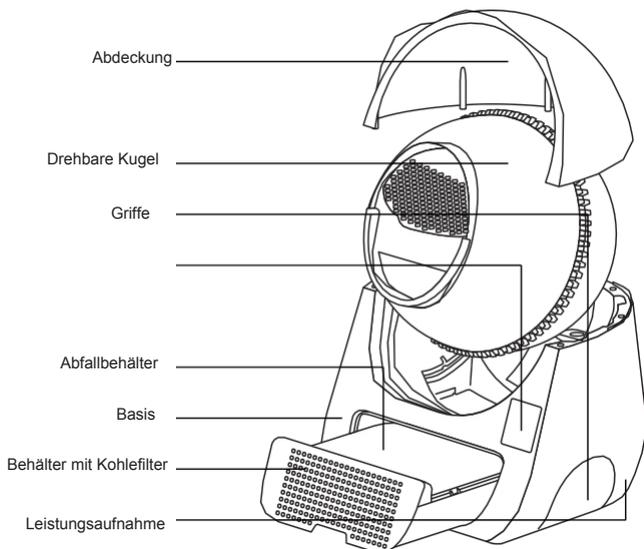

INHALT DER PACKUNG

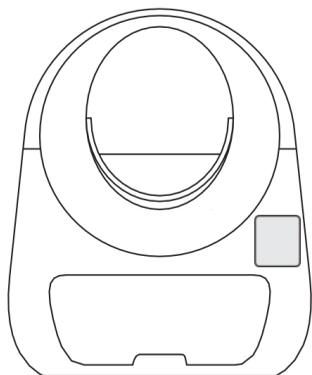

Selbstreinigend Einstreu



Netzstecker



Abfallbeutel



Bedienungsanleitung




Geeignet für
Bentonit-Katzenstreu

Zwei
Bildschirmen
(2 Optionen,
wählen Sie eine)



Geeignet für gemischtes
Katzenstreu




Behälter mit Kohlefilter

Der Behälter mit dem Kohlefilter wurde in den Abfallbehälter gestellt. CATLINK empfiehlt, diesen Teil jeden Monat zu entfernen, und Sonnenlicht auszusetzen und alle 2 Monate auszutauschen.


GERÄTEKONFIGURATION

Wenn Sie das Produkt zusammengebaut haben und sich vergewissert haben, dass es vollständig ist, können Sie es anhand der folgenden Schritte in Betrieb nehmen:

1. Aufstellen des Geräts - Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer flachen, festen Oberfläche steht, unter der sich keine anderen Gegenstände befinden. Vermeiden Sie weiche, unebene oder instabile Oberflächen.

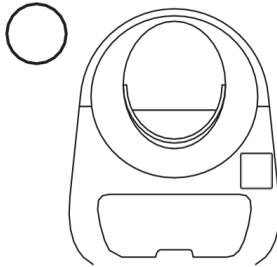


2. Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht gegen eine Wand oder Ecke gedrückt wird (es darf die Wände nicht berühren) und dass keine anderen Gegenstände darauf liegen.

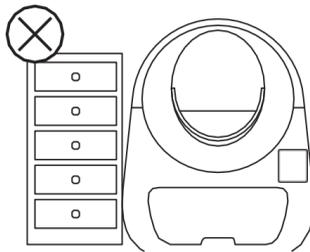


Inbetriebnahme und erster Testzyklus

Prüfen Sie, ob die Abfallpatrone richtig positioniert ist, und setzen Sie dann die den Abfallauslass an seinem Platz.

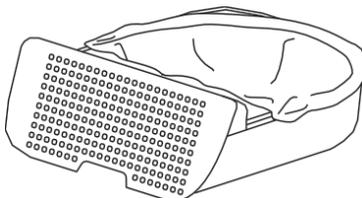


Schließen Sie das kleine Ende des Netzteils an den Netzeingang auf der Rückseite an.


Grundlagen. Schließen Sie dann das Netzteil an eine Steckdose an.

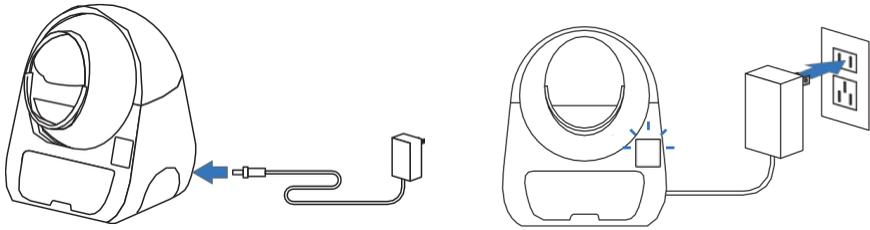

Das Gerät führt nach jeder Verbindung einen Testzyklus durch. Berühren Sie während dieses Vorgangs NICHT das Gerät oder die Tasten. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten.

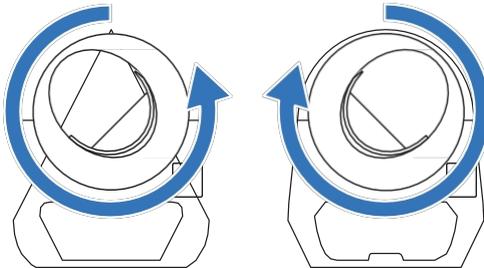

Schütten Sie die Einstreu durch die Öffnung in den Ball und verteilen Sie sie gleichmäßig bis zur Linie, die die maximale Füllhöhe anzeigt. Achten Sie darauf, dass die Kugel nicht überfüllt wird.

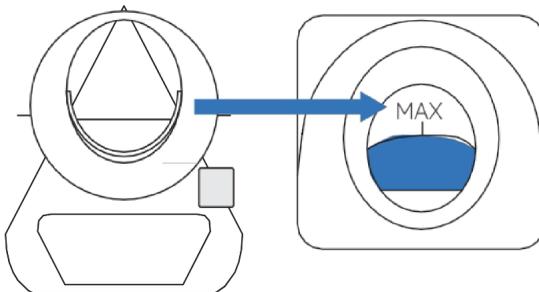


ANMERKUNG

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts wird einebenofit (klumpende) Einstreu empfohlen.

Verwenden Sie KEINE nicht klumpende, lose klumpende, auf Zeitungspapier oder Holzpellets basierende Einstreu.



Wenn Sie ein alternatives Bettzeug verwenden, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um sicherzustellen, dass Sie ein kompatibles Bettzeug verwenden.

BEDIENFELD - BEDIENUNG UND FUNKTIONEN

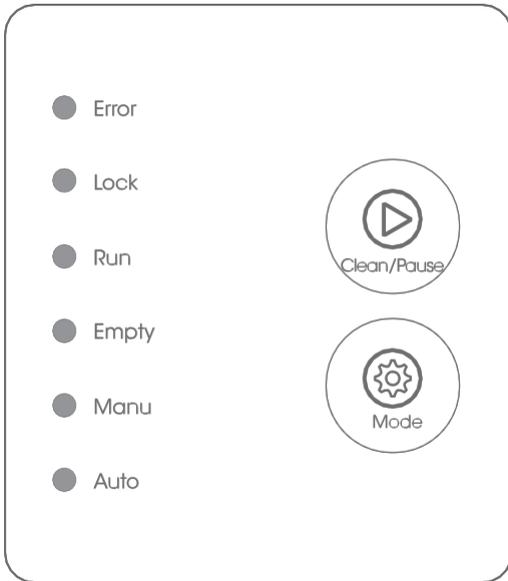

Fehler
 Fehlerhaftes Schloss
 Run - Laufend (in Betrieb)
 Empty - Leer
 Manu- Manueller Modus
 Automatischer Modus

BESCHREIBUNG DER TASTENFUNKTIONEN

Schaltfläche		Tätigkeit	Erläuterung
Reinigung/Pause		Zusammendrücken und loslassen	
Modus-Taste		Zusammendrücken und loslassen	Der Modus wechselt zwischen Auto-Modus, Menü-Modus und Leer-Modus.
Panel-Schloss		Gedrückt von und halten Sie sie gedrückt Lassen Sie die Tasten los, wenn Sie den Piepton hören.	Halten Sie die Taste Clean/Pause und die Modustaste gedrückt. Lassen Sie die Tasten los, wenn der Signalton ertönt. Wenn die Schlossanzeige leuchtet, wurde das Schloss erfolgreich aktiviert. Um die Bedienfeldsperre zu deaktivieren, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.
Einstellungen Wartezeiten		Gedrückt von und halten. Lassen Sie die Tasten los, wenn Sie 3 Pieptöne hören. <input type="checkbox"/>	Halten Sie die Reinigungs-/Pause-Taste und die Modus-Taste gedrückt. Wenn Sie hören Lassen Sie die Taste beim 3. Piepton los. Die Anzeige blinkt und das Gerät wechselt in den Modus zum Einstellen der Wartezeit. Drücken Sie die Modustaste, um die Wartezeit auszuwählen, die Sie einstellen möchten. 3min- Automatisches Blinken 5min- Manuelles Blinken 10min- Leeres Blinken Halten Sie die Taste Clean/Pause und die Taste Mode gedrückt, um die Einstellungen zu speichern. Lassen Sie die Tasten los, wenn Sie 3 Pieptöne hören. Die Wartezeit wurde erfolgreich eingestellt.

BESCHREIBUNG DES STATUS DES INDIKATORS

Indikator	Status	Erläuterung
 Fehler	Leuchtet auf	Das Gerät befindet sich im Katzenschutzmodus und schaltet sich nicht mit ein. Wenn Sie sicher sind, dass die Katze in Sicherheit ist, drücken Sie die Taste Reinigen/Pause, um den Katzenschutzmodus zu beenden.
	Blinkend	Die Abfallschublade ist voll und muss geleert werden.
 Schloss	Leuchtet auf	Die Bedienfeldsperre ist eingeschaltet.
	Aus	Die Bedienfeldsperre ist deaktiviert.
 Stellenangebot	Leuchtet auf	Das Gerät dreht sich.
 Leere Seiten	Leuchtet auf	Das Gerät befindet sich im Entleerungsmodus. Wenn die Reinigungstaste gedrückt und wieder losgelassen wird, dreht sich das Gerät und entleert alle Abfälle in die untere Abfallschublade.
 Manueller Modus	Leuchtet auf	Die Maschine befindet sich im manuellen Modus. Nach Drücken und Loslassen der Reinigungstaste führt die Maschine einen Reinigungszyklus durch und entleert den Abfall in die untere Abfallschublade.
 Automatischer Modus	Leuchtet auf	Das Gerät arbeitet im automatischen Modus. Wenn eine Katze die rotierende Kugel betritt, wird der Katzenerkennungssensor aktiviert. Wenn die Katze die Kugel verlässt, wird ein Countdown für den Reinigungszyklus ausgelöst. Wenn die Wartezeit verstrichen ist, beginnt der Reinigungszyklus.

SCHUTZMECHANISMUS


Schutzfunktion	Ebene	Erläuterung
Liebe	Stufe 1	Wenn eine Katze mit einem Gewicht von mehr als 3,3 kg in den Ball eindringt, während er sich dreht, wird der Überlastungsschutz ausgelöst und der Ball hört auf, sich zu drehen. Sobald erkannt wird, dass die Katze den Ball verlassen hat, dreht sich der Ball wieder.
Schutz vor Einklemmungen	Stufe 2	Wenn der Kugelauslass nach unten gedreht wird und die Einklemmschutzvorrichtung während der Drehung aktiviert wird, gibt die Kugel den maximalen Auslassraum der Küvette frei und stoppt die Drehung. Diese Sicherheitsvorrichtung kann nur durch menschliches Eingreifen deaktiviert werden.
Verriegelter Motor	Stufe 3	Wenn der Motorwiderstand während der Drehung plötzlich ansteigt, hört die Kugel auf, sich zu drehen. Diese Sicherheitsfunktion kann nur durch menschliches Eingreifen außer Kraft gesetzt werden.

AUSTAUSCH DES GESAMTEN SCHOTTERS


- 1 Drücken Sie die Modus-Taste und lassen Sie sie los, um in den Leermodus zu wechseln.




- 2 Drücken Sie die Taste Clean/Pause und lassen Sie sie wieder los. Die Kugel beginnt sich im Uhrzeigersinn zu drehen.

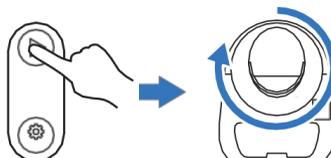


- 3 Wenn der gesamte Müll in die Schublade gefallen ist, drücken Sie die Taste Clean/Pause und lassen Sie sie wieder los, damit die Kugel in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt.

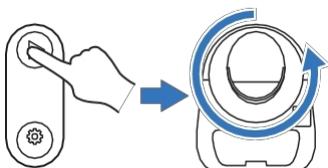

- 4 Sobald die Kugel in ihre ursprüngliche Position zurückgekehrt ist, nehmen Sie die mit Abfall gefüllte Abfallpatrone heraus und entsorgen Sie sie. Setzen Sie die Abfallpatrone wieder ein und bringen Sie die Abfallschublade wieder an ihren Platz.

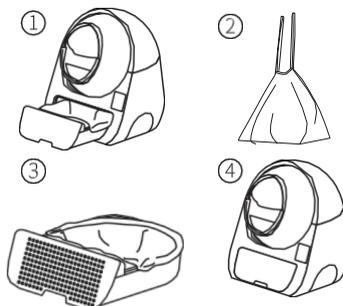


- 5 Füllen Sie die Kugel (durch das Loch) mit Klumpstreu, bis sie bis zum Maximum verteilt ist. Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie los, um in den Manu-Modus zu wechseln. Drücken Sie die Taste und lassen Sie die Taste Clean/Pause los und führen Sie den Reinigungszyklus durch.

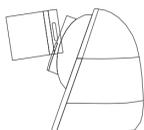


REINIGUNG UND WARTUNG


- 1** Durchführung aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ausbringung von Kies und dann...
schalten Sie den Strom ab.

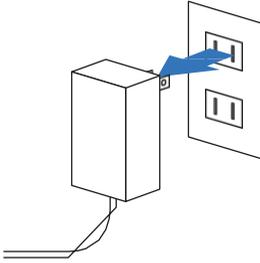


- 2** Entfernen Sie die obere Abdeckung.

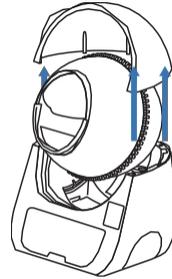


- 3** Entfernen Sie den Ball (Achtung: Vergessen Sie nicht, die Stützstange auf der Rückseite des Balls).

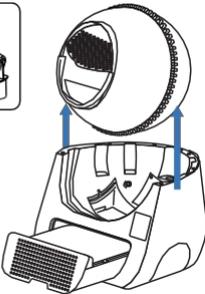

- 4** Ziehen Sie die Abfallschublade heraus und entfernen Sie den Kohlefilterbehälter (wir empfehlen, den Behälter einmal im Monat dem Sonnenlicht auszusetzen und ihn alle zwei Monate auszutauschen).

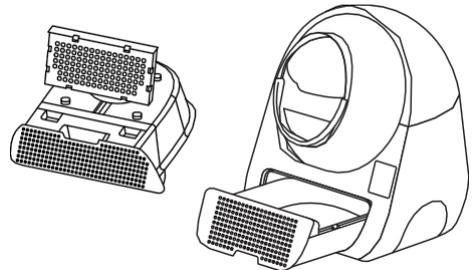


- 5** Teile, die zum direkten Waschen geeignet sind, können

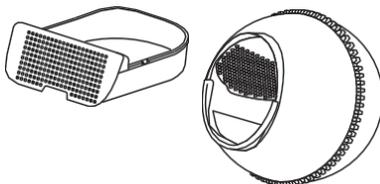


- 6** Teile, die mit nassem Wasser abgewischt werden

Tücher (einschließlich elektronischer Bauteile, die kann nicht direkt gewaschen werden).

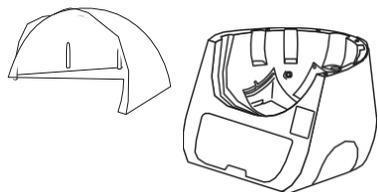


7 Setzen Sie den Kohlefilterbehälter nach der Reinigung wieder in die Abfallschublade ein und montieren Sie das Tablett wie vorgeschrieben.

Das Gerät ist nun einsatzbereit.

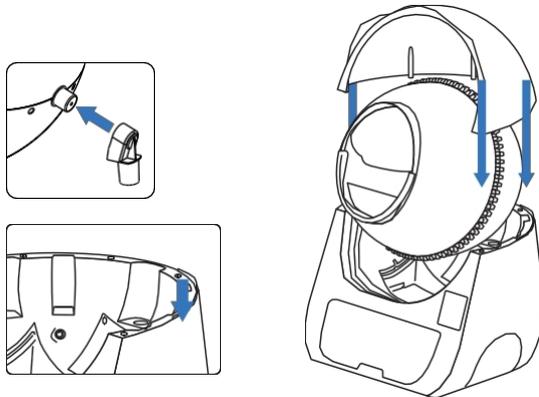


PROBLEMBEHEBUNG

Das Problem	Lösung	Aktivitäten
<p>Das Gerät funktioniert nicht mehr im automatischen Modus</p>	<p>Kalibrierung</p>	<p>1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund steht und die Sensoren an der Unterseite aktiv sind.</p>
		<p>2 Vorbereitung des Objekts Gegenstände mit einem Gewicht von 3,3 kg, 3 Wasserflaschen mit einem Gewicht von 16,9 Unzen können verwendet werden.</p>
		<p>3 Ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es wieder an.</p> 
		<p>4 Wenn sich die Kugel zu drehen beginnt, legen Sie einen 3,3 Pfund schweren Gegenstand in die Kugel.</p> 
		<p>5 Drücken Sie an dieser Stelle die Taste "Setup" an der Jury lange, nachdem Sie 5 Pieptöne gehört haben und Wenn die Taste losgelassen wird, leuchtet die Anzeige Der manuelle Modus blinkt.</p> 
		<p>6 Wenn Sie den Signalton hören und Bedienfeldanzeige aus , Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen.</p>

Das Problem	Lösung	Aktivitäten
Das Gerät funktioniert nicht mehr, weil die Abfallschublade voll ist oder ein Überlastungsschutz besteht.	Manuelle Löschung	Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie los Reinigen/Pause. 
Das Gerät funktioniert nicht mehr aufgrund des Abhörschutzes	Manuelle Löschung	Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie los Reinigen/Pause. 

MITGLIEDSCHAFT

Name	
Abfallbeutel	
Kohlenfilter	
Abfallbehälter	
Katzenstreu	
Geruchsbeseitiger	



Amazon.com



www.catlinkus.com

SPEZIFIKATIONEN

Name des Produkts	Catlink Scooper Young intelligente selbstreinigende Katzenbox
Modell des Produkts	CL-03
Hauptmaterial	PP
Größen	60 x 58 x 72 cm
Nennspannung	12V=
	5W
Umfang der Nutzung	Katze (1,5 kg - 10 kg)
Gewicht	etwa 11 kg
Tragbarer Standard	GB 4706.1-2005



Vereinfachte Konformitätserklärung

Hersteller:Shnghai Catlink Intelligent Technology Co, Ltd.

Adresse:Raum 217, Kehai-Gebäude, Nr. 800 Naxian Road, Pudong, Shanghai, China

Produkt:Catlink Scooper Young Version intelligente selbstreinigende
Katzentoilette Modell:CL-03

Das Produkt entspricht der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG.

Die Konformitätserklärung ist auf der Website <https://files.innpro.pl/Catlink> verfügbar.

Funkfrequenz: 2400-2483 MHz Maximale

Funkfrequenzleistung: <20dBm

Sicherheitsmaßnahmen:

1. Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob die Kontakte des Geräts sauber sind.
2. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs und des Aufladens niemals unbeaufsichtigt.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät im Notfall schnell von der Stromquelle trennen können.
4. Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen aus.
5. Laden Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, fern von brennbaren Materialien und halten Sie einen Mindestabstand von 1 m zu anderen Gegenständen ein.
6. Decken Sie das Gerät beim Laden niemals ab.
7. Verwenden Sie niemals Netzadapter, Ladestationen, Kabel usw. ohne die Empfehlung und Genehmigung des Herstellers.
8. Achten Sie auf Ihr Eigentum, die Geräte sind mit schwer löschbaren Gegenständen ausgestattet, rüsten Sie sich mit einem Feuerlöschblatt aus.

Schutz der Umwelt



Elektronikschrott, der gemäß der EU-Richtlinie gekennzeichnet ist, darf nicht mit anderen Siedlungsabfällen entsorgt werden. Er unterliegt der getrennten Sammlung und dem Recycling an ausgewiesenen Standorten. Indem Sie sicherstellen, dass er ordnungsgemäß entsorgt wird, können Sie mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden. Das Sammelsystem für Altgeräte entspricht den örtlichen Umweltvorschriften für die **Abfallentsorgung**. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, der Abfallbehandlungsanlage oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der so genannten Richtlinien des neuen Konzepts der Europäischen Union (EU) zu Fragen der Nutzungssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes, in denen festgelegt ist, welche Gefahren erkannt und beseitigt werden müssen.

Dieses Dokument ist eine Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung des Herstellers.

Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der aufgrund seiner physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebszeit für das Gerät unter Laborbedingungen an, bei denen die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und bei denen der Geräteakku neu und voll geladen ist. Die tatsächliche Betriebszeit kann von der im Angebot angegebenen Zeit abweichen und ist kein Mangel des Gerätes, sondern ein Mangel des Produktes.

Das Produkt muss regelmäßig vom Benutzer oder einer spezialisierten Servicestelle auf Kosten des Benutzers gewartet (gereinigt) werden. Sofern in der Betriebsanleitung keine Angaben zur notwendigen zyklischen Wartung oder Instandhaltung gemacht werden, ist die Abweichung des physikalischen Zustandes des Produktes von dem eines physikalisch neuen Produktes regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, zu beurteilen. Wird eine Abweichung festgestellt, so sind unverzüglich Wartungs- (Reinigungs-) oder Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Die Unterlassung einer ordnungsgemäßen Wartung (Reinigung) und Reaktion auf den festgestellten Abweichungszustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Produkts führen. Der Garantiegeber haftet nicht für Schäden, die auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

LI-ION-Akku

Das Gerät ist mit einem LI ION Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der aufgrund seiner physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebsdauer für das Gerät unter Laborbedingungen an, wenn die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und der Akku selbst neu und voll geladen ist. Die tatsächliche Betriebsdauer kann von der im Angebot angegebenen abweichen und ist kein Mangel des Geräts, sondern eine Eigenschaft des Produkts. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, wird nicht empfohlen, den Akku auf weniger als 3,18 V oder 15% der Gesamtkapazität zu entladen. Niedrigere Werte, wie z. B. 2,5 V für eine Zelle, führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie den Akku oder das gesamte Gerät länger als einen Monat nicht verwenden, laden Sie den Akku auf 50 % auf und überprüfen Sie den Ladezustand regelmäßig alle zwei Monate. Lagern Sie den Akku und das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonne und negativen Temperaturen.

LIPO-Akku

Das Gerät ist mit einem LI PO-Akku (Lithium-Polymer-Akku) ausgestattet, der aufgrund seiner

physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebsdauer für das Gerät unter Laborbedingungen an, wenn die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und der Akku selbst neu und voll geladen ist. Die tatsächliche Betriebsdauer kann von der im Angebot angegebenen abweichen und ist kein Mangel des Geräts, sondern eine Eigenschaft des Produkts. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, wird empfohlen, den Akku nicht auf weniger als 3,5 Volt oder 5% der Gesamtkapazität zu entladen. Niedrigere Werte, wie z. B. 3,2 V für eine Zelle, führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie den Akku oder das gesamte Gerät länger als einen Monat nicht verwenden, laden Sie den Akku auf 50 % auf und überprüfen Sie den Ladezustand regelmäßig alle zwei Monate. Lagern Sie den Akku und das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonne und negativen Temperaturen.

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE-Kennzeichnung**. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-objky.cz verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Dienstleistungszentrum und Vertrieb

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbänder.de