

Cheerble®

INSTRUKCJA
OBSŁUGI
WICKED EGG

(PL)

DO KLIENTÓW

Dziękujemy bardzo za wybór tego interesującego produktu. Przy okazji, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że nie wszystkie zwierzątka poradziły sobie z pierwszym spotkaniem Wicked Egg. Mogą potrzebować trochę czasu, aby przyzwycząć się do nowego kumpla. Nie martw się, zaprojektowaliśmy 3 tryby interakcji (Start -> Zaawansowany -> Ekspert) biorąc pod uwagę konkretną sytuację. Tryby interakcji pozwalają na powolne wprowadzanie Wicked Egg do zwierząt domowych, dzięki czemu mogą zyskać pewność siebie podczas zabawy. Ten wzór może zaintrygować Twoje futrzane dziecko i stopniowo poprowadzić je do zabawy z Wicked Egg.



Nikt, mam na myśli, nie może się oprzeć smakołykom! Pomocne mogą być pyszne smakołyki, na przykład przygotuj dla nich ulubione jedzenie, aby zmotywować je do zabawy. To także nagroda za bycie uroczym odkrywcą, zachęcająca Twoje zwierzątka do ponownego nagradzania. Daj swojemu futrzanemu dziecku i naszemu Wicked Egg trochę czasu, posyp go smakołykami i pozwól, aby zadziałała magia. *pocalunek szefa kuchni*



Kiedy Twoje zwierzaki zawiodą kilka razy z rzędu i poczują się sfrustrowane, możesz pomóc im wspólnie ukończyć misję. Prosimy o cierpliwość, Twoje zwierzęta będą z pewnością czerpać przyjemność z zabawy z Tobą. (Oczywiście, bo jesteście ich łapkami.) Chwal swoje zwierzaki, gdy pomyślnie zjedzą smakołyk z Wicked Egg, swoim najbardziej podekscytowanym głosem! Zdecydowanie warto spróbować, więc zaufaj im (i przede wszystkim nam). Każda z Twoich pasji przyspieszy ich naukę, wystarczy poczekać i zobaczyć.



W PUDEŁKU




Złe Jajko





Kabel ładujący micro-USB

KOMPONENTS


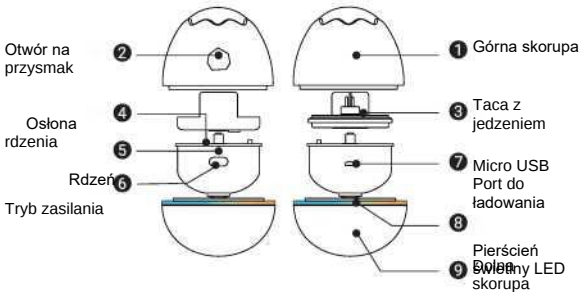


SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć obudowę. ; 2. Włóż smakołyki do górnej skorupy.



3. Włóż rdzeń. Wyrównaj gniazdo karty.

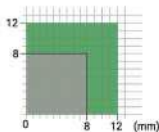

1. Najlepiej sprawdzają się smakołyki o średnicy od około 8 mm (0,31 cala) do 12 mm (0,47 cala).
2. Nie używaj smakołyków nasączonych wilgocią.
3. Podczas dodawania smakołyków nie można przekroczyć linii MAX zaznaczonej na skorupce.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

4. Włącz i wybierz tryb interaktywny.



WŁ./WY

*Naciśnij i
przytrzymaj
przez 3 sekundy

Wybór trybu

♦Krótko naciśnij raz
przycisk, aby wybrać
jeden tryb

5. Obróć w prawo, aby
zamknąć.




6. Umieść Wicked Egg na równym podłożu,
odczekaj
3 sekundy, uruchomi się automatycznie.



Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń. Należy natychmiast zaprzestać jego używania, aby uniknąć szkody dla zwierząt domowych, jeśli produkt jest niekompletny.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

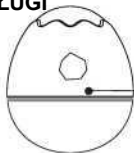

-  Tryb początkujący
(karmienie o stałej porze, bardzo szybkie zdobywanie pożywienia)
-  Tryb zaawansowany (karmienie o ustalonej porze, szybkie zdobywanie pożywienia)
-  Tryb eksperta
(karmienie o nieregularnej porze)

• Stan diody LED przy wyborze trybu interaktywnego



1. Po 10 minutach interakcji ze zwierakiem Wicked Egg domyślnie zaśnie na 30 minut, a po zakończeniu snu automatycznie się obudzi.
2. Jeśli Wicked Egg zostanie ponownie dotknięty podczas snu, wcześniej zakończy hibernację i będzie mógł dalej bawić się ze swoim zwierakiem.

STAN WSKAŹNIKA LED



Cyjan – stymulacja
(lekko się chwieje, wydaje dźwięk)



Żółty i zielony – interakcja
(wibruje, światło stopniowo zmienia kolor na zielony, wydaje dźwięk)




Kolorowe – nagroda
(kołysanie się, rzucanie smakołykami, wydawanie dźwięków)

Ładowanie



Czerwony
(miga) (Słaba
bateria)

Do ładowania użyj kabla ładującego Micro
USB

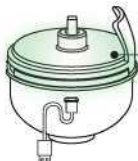

Ładowanie (miga)

W pełni
naładowana

• Stan diody LED podczas

ładowania

• Pełne naładowanie zajmuje około 1,5
godziny.

• Podłącz do gniazda zasilania
USB




Przed ładowaniem należy oczyścić port ładowania z ciała obcych i pozostawić go w stanie suchym.

CZYSZCZENIE

Elementy, które można czyścić: skorupa, tacka na żywność.


Wymij część wymagającą oczyszczenia i spłucz czystą wodą. Po praniu należy zachować suchość przed użyciem.

 Rdzeń nie nadaje się do prania. Przed czyszczeniem należy zdemontować tackę na żywność i rdzeń.

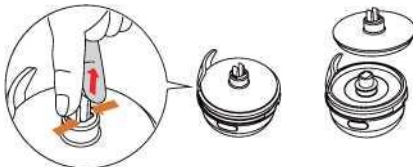

-  1. Podczas zabawy wymagany jest nadzór, aby zapobiec połknięciu zwierzęcia.
2. Trzymać z dala od dzieci.
3. U bardzo niewielkiego odsetka osób padaczka rozwija się pod wpływem określonych wzorców światła lub błysków światła. Ten stan może wynikać z niezdiagnozowanych objawów padaczki, nawet jeśli dana osoba nie chorowała na padaczkę. Jeśli w Twojej rodzinie lub u któregośkolwiek członka rodziny wystąpiły kiedykolwiek podobne objawy, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

SPECIFICATIONS

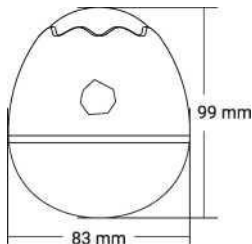

Model:	C0222
Gatunki docelowe:	Psy i koty
Główne materiały:	Komputer, TPU
Waga:	340 g/12 uncji
Wymiary:	83 x 83 x 99 mm / 3,27 x 3,27 x 3,90
Bateria:	300 mAh
Wejście:	5 V — 1 A
Temperatura robocza:	0-40°C/32-104°F

ZGODNOŚĆ Z FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym.

Zmiany lub modyfikacje tego sprzętu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd., mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl