

KUTYA KIKÉPZÉS GALLÉR



Modell: VS8

I. Fontos biztonsági információk:

FIGYELEM

Nem használható agresszív kutyákkal. Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket, sőt akár halált is okozhatnak gazdájuknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához vagy egy képzett oktatóhoz.

- 6 hónaposnál idősebb és 8 kg feletti kutyákhoz használható.
- NE használja, ha a kutya vagy a nyakörv nedves.
- NE nyomja meg és tartsa lenyomva a Figyelmeztető hang gombot, a Rezgégombot és a Vibrációfokozás gombot. Túl gyakran nyomja meg a gombot 10 másodpercnél tovább, hogy elkerülje a kutyája fizikai vagy pszichológiai károsodását.
- A kutyájának NEM KELL HANGOTNI VAGY PÁNIKULNI, amikor stimulációt kap. Ha ez megtörténik, a stimulációs szint túl magas, és vissza kell térnie az előző szintre, és meg kell ismételnie a folyamatot.
- NE töltsa a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
- CSAK kutyás használatra. Gyermeknekél nem használható.
- Ez nem játék, csak felelős felnőtt kezelheti.


VIGYÁZAT

Az első edzés előtt figyelmesen olvassa el és kövesse a jelen kézikönyvben található utasításokat.

Az alábbi figyelmeztetések segítenek megőrizni kutyája biztonságát és kényelmét. Kutyák milliói érzik jól magukat, ha rozsdamentes acél érintkezőket viselnek, míg néhány kutya érzékeny az érintkezős nyomásra.


- **Létfontosságú, hogy Ön és kutyája biztonságban maradjanak tanulás közben**
-póráz képzés. Kutyájának erős pórázon kell lennie (ne rögzítse a pórázt a kiképző nyakörvhöz), elég hosszú ahhoz, hogy megpróbáljon üldözni egy tárgyat, de elég rövid ahhoz, hogy ne érjen el egy utat vagy más veszélyforrást. Fizikailag is elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy visszatartsa kutyáját, amikor üldözni próbálja.
- **Bőrkárosodás veszélye.** Fontos a nyakörv megfelelő rögzítése. A túl sokáig viselt vagy túl szorosan a kutya nyakán lévő nyakörv bőrkárosodást okozhat. A vörösségtől a nyomási fekélyekig; ezt az állapotot általánosan felfekvésnek nevezik.
- NE hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább.
- Ha lehetséges, 1-2 óránként helyezze vissza a nyakörvet a kutya nyakára.
- Ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
- Soha ne csatlakoztasson extra pórázt a nyakörvhöz; túlzott nyomást fog okozni az érintkezőkön.
- Hetente tisztítsa meg a kutya nyakát és a nyakörv érintkező szondáit nedves ruhával.
- Naponta vizsgálja meg az érintkezési területet kiütés vagy seb jeleit keresve.
- Ha kiütést vagy sebet észlel, hagyja abba a gallér használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.
Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, keresse fel állatorvosát.
- A vevőgallér megfelel az IP67 vízállósági besorolásnak, akár 1 méteres vízbe meríthető akár 30 percre. Ha víz alá kerül és nedves, ne használja.

II. Gyors üzembe helyezési útmutató

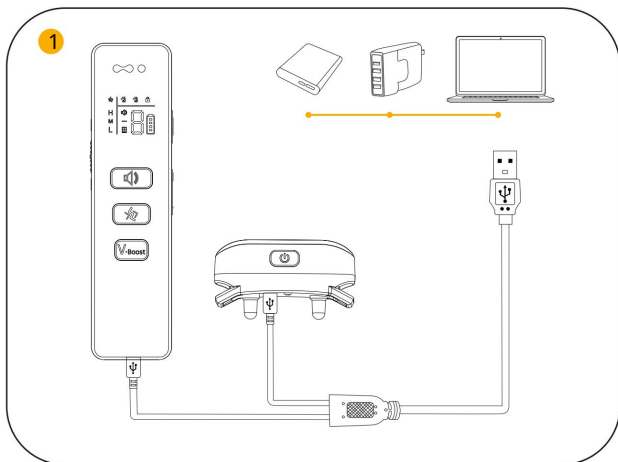


Töltse fel a vevőt és a távadót 2-3 órán keresztül a dobozban található kétfejű Micro-USB kábellel.

Megjegyzés: A fenti képen látható töltő, power bank és egyéb töltőkészülékek nem tartoznak a dobozba.

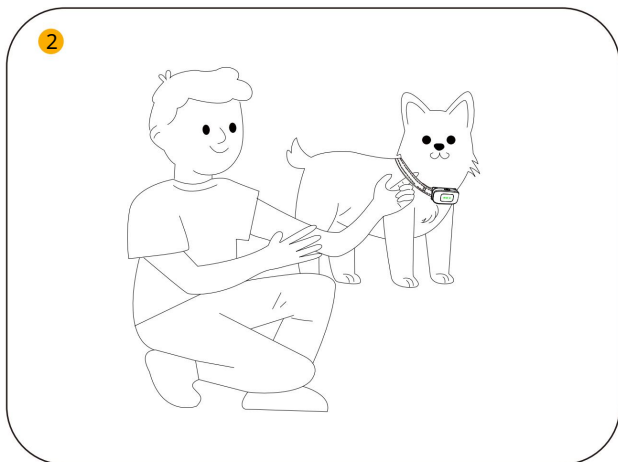


Hagyja, hogy kutyája négy lábon álljon, vagy feküdjön le teljesen. Illessze a vevőt kutyájához úgy, hogy egy ujjnyi helyet hagy a nyakörv és a kutya nyaka között. Központosítsa az érintkezési pontokat a kutya nyaka alatt, érintse meg a bőrt.

3

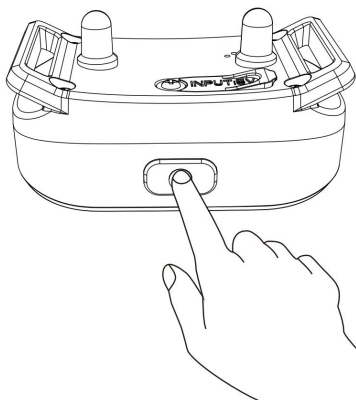

Kapcsolja be a vevőt a bekapcsológomb 2 másodpercig tartó lenyomásával és rezgéssel jelezve, hogy a vevő bekapcsol. Az akkumulátor sáv jelzőfénye 15 másodperc után kikapcsol, majd a zöld jelzőfény továbbra is rendszeresen villog.

4

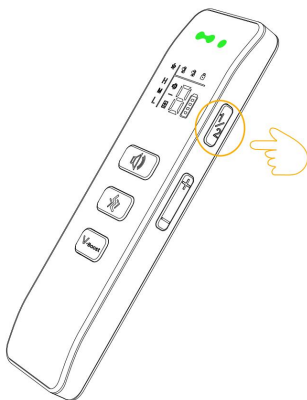


Kapcsolja be a távirányítót a Be/Ki (Csatorna) gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával.

5



A zöld
A visszajelző világít

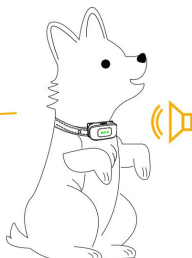

Figyelmeztető hang parancs: Nyomja meg a Figyelmeztető hang gombot, és a Vevő figyelmeztető hangot ad (a távirányítón és a vevőn lévő zöld jelzőfény egyszerre világít). A hangjelzés 1-8 fokozatban állítható. Állítsa be a figyelmeztető hang szintjét a Level Up/Down gomb megnyomásával.

6



A zöld
A visszajelző világít




Vibrációs parancs: Nyomja meg a Rezgés gombot, és a vevőegység rezgést fog kiadni (a távadón és a vevőn lévő zöld jelzőfény egyszerre világít).

A rezgésszint 1-3 fokozatban állítható: L (könnyű), M (közepes) és H (magas). Állítsa be a Rezgést A szint fel/le gomb megnyomásával állítsa be a szintet.

7



A piros
A visszajelző világít

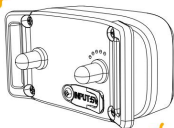


V-Boost



Rezgésfokozó parancs: Nyomja meg a Rezgésnövelés gombot, és a vevőegység fokozott rezgést fog kiadni (a piros jelzőfény a távadón és a zöld jelzőfény a vevőn egyszerre világít). A Vibration Boost intenzitása állandó marad.

8



Kutya 1



Kutya 2

Váltson csatornát a Be/Ki (Csatorna) gomb megnyomásával. Ez a távoktató nyakörv legfeljebb 2 kutyát tud kiképezni.

9



A távadó és a vevő párosításának lépései:


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a vevőkészüléken 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. Kapcsolja be a távirányítót a Be/Ki (Csatorna) gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával;
2. Nyomja meg háromszor a vevőegység bekapcsológombját a párosítási módba lépéshez. Egy sípoló hangot fog hallani, és a jelzőfény folyamatosan zöldre vált. Most 10 másodperced lesz a párosítás befejezésére;
3. Nyomja meg a sípolás gombot, a rezgégsgombot vagy a vibrációnövelő gombot a távadón, és a vevő megfelelően reagál, jelezve, hogy a párosítási folyamat befejeződött.

Kérjük, olvassa el a „VI. Párosítás” a 15. oldalon további részletekért.

III. Csomag tartalma




Távírányító



Vevő




Használati utasítás

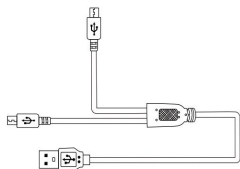

Töltő kábel

IV. Termék áttekintése


Távirányító

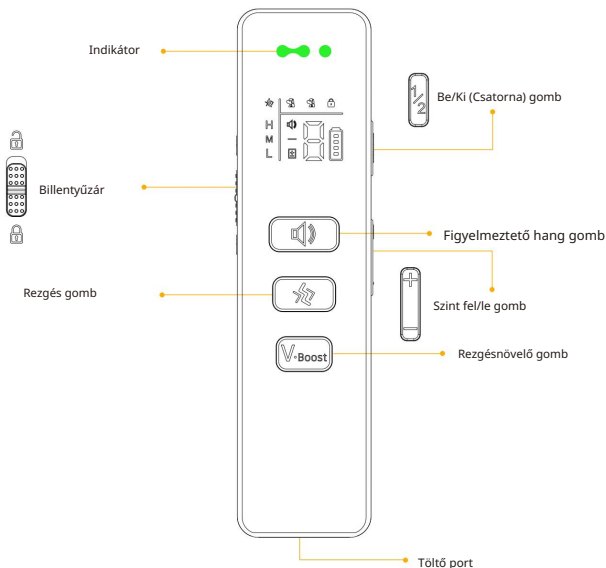


(1) A „piros zár” és az „akkumulátor sáv” ikonok akkor jelennek meg, ha a távadó zárolt állapotba van állítva.

(2) A távirányító alvó üzemmódba lép, ha 30 másodpercig nem történik művelet.

Kijelző képernyő

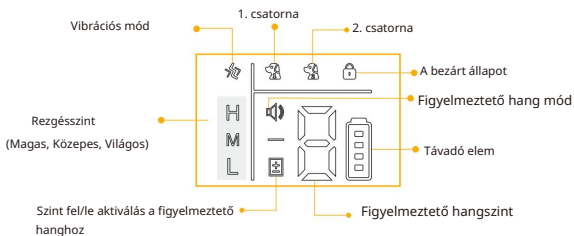

Vevő

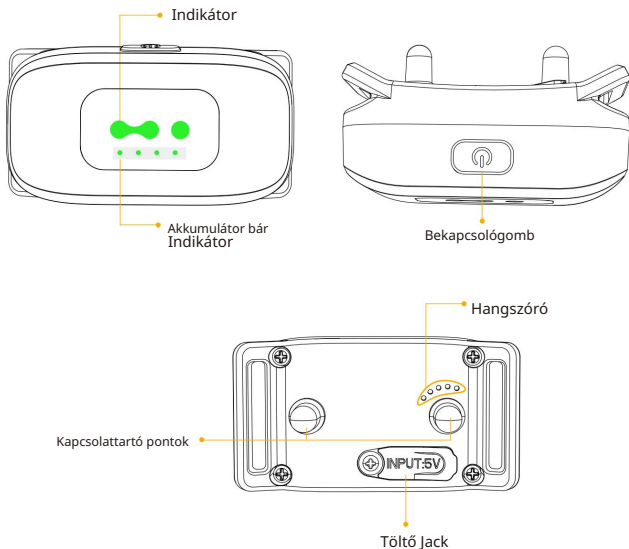

Hogyan működik a rendszer

A Remote Training Nyakörv könnyen használható fejlett digitális kijelzővel, amely megmutatja az Ön által használt stimulációs szintet.

A távkiepző nyakörv segít póráz nélkül irányítani kutyáját.

Egy gombnyomásra a távirányító jelet küld, amely aktiválja kutyája vevőjét. Biztonságos, de bosszantó stimulációt kap. Gyorsan megtanulja az összefüggést a viselkedése és az Ön korrekciója között, és hamarosan jobb viselkedésű kutyája lesz.


A távkiepző nyakörv biztonságosnak, kényelmesnek és hatékonynak bizonyult kicsi és nagy kutyafajták számára egyaránt.

A távoktató nyakörv következetes és helyes használata esetén minden alapvető engedelmesség parancsok taníthatók, és segítenek kijavítani a kutyája által tanúsított helytelen viselkedést.

V. Beállítás

1. Töltse fel a terméket

Töltse fel mind a vevőt, mind a távadót a csomagolásban található töltőkábelrel, amíg a jelzőfény folyamatosan zöldre nem vált, ami körülbelül 2-3 órát vesz igénybe.

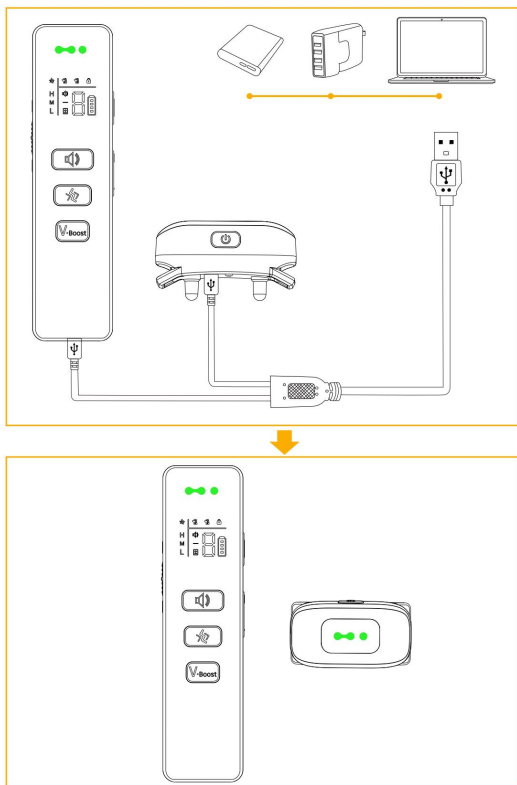

Jegyzet:

(1) A fenti képen látható töltő, power bank és egyéb töltőkészülékek nem részei a doboznak.


(2) Töltéshez használja a csomagban található töltőkábel. Előfordulhat, hogy más töltőkábelek nem alkalmasak ehhez a Bark Nyakörvhöz, ami elektromos károsodást okozhat.

(3) A távoktató nyakörv CSAK 5V névleges áramforrást támogat. Ha nem megfelelő töltővel tölti fel:


Vevő - gyors figyelmeztető hangjelzést ad, és automatikusan leállítja a töltést. Távoli jeladó - automatikusan leállítja a töltést, miközben a jelzőfény gyorsan pirosan villog

2.Kapcsolja be/ki a terméket


Kapcsolja be/ki a távirányítót a Be/Ki (Csatorna) gomb 2/3 másodpercig tartó lenyomásával.

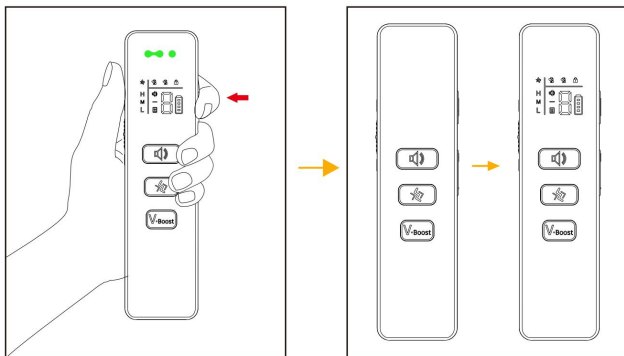

Kapcsolja be a vevőt a bekapcsológomb 2 másodpercig tartó lenyomásával és vibrációval, mivel a zöld LED jelzőfény rendszeresen villog, miután az akkumulátor jelzősávja 15 másodpercig világít.

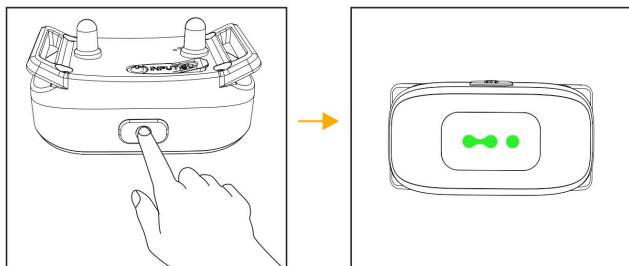


Kapcsolja ki a vevőt a bekapcsológomb 3 másodpercig történő lenyomásával és hosszú sípolással, mivel a zöld LED jelzőfény abbahagyja a villogást.

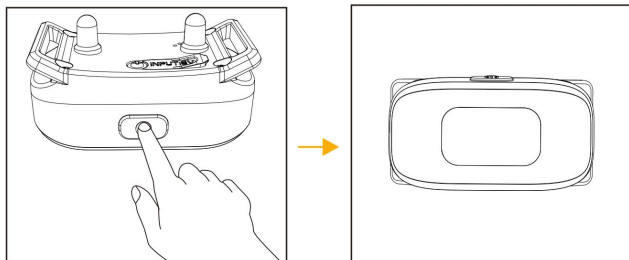


VI. Képzési módok

1. Figyelmeztető hang mód

Nyomja meg a Figyelmeztető hang gombot, és a Vevő figyelmeztető hangot ad. Automatikusan kikapcsol, ha 10-ig lenyomva tartja a Figyelmeztető hang gombot másodpercig. Összesen 8 fokozatú figyelmeztető hang van az edzéshez, amelyeket a Figyelmeztető hang gomb kiválasztásával és a Szint Fel/Le gomb megnyomásával állíthat be.

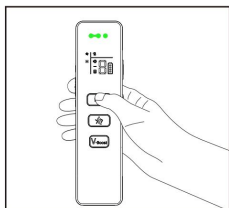


Press

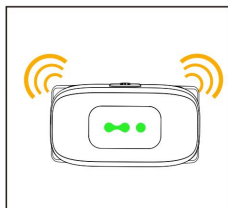


2. Vibrációs mód

Nyomja meg a Vibrációs gombot, és a vevőegység rezgést fog kiadni. Automatikusan kikapcsol, ha lenyomja és 10 másodpercig lenyomva tartja a vibrációs gombot. Összesen 3 vibrációs szint áll rendelkezésre az edzéshez (L a könnyű, M a közepes és H a magas), amelyeket a Vibrációs gomb kiválasztásával állíthat be, és megnyomja a Szint fel/Le gombot.

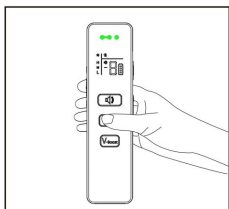


Press

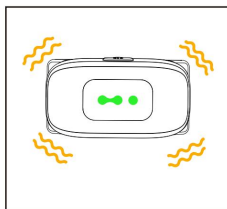


3. Vibration Boost Mode

Nyomja meg a Vibration Boost gombot, és a vevőegység fokozott rezgést fog adni.

Automatikusan kikapcsol, ha 10-ig lenyomva tartja a Vibration Boost gombot másodpercig.

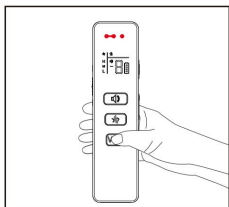


Press

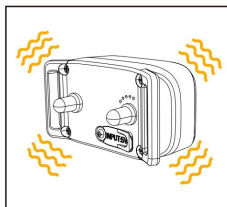


4. Csatornaváltás

Nyomja meg a Be/Ki (Csatorna) gombot a vezérelni kívánt vevő kiválasztásához, ha két vevőt párosított.

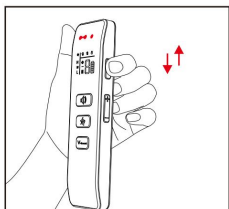

Press

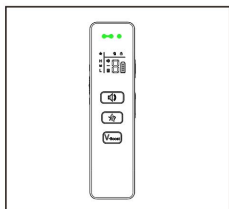

5. Alvó üzemmód

A távirányító alvó módba lép, hogy kímélje az akkumulátort, ha 30 másodpercig nem történik művelet.

VII. A vevő felszerelése

FONTOS:


A vevőkészülék megfelelő illeszkedése és elhelyezése fontos a hatékony edzéshez.

A megfelelő illeszkedés biztosításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg arról, hogy a vevő ki van kapcsolva.
2. Hagyja, hogy kutyája négy lábon álljon, vagy fekdődjön le teljesen (A).
3. Helyezze a vevőkészüléket kutyája nyakára, közel a füléhez. Középre helyezze az érintkezési pontokat a kutya nyaka alatt, érintse meg a bőrt (B).
Megjegyzés: Néha le kell vágni a szőrszálakat az érintkezési pontok körül, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az érintkezés egyenletes.
4. A vevőegységnek szorosan kell illeszkednie, de elég laza ahhoz, hogy egy ujjá illeszkedjen a szíjhoz és a kutya nyakához (C).
5. Hagyja, hogy kutyája néhány percig viselje a nyakörvet, majd ellenőrizze újra az illeszkedést. Ellenőrizze újra az illeszkedést, ahogy kutyája jobban érzi magát a vevőkészülékkel.



6. A nyakörv vevőhöz való rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket a szíj befűzéséhez.

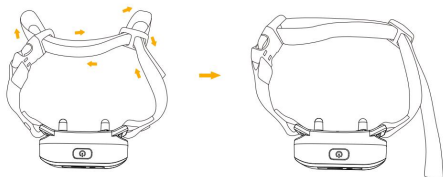

VIGYÁZAT:


Néha le kell vágni a szőrszálakat az érintkezési pontok körül, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az érintkezés egyenletes.

- NE borotválja le a kutya nyakát, mert ez növelheti a bőrirritáció kockázatát.
- Rendszeresen ellenőrizze az illeszkedést, hogy kutyája kényelmesebben viselje a nyakörvet.


VIII. Párosítás

Ha úgy érzi, hogy a vevő nem reagál a távoli adóra, kövesse ezeket lépések a párosításukhoz.


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a vevőkészüléken 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. Kapcsolja be a távirányítót a Be/Ki (Csatorna) gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával.

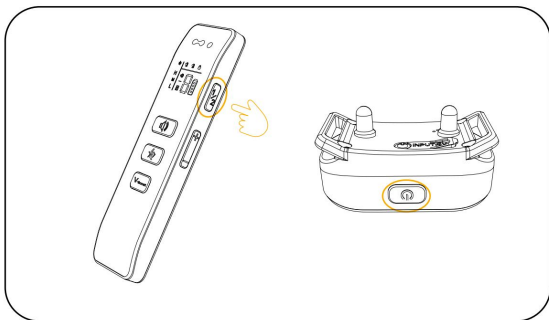

2. Nyomja meg háromszor a vevőegység bekapcsológombját a párosítási módba lépéshez. Egy sípoló hangot fog hallani, és a LED jelzőfény folyamatosan zöldre vált. Most 10 másodperce lesz a párosítás befejezésére.

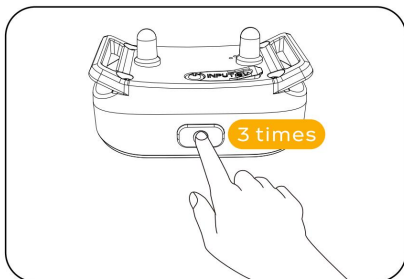

3.Nyomja meg a Figyelmeztető hang gombot, a Rezgés gombot vagy a Rezgésnövelő gombot a távadón, és a vevő megfelelően reagál, jelezve, hogy a párosítási folyamat befejeződött.

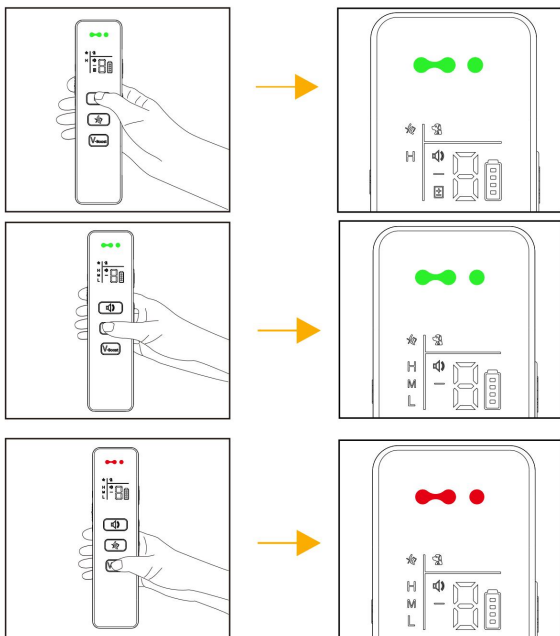

Tippek:

A vevő a gyári alapbeállítás szerint párosítva van a távoli adóval.

Ha úgy találja, hogy a vevőegység nem reagál a távadóra a termék kézhezvételekor vagy használat közben, kövesse a fenti lépéseket a vevő és a távadó ismételt párosításához.

IX. Az indikátorok definíciói

Távoli adó jelzőfénye:

Töltés	A zöld jelzőfény lassan villog
Teljesen feltöltve	A zöld jelzőfény folyamatosan világít
nyomja meg 	Egy zöld jelzőfény világít
nyomja meg 	Egy zöld jelzőfény világít
nyomja meg 	Egy piros jelzőfény világít

Vevő jelző:

	A gyors villogás azt jelzi, hogy a vevő töltődik
	A nagy sebességű villogás azt jelzi, hogy a vevő akkumulátora alacsony
	A folyamatos zöld akkumulátorsáv azt jelzi, hogy a vevő teljesen fel van töltve
	A lassú villogás azt jelzi, hogy a vevő be van kapcsolva
	Zöld jelzőfény világít, ha a három funkció valamelyike aktiválva van

X. Képzési tipp

Találja meg a legjobb stimulációt kutyája számára

Fontos: Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje, és haladjon felfelé.

A távoktató nyakörv 8 féle figyelmeztető hanggal és 3 rezgésszinttel rendelkezik

(Könnyű, Közepes és Magas), valamint a Vibration Boost állandó intenzitással.

A Figyelmeztető hangokhoz 8 féle hangjelzés létezik, csak frekvenciakülönbséggel

a különböző típusok között. Vibráció esetén az L szint a legalacsonyabb; H szint a legmagasabb.

Ez lehetővé teszi a kutyájának legmegfelelőbb stimulációs szint kiválasztását. Miután a Vevőt a kutyájára helyezte, itt az ideje, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb stimulációs szintet. Ezt nevezik Felismerési szintnek.

A kutyája viselkedésében bekövetkezett enyhe változás, például, ha kíváncsian körbe néz, megvakarja a nyakörvét, vagy megpiszkálja a fülét, jelzi azt a felismerési szintet, amelyik a legjobb kutyája számára.

Kövesse az alábbi lépéseket kutyája felismerési szintjének meghatározásához:

1. A legalacsonyabb szinttől kezdve nyomja meg a Figyelmeztető hang/Rezgés/Rezgésnövelés gombot. Nyomja meg folyamatosan 1-2 másodpercig.

Megjegyzés: Ha a Figyelmeztető hang/Rezgés/Rezgésnövelő gombot 10 másodpercig lenyomva tartja, a távado "időtűllépése" következik be, és el kell engednie, majd újra meg kell nyomnia a gombot, mielőtt további stimulációt végezhet.

2. Ha kutyája nem reagál, ismételje meg többször a stimulációs szintet, mielőtt a következő szintre lépne.

3. A KUTYÁJÁNAK NE HAJNÁLJON VAGY PÁNIKULJON, AMIKOR STIMULÁCIÓT kap. HA EZ MEGTÖRTÉNIK, A STIMULÁCIÓS SZINT TÚL MAGAS, ÉS NEM KELL VISSZA MENNI AZ ELŐZŐ SZINTRE, ÉS MEGismételni a folyamatot.

4. Lépjen feljebb a stimulációs szinten, amíg kutyája megbízhatóan nem reagál a stimulációt.


5. Ha kutyája továbbra sem ad választ a Figyelmeztető hang és vibráció vagy a Rezgésnövelés legmagasabb szintjén, ellenőrizze a vevő illeszkedését. Akkor menj vissza az 1-re, és ismételd meg a folyamatot. Ha ez továbbra sem hoz eredményt, kutyája szőrét le kell vágni az érintkezési pontok körül.

Ha a fenti lépések elvégzése után kutyája továbbra sem jelzi, hogy stimulációt érez, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Hogyan lehet maximalizálni a távolságot?

Terep, időjárás, növényzet, átvitel más rádiókészülékekről és egyéb tényezők befolyásolják a maximális tartományt.

Tartsa a távirányítót vízszintes helyzetben a testétől távol optimális tartomány elérése. A maximális jelerősség érdekében tartsa a készüléket megfelelően feltöltve.

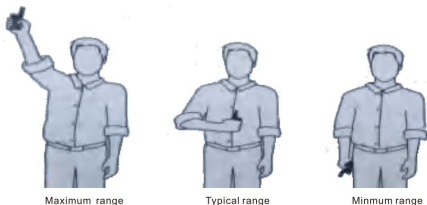

*Ne érintse meg az antennát, mert a hatótávolság jelentősen csökkenhet.

XI. Gyakran Ismételt Kérdések

K: A vevő vízálló?

V: Igen. A vevő megfelel az IP67 vízállósági besorolásnak, de töltés közben ügyeljen arra, hogy a terület száraz legyen.

Megjegyzés: A távirányító nem vízálló.

K: Biztonságos a stimuláció a kutyám számára?

V: Bár a stimuláció kellemetlen, ártalmatlan a kutyájára. Az elektronikus oktatóeszközök a kívánt eredmények eléréséhez interakciót és képzést igényelnek a tulajdonostól.

K: Mennyi ideig tudom folyamatosan stimulálni a kutyámat?

V: A maximális időtartam, amíg megnyomhatja a Figyelmeztető hang/Rezgés/

A Vibration Boost gomb és a folyamatos stimuláció 10 másodpercig tart. Ezt követően a távoli jeladó időtűllép, és ezeket a stimulációs gombokat el kell engedni, majd újra meg kell nyomni.

K: Mit tegyek, ha a kutyám nyaka kipirosodik és irritált?

V: Azonnal hagyja abba a termék használatát legalább 48 órára. Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, forduljon állatorvosához.

K: Rögzíthetek pórát a vevőkészülethez?

V: Nem. Ez azt okozhatja, hogy az érintkezési pontok túl szorosan húzódnak a kutya nyakához. Ha szükséges, használjon külön nyakörvet.

K: Mikor kell újratölteni a távoli adót és vevőt?

V: Az alacsony töltöttségi szint sáv szimbóluma a távadó képernyőjén nagy sebességgel villog, jelezve a töltés szükségességét; Az akkumulátor sáv jelzője a vevőn nagy sebességgel villog, jelezve a töltés szükségességét.

K: Hány évesnek kell lennie a kutyámnak a távkiképző nyakörv használatához?

V: Kutyájának fel kell tudnia ismerni az alapvető engedelmisségi parancsokat, mint például az Ülj vagy a „Maradj”. A kutyáknak legalább 6 hónaposnak kell lenniük a távkiképző nyakörv használata előtt.

K: Ha a kutyám kiképzett, és engedelmeskedik a parancsaimnak, meg fog tenni továbbra is viselni kell a Vevőt?

V: Valószínűleg nem. Előfordulhat, hogy időnként meg kell erősítenie a képzést a Vevővel.

K: Megkapom a maximális hatótávolságot a távoktató nyakörvvel?

V: A távoktató nyakörv hatótávolsága a tereptől, az időjárástól, a növényzettől, valamint az egyéb rádiókészülékek sugárzásától függően változik. Lásd: „Hogyan lehet maximalizálni a távolság” című részt a 18. oldalon, ahol tippeket talál a hatótávolság maximalizálásához.

XII. Hibaelhárítás

1. A kutyám nem reagál, ha megnyomok egy gombot.

- Győződjön meg arról, hogy a vevő be van kapcsolva.
- Ha a hatótávolsága csökkent a távoktató nyakörv első használatához képest, előfordulhat, hogy az elem(ek) lemerültek a távadóban vagy a vevőben.
- Számos tényező befolyásolhatja a távoktató nyakörv hatótávolságát. Ezen tényezők listáját lásd: „A távolság maximalizálása” a 18. oldalon.
- Növelje a stimulációs szintet. Lásd: „Keresse meg a legjobb stimulációt az Ön számára kutya” 17. oldalon további információért.
- Győződjön meg arról, hogy a vevő fogai szorosan illeszkednek a kutya bőréhez. További információért lásd: „A vevő felszerelése” a 13. oldalon.

MEGJEJYZÉS: Ha a jelzőfény nem villog, tölts fel a vevőegységet, és tesztelje újra.

Ha a jelzőfény továbbra sem villog, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Növelje a stimulációs szintet. További információért olvassa el a 17. oldalon található „A legjobb stimuláció keresése kutyája számára” című részt.

Győződjön meg arról, hogy a vevő fogai szorosan illeszkednek a kutya bőréhez.

További információért lásd: „A vevő felszerelése” a 14. oldalon.

2. A vevő nem kapcsol be.

- Győződjön meg arról, hogy a vevőkészülék fel van töltve. Az első töltéshez feltétlenül tölts 4 órán keresztül. Az utólagos töltés csak 2-3 órát vesz igénybe.

3. A vevő nem válaszol a távoli adóra.

- Ellenőrizze, hogy a vevő be van kapcsolva.
- Ha a jelzőfény gyorsan villog, tölts fel teljesen a vevőegységet.
- Ha az első két megoldás nem oldotta meg a problémákat, kérjük, ellenőrizze a „Párosítás” részt a 13. oldalon.

XIII. FCC nyilatkozat

Egyesült Államok

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének.

A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha interferencia lép fel a rádió vagy televízió vételében, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával határozható meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorhoz, amely eltér attól az áramkörtől, amelyhez a vevő csatlakoztatva van.
- Kérjen segítséget az ügyfélszolgálatától, a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

szándékos vagy nem szándékos radiátorcserék vagy módosítások, amelyeket a fél kifejezetten nem hagyott jóvá a megfelelőségért felelős személy érvénytelenítheti a felhasználót felhatalmazást a berendezés üzemeltetésére.

Az eszközt úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek.

Modell: VS8
Kínában készült
Verzió: V1.0

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu