


Intelligens, ugatásgátló nyakörv

# REEDOG Q20

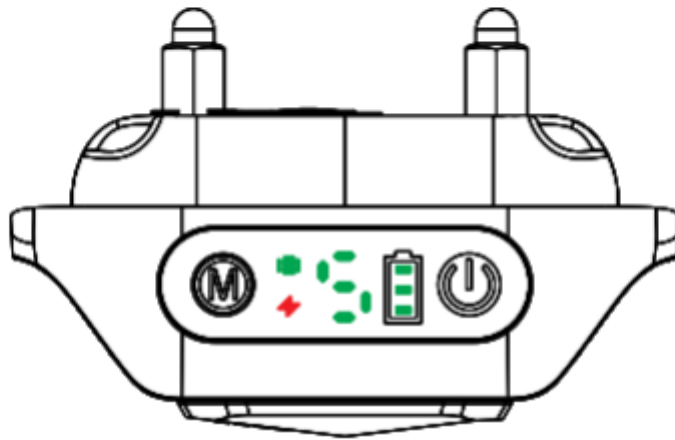

## A csomag tartalma:

- Ugatásgátló készülék
- Nylon nyakörv
- Tesztlámpa
- Rövid / hosszú érintkezési pontok
- Rövid / hosszú szilikon hosszabbítók
- USB töltőkábel
- Útmutató

## FIGYELEM

Nem agresszív kutyák számára készült. Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív vagy ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához.

- 6 hónaposnál idősebb és 8 kg-nál nagyobb testtömegű kutyáknál használható.
- NE használja, ha a kutya bundája vagy a nyakörv nedves.
- Kutyájának nem szabad vonyítással reagálnia a stimulációra vagy pánikba esnie. Ha ez megtörténik, a stimulációs szint túl magas és vissza kell térnie az előző szintre.
- NE töltsse a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
- Ez nem játék, nem gyermekek számára készült. Csak kutyákkal használható. Csak felelős felnőtt kezelheti.

## MEGJEGYZÉS

Ne rögzítsen pórázot a ugatásgátló nyakörvhöz. Az ugatásgátló nyakörv mellett használjon normál nyakörvet is. Olvassa el és kövesse a kézikönyvben található utasításokat. Fontos a nyakörv helyes rögzítése. A túl sokáig vagy túl szorosan viselt nyakörv bőrirritációt okozhat. A bőrpírtól a felfekvésig; ezt az állapotot általában felfekvésnek nevezik.

- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább.
- Ha lehetséges, 1-2 óránként helyezze újra a nyakörvet a kutya nyakába.
- Ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
- Soha ne csatlakoztasson vezeték az elektronikus nyakörvhöz, mert túlzott nyomást gyakorol az érintkezőkre.
- Minden héten mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőit nedves ruhával.
- Naponta ellenőrizze az érintkezési területet, hogy nem keletkeztek e kiütések vagy sérülés a kutya bőrén.
- Ha kiütés vagy fekély alakul ki, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr be nem gyógyul. Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, keresse fel állatorvosát.
- Ehhez a termékhez vezetőképes szilikon burkolat tartozik, mielőtt a vevőt a kutyájára helyezi, győződjön meg arról, hogy fel lettek helyezve az érintkezési pontokra és óránként ellenőrizze a szilikon borítást.


Ezek a lépések segítenek megőrizni kutyája biztonságát és kényelmét. Egyes kutyák érzékenyek az érintkezők nyomására. Egy idő után azt tapasztalhatja, hogy kutyája nagyon jól tolerálja a nyakörvet. Fontos, hogy folytassuk az érintkezési terület napi ellenőrzését. Ha bőrpírt vagy sebeket észlel, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr teljesen be nem gyógyul.

## Figyelmeztetés - Újratölthető Li-ion akkumulátor

- Ne távolítsa el az elemtartót.
- A termék nem cserélhető akkumulátort tartalmaz. Ha az akkumulátor eltávolításra kerül, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően likvidálja azt.
- Ha a termék sérült, ne használja tovább.
- Ha úgy gondolja, hogy az akkumulátort a kutya lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. Csak a kijelölt töltővel töltsse.
- Ne tárolja a terméket akkumulátorral 60°C/140°F felett.


## TÖLTÉS

1. Az akkumulátorszint jelző folyamatosan villog, a készülék töltődik.
2. Az akkumulátorszint jelző folyamatosan világít, a készülék teljesen fel lett töltve.
3. Ha a készülék folyamatosan sípol, akkor a készüléket nem megfelelő töltő tölti.

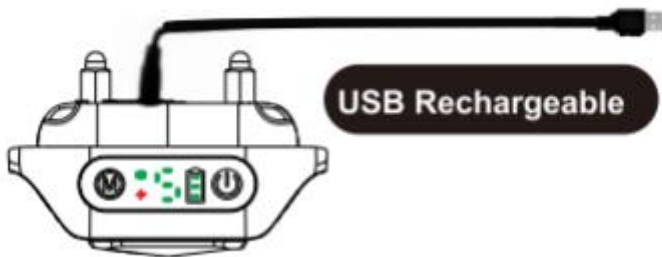


A terméket számítógépen, tápegységen vagy adapteren keresztül, 5V kimeneti feszültséggel tölthető, 2-3 órán keresztül.

1. Kapcsolja be az ugatásgátló nyakörvet.

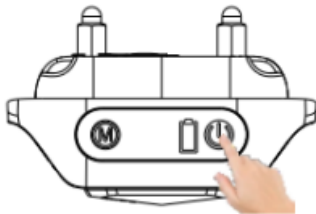


A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.

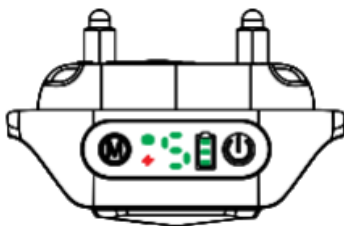


A készülék bekapcsolásakor a jelzőfény villogni kezd.

2. Állítsa az ugatásgátló nyakörvet teszt üzemmódba, a kijelzőn a 0 szám jelenik meg. Ezután imitálja a kutya ugatását a termék hátulján található mikrofonérzékelő felé.

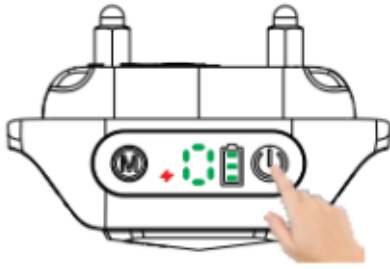

Nyomja meg a bekapcsológombot a teszt módba lépéshez és ellenőrizze, hogy a kijelző 0-t mutat-e a tesztelés előtt.

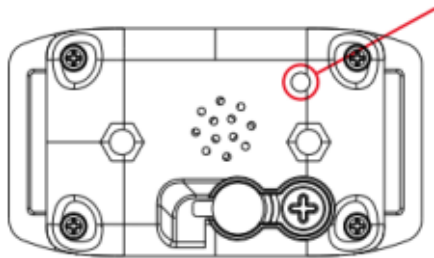

Imitálja a kutya ugatását a termék hátulján található mikrofonérzékelő felé.


3. Az ugatásgátló nyakörv teszt üzemmódban reagál




Az impulzuskorrekció tesztelésekor tartsa a tesztlámpát az érintkezési pontokon.

**Megjegyzés:** A tesztlámpán lévő hatszögletű furat az érintkezési pontok rögzítésére vagy lecsavarására szolgál.

#### 4. Kapcsolja ki az ugatásgátló nyakörvet

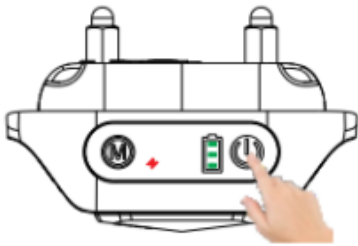

A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

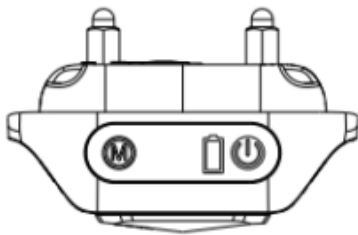


A rezgés- vagy impulzuskorrekció jelzőfénye kialszik a készülék kikapcsolása után.


**Ha a termék a fent leírtak szerint reagál, akkor sikeresen beállította a nyakörvet.**

## A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA

Rögzítse a nejlon nyakörvet az ugatásgátló eszközhöz. Kövesse az A-B-C-D utasításokat a nyakörv befűzéséhez.

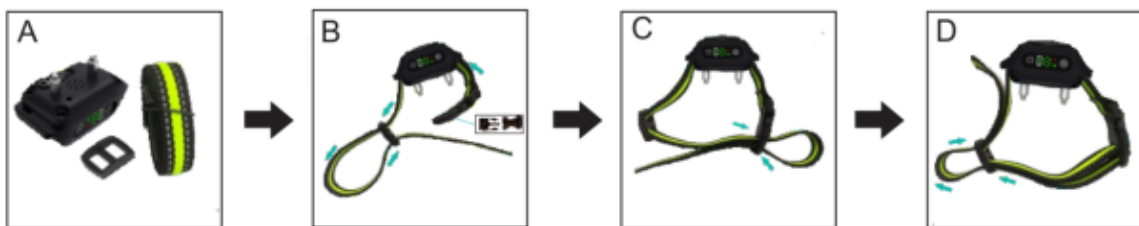

**Megjegyzés:** Ha a csomag TPU nyakörvet tartalmaz, jelölje be a kívánt hosszúságot, hagyjon néhány centimétert pluszban (ha a kutyája még fiatal és növésben van, vagy vastagabb téli bundára lesz szüksége), és vágja le a felesleget. Zárja le a levágott nyakörv szélét úgy, hogy néhány másodpercig a nyílt láng felett tartja.

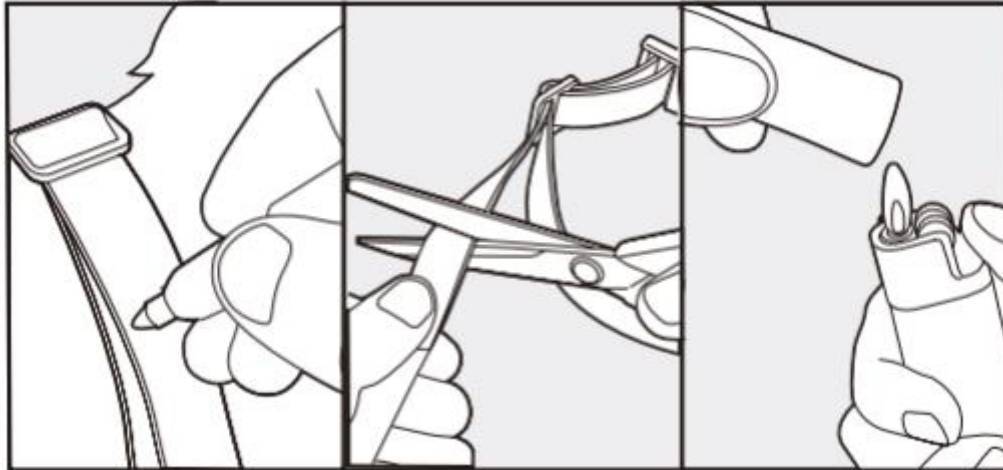

Helyezze fel a nyakörvet a kutyára: Ügyeljen arra, hogy a termék szorosan illeszkedjen, ugyanakkor elég laza legyen ahhoz, hogy az egyik ujj a nyakörv és a kutya nyaka közé beférjen.




## ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA


A következő utasítások végigvezetik az üzemmódváltás folyamatán.



Kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával.

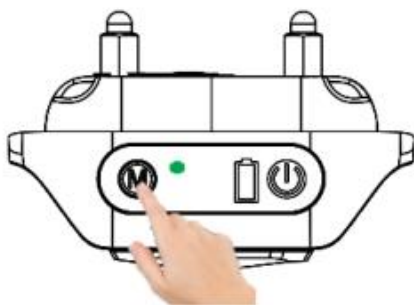

A készülék bekapcsolása után a rezgés vagy impulzus üzemmód megjelenik az üzemmódjelzőn. Nyomja meg az M gombot az üzemmódváltáshoz.

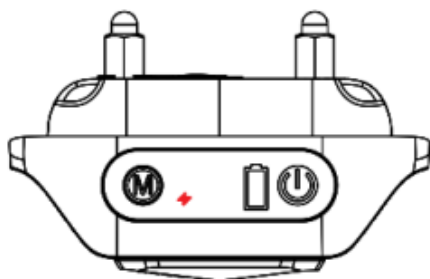

Zöld jelzőfény: hangjelzés + rezgés.  
Piros jelzőfény: hangjelzés + rezgés + impulzus.

## LED-JELZŐ + KIJELEZŐ



Villog: Hang + rezgés mód



Villog: Hang + Rezgés + Impulzus



3 sáv: teljesen feltöltött akkumulátor



Alulról felfelé villogó sávok: Nincs teljesen feltöltve.  
Egyszerre 1 jel villog: az akkumulátor lemerült.



Folyamatos hangjelzés, töltés közben

Ha a készüléket bekapcsoljuk és nem megfelelő töltővel töltjük, akkor folyamatosan sípol. Ha kikapcsoljuk és nem megfelelő töltővel töltjük, a bekapcsoló gomb megnyomásakor folyamatosan sípol.



Érzékenységi szint. Az 5. szint a legérzékenyebb, az 1. szint a legkevésbé érzékeny. Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot az érzékenységi szint módosításához.



Teszt mód bekapcsolva. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a teszt módba lépéshez. A kijelzőn a 0 számjegy jelenik meg, ha teszt módba lett állítva. Ha a tesztelés befejeződött, vagy 5 másodpercen belül nem történik teszt, az 5-ös számjegy automatikusan megjelenik.



Védelmi mód bekapcsolva. A védelmi mód 30 másodpercig tart, ezalatt az idő alatt nem aktiválható, hogy elkerülje kedvence túlzott korrigálását. A védelmi mód törlődik és a számjegy 30 másodperc elteltével vagy a bekapcsológomb megnyomásakor automatikusan a beállított szintre vált.



## HOGYAN MŰKÖDIK A NYAKÖRV

**Megjegyzés:** Az érzékenységeknek 5 szintje van, minél magasabb a kiválasztott érzékenységi szint, annál érzékenyebb a nyakörv az ugatásra.

Ha kutyája 1 perc elteltével is ugat, a termék a következő szintre lép. Ha a készülék 1 percen belül nem aktiválódik, automatikusan visszatér az 1. szintre.

### Hang + Rezgés + Impulzus

- lépés: Hang 1 + Rezgés + Gyenge impulzus
- lépés: Hang 1 + Rezgés + Közepesen erős impulzus
- lépés: Hang 3 + Rezgés + Normál impulzus
- lépés: Hang 4 + Rezgés + Erős impulzus
- lépés: Hang 5 + Rezgés + Erős impulzus
- lépés: Hang 6 + Rezgés + Nagyon erős impulzus

### Hang + Rezgés

- lépés: Hang 1 + Gyenge rezgés
- lépés: Hang 1 + Közepes rezgés
- lépés: Hang 3 + Normál rezgés
- lépés: Hang 4 + Erős rezgés
- lépés: Hang 5 + Erős rezgés
- lépés: Hang 6 + Nagyon erős rezgés

## Kérdések és válaszok

K: Miért nem működik a termék, amikor a kutya ugat?

V: Először is győződjön meg arról, hogy a termék szorosan illeszkedik, de elég laza ahhoz, hogy az egyik ujja elférjen a nyakörv és kedvence nyaka között. Egyes kutyák ugatása gyenge és ebben az esetben növelni kell az érzékenység szintjét. A nyak területén lévő sűrű szőrzet kis eséllyel csökkenti az ugatás észlelését. Rövidítse le a szőrzetet azon a helyen, ahol a készüléket elhelyezi.

K: Miért aktiválódik a termék néha zajos környezetben annak ellenére, hogy a kutya nem ugat?

V: Bár az ugatás érzékelését a lehető legjobb szintre optimalizáltuk, egyes környezeti hangok az ugatáshoz hasonló frekvenciájúak lehetnek, aminek kicsi az esélye, de aktiválhatják a terméket. Kérjük, csökkentse az érzékenységi szintet.

K: Használhatom a terméket, ha a közelben más kutyák játszanak?

V: A kutyák ugatnak és izgatottak játék közben. Kedvence kényelme és biztonsága érdekében nem javasoljuk a termék használatát ilyen környezetben.

K: Honnan tudhatom, hogy használhatom-e ezt a terméket a kutyámnál?

V: A termék 6 hónaposnál idősebb, egészséges kutyák számára készült. Ez a termék különösen nem használható beteg vagy agresszív kutyákon. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e az Ön állata számára, forduljon állatorvosához vagy minősített oktatóhoz.

K: Megállíthatja ez a termék a kutyám üvöltését?

V: Nem, ez az ugatásgátló nyakörv csak az ugatás érzékelésére szolgál. Nem tudja észlelni vagy leállítani az üvöltést.

K: Tölthetem ezt a terméket bármilyen típusú töltővel?

V: Nem, javasoljuk, hogy ezt a terméket 5 V kimeneti feszültségű töltővel töltsse, mert az 5 V-nál nagyobb kimeneti feszültségű töltő károsíthatja a terméket. Ha a bemeneti feszültség túl magas, a termék automatikusan leállítja a töltést és figyelmeztető hangot ad ki.

K: Abbahagyja az ugatást a kutyám?

V: Az ugatásgátló nyakörv hatékonyan és humánusan megállít minden ugatást, a felhelyezését követően. Csak a nem kívánt ugatás időszakában szabad viselni.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)