


Használati utasítás

Wicked Mouse

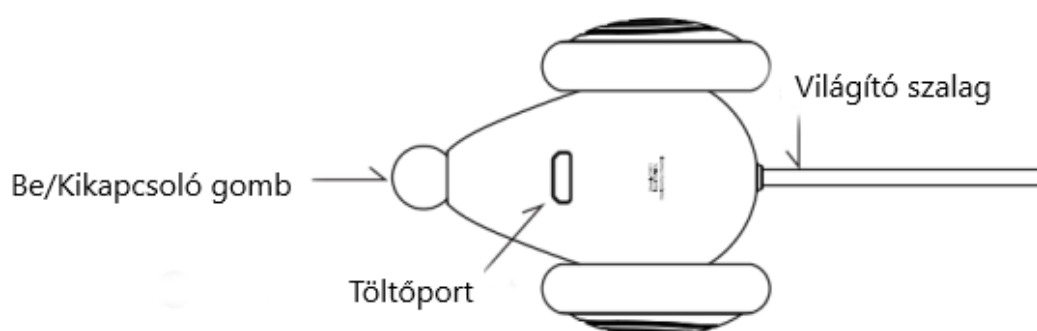

Hogyan kezdjem?

Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig a játék bekapcsolásához.



Various colors
(Game mode)




Yellow
(Sleep mode)



Red
(Low battery)

Az egér 10 percig játszik a macskájával, majd 30 percig pihen. Alvó üzemmódban a 3 fénysáv lassan sárgán villog. A pihenőidő alatt macskája érintésével újra aktiválható és még 10 percig játszhat vele.

Hogyan kell tölteni?

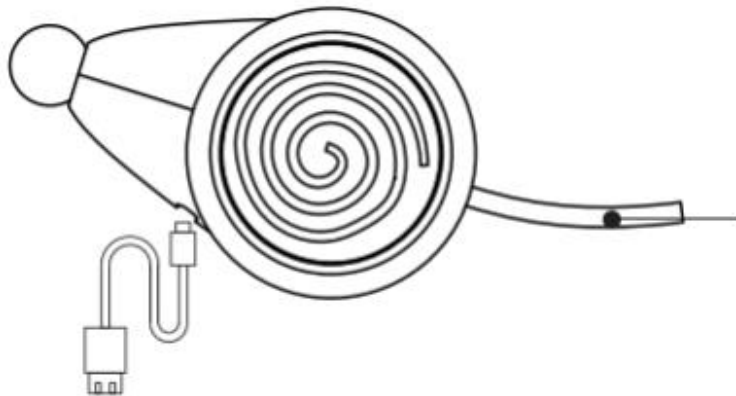


Sárga - töltés
Zöld - feltöltve (A teljes feltöltés ideje 1 óra)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ki/bekapcsoló gombot, ha a 3 fénycsík pirosan villog, vagy nem érkezik válasz, töltsé fel az egeret.

Ha az egér megáll és a 3 fénycsík pirosan villog 3 másodpercig játék közben, az egér egy pillanat alatt kikapcsol, kérjük töltsé fel.

Paraméterek

- Méretek: 60 x 50 x 36 mm
- Súly: 45 g
- Akkumulátor: 135 mAh
- Bemenet: 5V - 1A

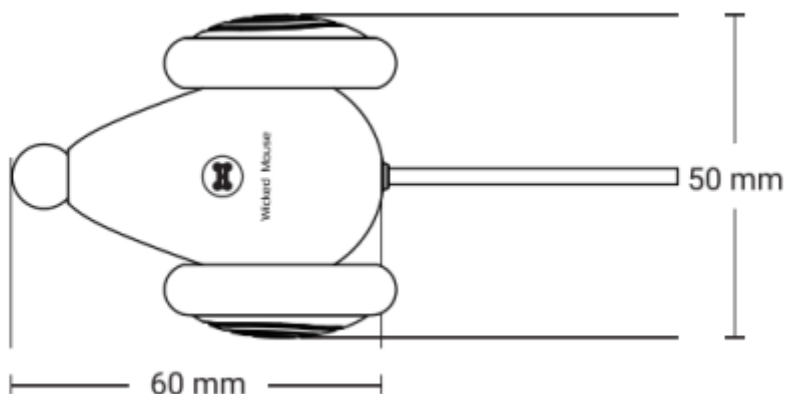

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu