

Automatyczny dozownik karmy dla zwierzaków

INSTRUKCJA OBSŁUGI

przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Środki ostrożności

{OSTRZEŻENIE

- Należy prawidłowo zutylizować wszystkie materiały opakowaniowe. Niektóre artykuły mogą być pakowane w torebki foliowe; te torby mogą spowodować uduszenie; trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
 - NIE pozwalaj małym dzieciom bawić się w karmniku dla zwierząt, w jego pobliżu lub w jego pobliżu.
 - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy zachować ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
 - NIE używaj podajnika w przypadku zwierząt, które nie są w stanie dosięgnąć tacy na karmę lub są niepełnosprawne fizycznie.
 - NIE zanurzaj podstawy w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych, takich jak panel sterowania.
 - NIE umieszczaj żadnych obcych przedmiotów w karmniku dla zwierząt.
 - NIE używać na zewnątrz. Często sprawdzaj działanie, aby mieć pewność, że urządzenie dozuje prawidłowo.
 - NIE używaj mokrej, konserwowanej lub wilgotnej żywności.
 - NIE demontuj urządzenia w sposób inny niż opisany w tym podręczniku użytkownika.
 - NIE używaj podajnika do celów innych niż jego przeznaczenie.
 - Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
- Używanie osprzętu niezalecanego lub sprzedawanego przez producenta może spowodować niebezpieczne warunki. Nie modyfikuj karmnika dla zwierząt.
- Nie używaj żadnego urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo lub zostało uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać karmy dla zwierząt. Skontaktuj się natychmiast z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać dalsze instrukcje.
 - Zawsze odłączaj urządzenie od prądu, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem.
 - Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
 - Jeśli wtyczka tego urządzenia zostanie zamoczona, wyłącz prąd w tym gniazdku ściennym. Nie próbuj odłączać.
 - Sprawdź podajnik po instalacji. Nie podłączaj, jeśli na przewodzie zasilającym lub wtyczce znajduje się woda.
 - Aby uniknąć potknięcia, zawsze umieszczaj przewód zasilający z dala od ruchu pieszego.

OSTROŻNOŚĆ


- NIE pozwalaj zwierzętom gryźć ani połykać jakichkolwiek części. Jeśli masz wątpliwości dotyczące przewodu zasilającego, kup osłonę przewodu (twarde plastikowe zabezpieczenie) w dowolnym sklepie ze sprzętem, aby zabezpieczyć przewód zasilający.
- Jeśli konieczny jest przedłużacz, należy zastosować jedno urządzenie o odpowiednich parametrach.
- NIE instaluj ani nie przechowuj karmnika dla zwierząt w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych lub temperatur poniżej 4°C / 39°F.
- Do zasilania używaj baterii alkalicznych typu D. NIE używaj akumulatorów.
- Regularnie sprawdzaj baterie. Przed wyjazdem na dłuższy czas należy zawsze wymienić baterie na nowe.
- NIE podnosić karmnika za pokrywę, zbiornik na karmę lub tacę na karmę. Podnoś i przenoś urządzenie, używając obu rąk i podstawy, utrzymując urządzenie w pozycji pionowej.
- Nadaje się WYŁĄCZNIE do suchej karmy, o średnicy kroketów od 2-1 Omm/0,07-0,4

cała. Większe krokiety mogą utknąć w wylocie pokarmu.


- Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ważnych wskazówek znajdujących się na karmniku dla zwierząt i na opakowaniu.

Schemat produktu


Przedni
widok

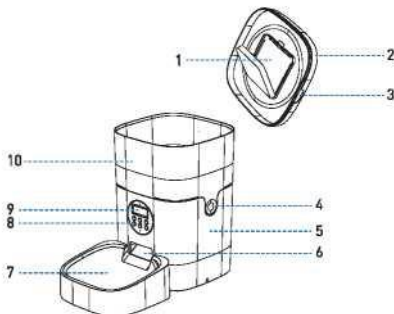

Widok z dołu

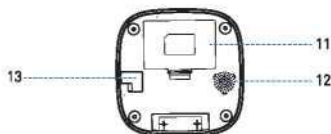

- 1) Nośnik środka osuszającego
- 2) Pokrywa
- 3) Uchwyt pokrywy
- 4) Klamra zbiornika na żywność
- 5) Baza
- 6) Punkt podawania karmy
- 7) Taca na karmę
- 8) Panel sterowania
- 9) Wyświetlacz LCD
- 10) Zbiornik na Karmę
- 11) Komora baterii
- 12) Głośnik
- 13) Gniazdo zasilania

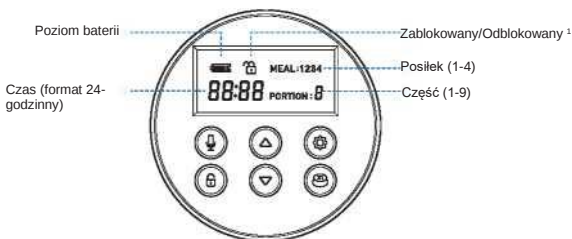

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Zwolnij, nagrywaj (maks. 10 s) i naciśnij ponownie, aby zakończyć, po usłyszeniu podwójnego sygnału dźwiękowego. Powtórz tę czynność, aby nagrać nowy dźwięk.



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby odblokować. Gdy ekran LCD jest wyłączony, naciśnij przycisk przed wykonaniem jakichkolwiek dalszych operacji (z wyjątkiem resetowania poprzez naciśnięcie przycisku W górę).



Naciśnij, aby zwiększyć wartość. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, gdy ekran jest wyłączony, aby zresetować wszystkie ustawienia.



Naciśnij, aby zmniejszyć wartość.



Naciśnij, aby przełączyć pomiędzy ustawieniami czasu, posiłku i porcji, i przytrzymaj przez kilka sekund, aż na wyświetlaczu zacznie migać konkretna ikona, wskazując, że ustawienie jest gotowe.



Naciśnij, aby ręcznie podać porcję (około 2% łyżeczki/12,5 ml) ²

Uwagi:

- 1) Automatycznie blokuje ekran po 15 sekundach trybu czuwania.
- 2) 2 1/2 łyżeczki / 12,5 ml na porcję.

Czyszczenie i pielęgnacja


Dla zdrowia Twojego zwierzaka zaleca się regularne czyszczenie dozownika.

Zmywalne części automatycznego podajnika to: zbiornik na karmę, tacka na karmę i pokrywa (bez torebki ze środkiem pochłaniającym wilgoć); można je zanurzyć w wodzie. Czyścić poprzez pranie ręczne przy użyciu chłodnej lub ciepłej wody z mydłem.

Demontaż zbiornika na żywność

Jeśli w zbiorniku lub zsypie znajduje się żywność, naciśnij kilka razy przycisk Odblokuj i przycisk Karmienie, aby najpierw opróżnić.

Naciśnij kciukami klamry zbiornika na żywność i popchnij zbiornik do góry, aby go zdemontować.

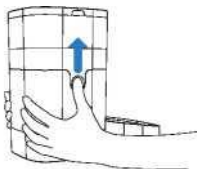

Demontaż tacki na żywność

Opróżnij tacę, naciśnij ją, aby wyjąć z podstawy.

Przed montażem wypłucz i pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.

Uwaga: Uważaj, aby nie zranić palców podczas demontażu zbiornika na żywność z dużą siłą.

Co jest w pudełku

1 x automatyczny karmnik

dla zwierząt

Zasilacz 1x5 V

1 x worek ze środkiem

osuszającym

1 x zestaw instrukcji obsługi

1 x karta z podziękowaniami

Dane techniczne

Pojemność zbiornika na	4/6 litrów
Ekran	ekran LCD
Moc	Zasilacz prądu stałego 5 V; 3 baterie alkaliczne typu D
Zasilacz	Wejście AC110-240V, wyjście DC 5V
Prąd roboczy	Śr. 80mA
temperatura robocza	-30°C-50°C / -22°F - 122°F
Gniazdo zewnętrzne	Gniazdo zasilania 3,5 mm
Waga netto	2,15 kg / 4,74 funta
Wymiary	19 x 19 x 30 cm / 7,5 x 7,5 x 12 cali

Jak używać

Ostrzeżenie: Proszę używać oryginalnego zasilacza 5 V.


1. Montaż tacy na żywność



- Umieść podajnik w wybranym miejscu. Sprawdź, czy zbiornik na żywność jest na swoim miejscu.
- Dopasuj wyrzuteszenie tacy na żywność do otworów w podstawie i popchnij do góry, aby je połączyć.

Uwaga: Przed przesunięciem podajnika należy opróżnić tacę, docisnąć ją w celu wyjęcia z podstawy. Podczas podnoszenia podajnika trzymaj podstawę zamiast innych części.

2. Connecting Power

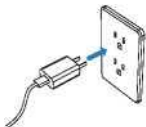

- Włóż zasilacz 5 V do gniazdka ściennego. Podłącz gniazdko zasilające podajnika.
- Otwórz komorę baterii na spodzie urządzenia i zainstaluj 3 baterie alkaliczne D (brak w zestawie) na wypadek awarii.
- Wyświetlacz LCD zaświeci się automatycznie wskazując, że podajnik jest włączony.

Notatka:

- 1) Bateria NIE jest dołączona.
- 2) Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że wszystkie części są czyste i całkowicie suche.
- 3) Bateria powinna zasilać napięciem wyjściowym 4-5 V; ikona poziomu naładowania baterii na wyświetlaczu miga, gdy poziom naładowania baterii jest niski (<4V).

3. Umieszczenie torebki ze środkiem osuszającym



- Otwórz pokrywę, umieść torebkę ze środkiem osuszającym (1 w zestawie) w pojemniku na środek osuszający pod spodem.

Notatka:

- 1) Zaleca się stosowanie torebek ze środkiem pochłaniającym wilgoć i ich częstą wymianę w przypadku pojawienia się pleśni.
- 2) Przed czyszczeniem pokrywy należy wyjąć torebkę ze środkiem osuszającym.

4. Napełnianie zbiornika żywności



- Napełnij zbiornik na karmę suchą karmą dla zwierząt. Zamknij pokrywę, a zatrzasknie się na swoim miejscu pod wpływem grawitacji.

Notatka:

- 1) NIE używaj karmy dla zwierząt w puszkach, mokrej lub wilgotnej.
- 2) Zalecany rozmiar granulek wynosi od 2–10 mm/0,07–0,4 cala.

5. Ustawianie czasu



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odblokowany przez 3s, aby odblokować ekran.
- Naciśnij przycisk Ustaw , a ikona czasu  zacznie migać w polu godziny.
- Naciskaj przyciski Góra/Dół , aby przewijać cyfry i ustawiać godzinę.
- Naciśnij przycisk Set, aby przejść do pola minut, w podobny sposób ustaw minuty.

6. Ustalanie dziennych posiłków



- Po ustawieniu aktualnego czasu naciśnij przycisk Ustaw , a na wyświetlaczu LCD pojawi się aktualny czas i zacznie migać numer posiłku. Naciśnij przyciski Góra/Dół, , aby ustawić 1-4 posiłki dziennie.

7. Ustawianie czasu i porcji posiłków



- Po ustawieniu numeru mięsa na wyświetlaczu LCD będzie migał aktualny numer posiłku. Np. numer posiłku miga teraz „1”, wskazując, że jest gotowy na ustawienia pierwszego posiłku.
- Ustawianie godziny aktualnego posiłku
 - Naciśnij przycisk Ustaw , a pole godziny ikony Czas zacznie migać.
 - Naciśnij przyciski Góra / Dół, , aby ustawić godzinę.
 - Naciśnij przycisk Set  i przyciski Góra/Dół, , aby ustawić minuty w podobny sposób.



- Ustawianie porcji bieżącego posiłku

- Naciśnij przycisk Set , a numer porcji zacznie migać.
- Naciśnij  /  przyciski W górę/W dół, aby ustawić porcję od 1 do 9 w oparciu o żądaną objętość bieżącego posiłku, który ma zostać wydany*.
- W razie potrzeby naciśnij przycisk Ustaw, , aby powtórzyć powyższy proces dla drugiego i czwartego

„Odniesienie do ustalenia porcji:

Typ zwierzaka	Dzienna dawka	Posiłki	Porcja / posiłek
Pies (22 funty)	ok. 1 filiżanka	2	9
Kot 11(lbs)	ok. stopa kubka	4	2

Ważne notatki:

- 1] W każdej porcji rozproszono około 2 stóp łyżeczki/12,5 ml granulek.
- 2] Zanim żywność zostanie wydana, usłyszysz dwa kliknięcia.
- 3] Po karmieniu może pozostać jeden lub dwa granulki w tunelu, które mogą wypaść z wylotu podczas przesuwania maszyny (nie oznacza to wadliwego sprzętu).
- 4] Szczegółowe instrukcje dotyczące karmienia znajdują się w instrukcjach na opakowaniu karmy dla zwierząt domowych.
- 5] Po dokonaniu ustawień proszę dokładnie sprawdzić aktualny czas.

8. Nagrywanie komendy o posiłku



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania  & przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Nagraj swój głos przez mniej niż 10 sekund, naciśnij ponownie przycisk nagrywania  Q, aby zapisać. Usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe wskazujące, że zostało zapisane. Możesz nacisnąć przycisk Nagraj, aby sprawdzić właśnie nagrany głos.
- Powtarzaj ten proces, aby za każdym razem zmieniać nagrania.

Notatka:

- 1) Naciśnij i odtwórz nagranie tylko wtedy, gdy takie istnieje. 2} Po upływie czasu karmienia nagranie zostanie odtworzone po rozproszeniu pożywienia.

9. Ręczne karmienie zwierzaka



- Naciśnij przycisk podawania , gdy ekran jest odblokowany [naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowania 3 s) i jedną porcję [ok. 12,5 ml] będzie podawane za każdym razem.

Notatka:

Nie będzie to miało wpływu na normalny harmonogram i część.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
1 nie można nacisnąć żadnego przycisku	Ekran jest zablokowany, jeśli przez 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odblokowany przez 3 sekundy, aby odblokować ekran.
Nie pamiętam ustawić posiłków	Odblokuj ekran, naciśnij przycisk Ustaw, aby wyświetlić numer posiłku [ale nie porcję każdego posiłku).
Jedzenie nie wyjdzie	1) Pamiętaj, aby wypełnić suchą karmą; Rozmiar krokietów powinien wynosić od 2-10 mm/0,07-0,4 cala średnicy. 2) Sprawdź, czy nie znajdują się w nim żadne ciała obce – zdemontuj zbiornik na żywność i sprawdź zsyg. Sprawdź także wylot żywności. 3) Sprawdź, czy nie jest to niski poziom baterii - czy zasilacz jest podłączony lub czy nie ma awarii, gdy nie jest zainstalowana bateria.
Wyświetlacz LCD jest wyłączony	1) Jeśli przez 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ekran jest zablokowany i ciemny. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odblokowany przez 3 sekundy, aby odblokować ekran. 2) Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony. 3) Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej pod adresem support@petlibro.com , jeśli wyświetlacz nadal nie włącza się, gdy urządzenie jest dobrze podłączone do zasilania.
1 nie mogę zdemontować zbiornika na żywność	Postępuj zgodnie z instrukcjami w Czyszczenie i pielęgnacja
Podczas karmienia nie słyszę żadnych nagrań głosowych	Upewnij się, że nagranie przebiegło pomyślnie – odblokuj ekran, naciśnij przycisk Nagraj, aby to sprawdzić. Jeśli nie słychać żadnego dźwięku, konieczne może być ponowne nagranie i zapisanie poniższych instrukcji w sekcji Nagrywanie rozmowy o posiłku.
Objętość pożywienia dla każdej porcji nie jest taka sama	Pierwsze kilka porcji może się różnić i nie oznacza to wadliwego sprzętu. Po około 6 karmieniach powinno być prawie równo.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl