

Reedog MX-1200 Sport No Bark üzemeltetési útmutató



Kutyakiképző nyakörv üzemeltetési útmutató

Köszönjük, hogy a PTS1200 távoli kutyakiképző nyakörvet választotta. Küldetésünk, hogy a legjobb elektronikus kiképzési megoldásokat kínáljuk. Szeretnénk biztosítani kutyája biztonságát azáltal, hogy megadjuk Önnek az eszközöket és technikákat kedvence sikeres kiképzéséhez. Kérjük, forduljon hozzánk bátran, ha bármilyen problémája van, és mi azonnal megoldjuk azt.

Kérjük, hogy a kutya kiképzésének megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, beleértve a GYIK-et is.

Ez az utasítás a PTS1200 távoli kutyakiképző nyakörvhez alkalmas.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Nem agresszív kutyáknak. Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha kutyája hajlamos az agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhatnak gazdájuknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kutyája számára, kérjük, forduljon állatorvosához vagy

minősített kiképzőjéhez.

FIGYELMEZTETÉS Kérjük, olvassa el és kövesse a kézikönyvben található utasításokat.

Fontos, hogy a nyakörv megfelelően illeszkedjen a kutya nyaka alá. A túl sokáig viselt vagy a kutya nyakán túl szorosra szabott nyakörv bőrsérülést vagy irritációt okozhat. Ez a bőrpírtól a nyomásfekélyig terjedhet; közismert nevén fekélyekig. A tréningnyakörvek helytelen használat esetén nyomáselhalást okozhatnak, és gyakran tévesen égési sérülésekként azonosítják őket.

1. Kerülje el, hogy a nyakörvet 24 órából 8 óránál hosszabb ideig hagyja a kutyán, és lehetőség szerint 1-2 óránként próbálja meg a nyakörvet a kutya nyakára helyezni.
2. Ellenőrizze a gallér illeszkedését a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
3. Soha ne csatlakoztasson vezeték az elektronikus gallérhoz; ez túlzott nyomást gyakorolhat az érintkezőkre.
4. Ha külön nyakörvet használ pórázként, ne gyakoroljon nyomást az elektronikus nyakörvre.
5. Hetente mossa meg a kutya nyakát és a nyakörv érintkezési pontjait egy mosogatórongy és enyhe szappan segítségével, majd alaposan öblítse le.

6. Naponta vizsgálja meg az érintkezési területet kiütés vagy sebesedés jelei miatt. A szőrzet napi kefélése segíthet.

7. Ha kiütést vagy sebet talál, ne használja a nyakörvet, amíg a bőr meg nem gyógyul.
8. Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, keresse fel állatorvosát.

Ezek a lépések segítenek abban, hogy kedvence biztonságban és kényelemben legyen. Több millió háziállat érzi jól magát rozsdamentes acél kontaktlencsék viselése közben. Néhány háziállat érzékeny a kontaktus nyomására, és fontos, hogy továbbra is naponta ellenőrizze a kontaktus területét. Ha bőrpírt vagy sebek keletkeznek, a bőr teljes gyógyulásáig ne használja a kontaktlencsét.

A rövidebb és pozitívabb (10-15 perces) edzések gyakran a leghatékonyabbak.

Ne használja a nyakörvet 10 font vagy 6 hónaposnál fiatalabb kutyán.

A kiképző nyakörvrendszer helytelen vagy nem megfelelő használata káros lehet. Kérjük, használja helyesen ezt a terméket és figyeljen oda kutyája kiképzése során.

Tartalomjegyzék

Alkatrészek	6
Hogyan működik a rendszer	6
Fő jellemzők	7
Adókészülék	9
Vevő nyakörv	12
Több kutyás rendszer beállítása	15
Töltés	19
Anti Bark művelet	21
Fényes villogó LED	24
Képzési útmutató	25

Akkumulátor csere	26
Általános képzési tippek	27
Intenzitás kiválasztási tippek	29
Tesztfény utasítások.....	29
Hogyan tanulnak a kutyák.....	30
Gyakran ismételt kérdések.....	33
Hibaelhárítási útmutató.....	38

Alkatrészek



Hogyan működik a rendszer

A PTS1200 kutyatréner biztonságosnak, kényelmesnek és hatékonynak bizonyult minden 10 fontnál nehezebb és 6 hónaposnál idősebb háziállat számára. Ez a rendszer segíti Önt abban, hogy póráz nélkül, nagy hatótávolságban irányíthassa kedvencét. Egy gombnyomásra a távoli adó jelet küld, aktiválva a vevő nyakörvet. A

távoktató következetes használata

és helyesen, számos, a háziállat által tanúsított rossz viselkedés korrigálható, vagy bármilyen alapvető engedelmességi parancs megtanítható.

A PTS1200 kutyatréner ugatásgátló funkcióval is rendelkezik. Ha megnyomja a nyakörv be/ki gombját, akkor bekapcsolja az ugatásgátló funkciót. A mikrofon aktiválódik a kutya ugatására, majd a fogadó nyakörv figyelmeztető hangjelzést és statikus sokkot bocsát ki az ugatás leállítására.

Fontos: A távirányító tényleges távolsága attól függ, hogy hogyan tartja a távirányítót, a hatótávolság változhat. Az optimális hatótávolság eléréséhez tartsa a távvezérlő adót a testtől távol, vízszintes helyzetben. A terep, az időjárás, a növényzet, a járművek, az épületek, más rádiós eszközök adása és egyéb tényezők befolyásolják a távoktató hatótávolságát.

Afő jellemzői



- Hatótávolság nyílt terepen akár 1200 méter.
- Antikéreg funkció
- Akár 3 kutya kiképzése ugyanarról az adóról.


- A kiemelt LED funkció lehetővé teszi, hogy éjszaka 200~300 méter távolságból is megtaláld a háziállatot
- 10 fokozatú statikus sokk.
- 10 rezgésszint
- Külön gombbal aktivált "sípoló" hang.
- Két "+" és "-" gomb lehetővé teszi az intenzitás beállítását.
- Digitális LCD kijelző 10 sokk- és rezgésszinthez és kutya azonosítóhoz
- Jegyezze meg a különböző kutyákhoz tartozó sokkoló szintjét a jeladóban.
- Könnyen kezelhető a gumigombbal.
- Vízálló adó és vevő. A kutyák szabadon úszhatnak.
- Újratölthető 3,7 V-os Li-ion akkumulátor az adóhoz és a vevőhöz.
- Erős TPU gallérpánt.
- LED alacsony energiaellátás jelzése, piros fény villog, ha az akkumulátor szintje alacsony.
- Teljes funkcionális, több kutyát is kiképző rendszer.

- Körülbelül 8 másodperc biztonságos statikus áramütés elleni védelem.
- Garanciával jár.

Adókészülék




" " és "  " **gombok**: Ezeket a gombokat megnyomva állíthatja be az ütés és a rezgés intenzitását az 1-10. szintek között.

" " **gomb**: Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz, majd az LCD kijelzőn megjelenik az alapértelmezett "A01". Lehetőség van

a kutya azonosítójának módosítása a relatív gombok megnyomásával.

Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

" " **gomb**: Stimulációmentes figyelmeztető hangjelzés

" " **gomb**: Vibrációs stimuláció. Nyomja meg 1 alkalommal - rezgés 1 alkalommal. Nyomja meg és tartsa lenyomva- folyamatos rezgést bocsát ki. Megszűnik a rezgés, ha hagyja engedje el a gombot. Automatikusan leáll, ha a gombot 8 másodpercnél tovább tartja lenyomva.



"**gomb**: Sokk-stimuláció. Nyomja meg az 1-szeres gombot - 1 sokk kibocsátása. Nyomja meg és tartsa lenyomva - folyamatos sokkolás kibocsátása. Megszűnik a sokkolás, ha elengeded a gombot.

a gombot. Automatikusan leáll, ha a gombot 8 másodpercig nyomva tartva tartja.

"1, 2, 3 "gombok: alapértelmezett az **"1"**. Az adója akár három kutya kiképzésére is alkalmas az opcionális vevőnyakörvekkel. Ha kiválasztja **1** "kutyát, az LCD kijelzőn megjelenik a kutya azonosítója **"A XX"**. Ha **2** kutyát szeretne kiképezni, nyomja meg a **"2"** gombot, az LCD kijelzőn megjelenik a **"BXX"**. Ha **3** kutyát szeretne kiképezni, nyomja meg újra a **"3"** gombot, az LCD kijelzőn megjelenik a **"C XX"**. A **"XX"** az 1-10 közötti sokk és rezgésszint megjelenítésére szolgál.

Az adó rendelkezik memóriefunkciókkal a különböző kutyáknak megfelelő ütés- és rezgésszintek elmentéséhez. 10 fokozatú sokk stimuláció, 10 fokozatú rezgés stimuláció. Egy hangjelzés.

MEGJEGYZÉS: A piros LED-lámpa villog, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony. Azonnal töltsse fel az akkumulátort.

Nyakörv fogadása

MEGJEGYZÉS: ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSE FEL A VEVŐT. HA NEM TÖLTŐDIK FEL, AZONNAL LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Kapcsolat Prong

A kutya szőrtípusának megfelelően válasszon rövid vagy hosszú szőrszálat.

Mikrofon


Kutyaugatás érzékelő, vegye fel a kutya ugatását

LED fény

A munkaállapot jelzése, alacsony akkumulátor ,töltési állapot.

DC Jack fedél

Nyissa ki a gumborítást, és a töltéshez dugja be az adapter csatlakozóját a DC csatlakozóba.

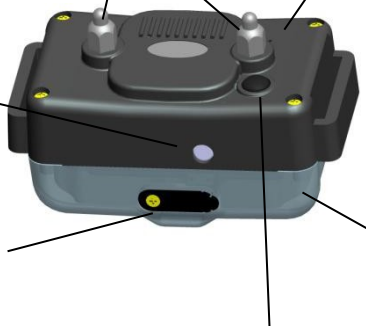

Magas fényű LED

Az 1st kutya esetében a magas fényű LED fehér; A 2nd kutya esetében a magas fényű LED piros; A 3rd kutya esetében a magas fényű LED zöld.

Be/Ki gomb

A nyakörv bekapcsolásához tartsa lenyomva 4 másodpercig. Két megerősítő hangjelzés fog megszólalni, és a nyakörv zöld LED-lámpája 5 másodpercenként 1 alkalommal villogni fog, ha csatlakoztatva van. A LED gyorsan villog, ha nincs csatlakoztatva. A nyakörv kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 4 másodpercig. Egy hosszú hangjelzés fog megszólalni, a zöld LED-lámpa megszűnik villogni és kikapcsol. Kapcsolja ki a nyakörvet, ha nem használja, hogy kímélje az akkumulátort.

Kapcsolja be az ugatáságtól funkcióit.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, amikor a nyakörv be van kapcsolva, a piros LED világít, majd engedje el egyszerre. Az ugatáságtól funkció be van kapcsolva, a távoli funkció ki van kapcsolva. A zöld LED 2 alkalommal 5 másodpercenként villogni

fog. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig ismét, a piros LED világít, majd engedje el egyszerre. Az ugatásgátló funkció f, a távoli funkció be van kapcsolva. A zöld LED 1 alkalommal 5 másodpercenként villog.



Kulcs

Változtassa meg a Contact Prongot a háziállat szórtípusától függően.

Megjegyzés: Ha az érintkezőtüske feszes, ne forgassa tovább a villáskulcsot az óramutató járásával megegyező irányba, különben az érintkezőtüske eltörik. Soha ne forgassa túl szorosan az érintkezőtüskeit. Az óramutató járásával ellentétesen forgassa el a lazításhoz vagy eltávolításhoz.

Egy kutyakiképzőjét saját maga is kibővítheti több kutyás távoktatóvá. Egyszerűen vásároljon további vevőnyakörveket, és csatlakoztassa őket a rendszeréhez.

MEGJEGYZÉS: HA A NYAKÖRV NEM KAPCSOL BE, KÉRJÜK, FORDULJON HOZZÁNK ÚJ AKKUMULÁTOR VAGY TÖLTŐ BESZERZÉSE ÉRDEKÉBEN.

A legfontosabb tudnivalók

1. Használat előtt mindig töltsse fel. A vevőkészülék ideális töltési ideje 2-3 óra, mivel ez kedvezőbb az akkumulátor élettartama szempontjából.

2. A be-/kikapcsoló gombokat néhány másodpercig nyomva kell tartani a készülékek be- és kikapcsolásához.

3. Amikor a zöld LED lámpa 1 alkalommal 5 másodpercig villog. A távvezérlő funkció be van kapcsolva, az ugatásgátló funkció ki van kapcsolva. Amikor a zöld LED fény 2 alkalommal 5 másodpercig villog, a távvezérlő funkció ki van kapcsolva, az ugatásgátló funkció be van kapcsolva.

4. Csak 24 óránként 8 órán keresztül használja a vevőt, és lehetőség szerint 1-2 óránként állítsa be a nyakörvet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyesen van-e elhelyezve, és nem okoz-e irritációt.

5. Ha a vevőkészülék nem csatlakozik a távirányító egy adott számához, próbáljon meg egy másik számot, mivel ez néha előfordul.

6. Ha a zöld fény a gyors villogásról 4-5 másodpercenként egyszeri villogásra vált, akkor már csatlakoztatva van, csak ki kell kapcsolnia a csatlakozási módból.

7. A vevőegység a gumidugó nélkül is vízálló. Ez nem befolyásolja a teljesítményt. Ha a vevőkészülék több mint 2 órán át van víz alatt, kérjük, vegye ki és tisztítsa meg a vizet a mikrofon lyukából.

8. A vevőegységet eltávolíthatja, és egy olyan nyakörvre rögzítheti, amelyet helyette használni szeretne, és amely illik hozzá.

Több kutyás rendszer beállítása

1. Vevőnyakörv csatlakoztatása Ha vevőnyakörvet szeretne hozzáadni a távoli kutyakiképző rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket. **Egyszerre csak 1 nyakörvet kapcsoljon be a csatlakoztatáshoz.**


1. lépés: Vegyen ki 1 nem illeszkedő vevőgallért. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "ON/OFF" gombot. Két "sípzó" után

engedje el a gombot, a vevőegység bekapcsol. A zöld LED fénynek gyakran kell villognia. Ez azt jelenti, hogy a nyakörv

leválasztva a távvezérlőről.

(Megjegyzés: Soha ne nyisson meg egyszerre 2 vagy több nem illesztett vevőt.)


2. lépés: Vegye ki a jeladót, amelyet a

vevő. Nyomja meg és tartsa lenyomva a " " gombot, amíg az LCD kijelző megjelenik, majd engedje el, az adó most már be van kapcsolva.

3. lépés: Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a


Kutyaválasztó gombot és a " " gombot. Ne engedje el a két gombot.


Ha az 1st kutyát akarja beilleszteni, nyomja meg és tartsa lenyomva az "**1**" gombot.

gombot és a " " gombot egyszerre addig, amíg a digitális az LCD kijelzőn megjelenő számok elkezdenek felfelé számolni a képernyőn. A számok felfelé fognak számolni,

pl. "08, 09, 10, 11.....99", automatikusan növekszik, ez helyes.


Ha a 2nd kutyát szeretné illeszteni, nyomja meg és tartsa lenyomva a "2" gombot.

gombot és a " " gombot egyszerre, amíg az LCD kijelzőn megjelenő digitális számok elkezdenek felfelé számolni a képernyőn. Ha a 3rd kutyának akar megfelelni, nyomja meg és tartsa lenyomva a "3" gombot.

gombot és a " " gombot egyszerre, amíg az LCD kijelzőn megjelenő digitális számok elkezdenek felfelé számolni a képernyőn.

4. lépés: Tartsa az adót a nem illesztett vevőhöz közel, 1-2 hüvelyk távolságban. Miután 5 "sípoló hangot" hallott a vevőkészülékből, és látja, hogy a zöld LED villogása 4-5 másodpercenként egyszerre lassul, engedje el a gombot. Elég gyorsan csatlakoznia kell.

5. lépés: Tesztelje a megfelelő vevőt

nyomja meg a " " gombot, ha hallja a "sípoló"
hangot a megfelelő vevőkészülékből, akkor gratulálok,
megvan a megfelelő vevőkészülék.


illeszkedett a vevőegységhez. A tesztlámát is használhatja, hogy a tűskéket a kis résekbe helyezze, és megnyomja az egyes gombokat a távirányítón, hogy lássa, kigyullad-e a tesztlámpa. Ez azt mutatja, hogy a nyakörv működik. Ha úgy dönt, a legalacsonyabb fokozatra is beállíthatja, és a kézfejen/karján is tesztelheti a megerősítéshez, ha még mindig bizonytalan.

Ha a gallér nem csatlakozik, ismételje meg a 3. és 4. lépést. Próbálja meg más irányból és közelebről megközelíteni a gallért.



Ha csak egy nyakörvet szeretne leválasztani, kövesse a "Meggzűnteti a párosított vevőt" utasításokat.

2. Hozzárendelt vevőkészülék törlése A hozzárendelt vevőkészülék törléséhez kövesse az alábbi lépéseket egyenként:

1. lépés: Vegye fel a megfelelő vevőt. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "ON/OFF" gombot. Két "sipszó" után a vevőegység bekapcsol. A zöld LED 5 másodpercenként 1 alkalommal villogni fog.

2. lépés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a "  " gombot az adón, amíg az LCD kijelző megjelenik, majd engedje fel, az adó tápellátása

be van kapcsolva.

3. lépés: Tartsa lenyomva a " " gombot és a " " gombot egyidejűleg, amíg az LCD kijelzőn megjelenő digitális szám folyamatosan felfelé számol (01,02,03...98,99).
automatikusan növekszik, ez helyes. Nem szabad elengedni a két gombot.

4. lépés: Tartsa az adót a vételi nyakörv mellé 1-2 hüvelyk távolságra. Meghallgathatja a vevőkészülék 5 "sípoló" hangját. A vevőkészülék zöld LED-lámpájának most már gyakran kell villognia. Gratulálunk, sikeresen törölte a párosított vevőt.

Ha a gallér nem törölte a mérközést, kérjük, ismételje meg a 3. és 4. lépést. Próbáljon meg más irányból és közelebb kerülni a gallérhoz.

Töltés

Az adó és a vevőegység körülbelül 2 óra alatt gyorsan feltöltődik. Az adó és a vevő nyakörv egyszerre tölthető.

Közös adapter az adó és a vevő töltéséhez.

A feltöltéshez először nyissa ki a gumiborítást. Csatlakoztassa az adapter érintkezőtüskéjét a váltóáramú konnektorba, és dugja be az adapter dugóját a vevőegység egyenáramú csatlakozójába.

Az adó és a vevő nyakörv USB-kábel és más 5V-os egyenáramú tápegység, például mobiltelefon-adapter, notebook vagy számítógép csatlakoztatásával tölthető.

Ne töltsé az akkumulátorokat forró helyen, tartsa távol a tűztől.

MEGJEGYZÉS: HA A NYAKÖRV NEM KAPCSOL BE, KÉRJÜK, FORDULJON HOZZÁNK ÚJ AKKUMULÁTOR VAGY TÖLTŐ BESZERZÉSE ÉRDEKÉBEN.

1. Vevőgallér töltés

Töltéskor a piros LED fény világít.

A zöld LED fény világít és a piros LED fény kialszik, ha a vevőnyakörv teljesen feltöltődött.

A vevőegység piros LED fénye villog, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, azonnal töltsé fel az akkumulátort.



2. Adókészülék töltése


Az LCD kijelzőn töltés közben "CHA" jelenik meg.

Az LCD kijelzőn "FUL" jelenik meg, amikor az adó teljesen feltöltődött. Az adó piros LED lámpája villog, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

Stimuláció


A távoktató 10 intenzitási fokozattal rendelkezik, így megtalálhatja a kutya temperamentumának és a tréning típusának legmegfelelőbb szintet. Vibrációs vagy sokk stimulációt is választhat, a kutya temperamentumától és a tréning céljától függően.

A "  " vagy "  " gombokkal kiválaszthatja a megfelelő

ütés- vagy rezgésszintet, majd nyomja meg a "  " gombot

legfeljebb 8 másodpercig.

folyamatos rezgés attól függően, hogy mennyi ideig tartja lenyomva a gombot,




vagy nyomja meg a "  " gombot a sokk stimulációhoz legfeljebb 8

másodpercig, attól függően, hogy meddig tartja lenyomva a gombot.

Anti Bark működés

A távoktatója ugatásgátló funkcióval rendelkezik. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az Anti bark mód bekapcsolásához.

1. lépés: Válassza ki a megfelelő sokkszintet a kéreg elleni védelemhez

- 1) Nyomja meg a " " vagy " " gombokat a megfelelő ütésszint kiválasztásához.
- 2) Ezután nyomja meg a " " gombot, és erősítse meg, hogy a nyakörv fogadja a jelet az adóról, és legalább egy sokkot adjon ki. A fogadó nyakörv megtartja ezt a sokk szintet az ugatásgátláshoz, amikor egyszerre bekapcsolja az ugatásgátló üzemmódot.
- 3) Ha meg akarja változtatni a kéreggátló sokk szintjét . Ismételje meg a fenti **1)** és **2) pontokat** az új ütésszint beállításához.
- 4) Ha nem állítja be az ugatásgátló szintet, az ugatásgátló üzemmód bekapcsolásakor a sokk szintje megegyezik a fogadó nyakörv végső statikus sokkjával. A rezgésnek nincs kapcsolata az ugatásgátló sokkszinttel.

2. lépés: Kapcsolja be az ugatásgátló üzemmódot

Tartsa lenyomva és nyomja meg a nyakörv be/ki gombját

több mint 2 másodpercig. Amikor a piros fény kigyullad, akkor azonnal engedje el. A vevőkészülék zöld led fénye 2 alkalommal villogni fog.

5 másodperc. Az ugatásgátló üzemmód be van kapcsolva, a távirányító funkció ki van kapcsolva .Az adó nem tudja vezérelni a vevőt ugatásgátló üzemmódban.

3. lépés: Kapcsolja ki az ugatásgátló üzemmódot

Tartsa lenyomva és nyomja meg újra a nyakörv be/ki gombját több mint 2 másodpercig. Amikor a piros fény kigyullad, akkor engedje el azonnal. A vevőkészülék zöld led fénye 1 alkalommal 5 másodpercenként villogni fog. Az ugatásgátló üzemmód ki van kapcsolva ,a távirányító funkció be van kapcsolva .

Anti bark hogyan működik

1)A nyakörv egy hangjelzést ad ki, amikor a készülék az első ugatást érzékeli.

2) A nyakörv automatikusan statikus áramütést kezd kibocsátani, ha a nyakörv 2 másodpercen belül továbbra is érzékeli az ugatást. A statikus áramütés kibocsátásának intervalluma 2 másodperc.

3)A nyakörv visszatér az eredeti állapotba, ha 5 másodpercig nem érzékeli az ugatást. Először figyelmeztető hangjelzést ad ki

4)A nyakörv automatikusan leáll, miután 8 alkalommal

folyamatosan sokkot bocsát ki. 2 perc múlva a nyakörv visszatér az eredeti állapotba.

Fényes villogó LED

A távoktató 3 színű (fehér, piros és zöld) magas fényű villogással rendelkezik. Távirányító nélkül 200-300 méter távolságból is megtalálhatja kedvenceit sötét éjszakában.

Ahhoz, hogy sötét éjszakában is megvilágítsa a villanást, először össze kell illesztenie a vételi gallért az adóval.

1)Folyamatos villogás : Nyomja meg és tartsa lenyomva az adó "1" gombját 3 másodpercig, az 1st kutya fogadó nyakörv 5 alkalommal villog, majd 3 másodpercenként 1 alkalommal folyamatosan villog. Nyomja meg és tartsa lenyomva az "1" gombot 3 másodpercig ismét, Az 1st kutya fogadó nyakörv 2 alkalommal villog, majd kilép a folyamatos villogásból.

2)Pillanatnyi villogás: Nyomja meg egyszer az "1" gombot, a vételi gallér 1 alkalommal villog.

3) Nyomja meg a "2" gombot a 2nd nyakörv működtetéséhez, Nyomja meg a "3" gombot a 3rd nyakörv működtetéséhez.

A különböző kutyáknak megfelelő nyakörv, különböző nagy

fényű villanást kaphat.

Az 1st kutya kapja a nyakörv fehér kiemelt Led, A

2nd kutya kapja a nyakörv piros kiemelt Led , A 3rd

kutya kapja a nyakörv zöld kiemelt Led ,

KÉPZÉS ÚTMUTATÓ

Az érintkezési pontok megfelelő hosszának kiválasztása

Ez egy kritikus lépés, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak. Ha nincsenek megfelelő hosszúságú érintkezési pontok, a gallér nem fog megfelelően működni. Kisebb kutyák esetében a rövid érintkezési pontokat kell használni. Nagyobb kutyák vagy nehezebb szőrzetű kutyák esetében a hosszabb érintkezési pontokat kell használni. A szőrzetet megnyírhatja, ha a szőrzet túl vastag, de soha ne borotválja le teljesen, mert ez kiütéshez vagy fertőzéshez vezethet.

A nyakörv felszerelése a kutyára

Győződjön meg róla, hogy a kutya áll, majd helyezze a nyakörv pántját a kutya nyakának közepére. A befogadónak a nyak alsó részén kell lennie, bár néhány kutya nyakán a befogadó

természetesen kissé a középponttól eltérő pozíciót fog keresni. A fényt felfelé, a kutya orra felé.

Húzza meg a csatot úgy, hogy két ujjal fogja meg, miközben a szíjat szorosan meghúzza. A távoktató nyakörveket elég szorosan kell a kutyára tenni, hogy biztosítsák a következetes érintkezést és a megbízható stimulációt. A nyakörvet viszonylag magasan kell elhelyezni a kutya nyakán, általában csak néhány centivel a kutya füle alatt. A nyakörvnek elég szorosan kell a kutya nyakán lennie, és nem szabad lógnia. Ha a nyakörv túl laza, az érintkezési pontok nem érnek a kutyához, és nem fog működni. A nyakörv megfelelő illeszkedését jól jelzi, ha két ujjá befér a nyakörv alá. Soha ne húzza túl szorosra, mert akkor a fogók nagy nyomást gyakorolnak a nyakra. A túl szoros nyakörv növeli a nyomás okozta elhalás kockázatát az érintkezési területen.

Ne tegye az ujjait a pánt alá, miközben meghúzza, és néhány perc múlva ellenőrizze, hogy a nyakörv még mindig megfelelően illeszkedik-e. Ezt rendszeresen meg kell tennie, csakúgy, mint a nyak alatti terület ellenőrzését és tisztítását.

Akkumulátorcsere

Az akkumulátort úgy tervezték, hogy rendszeres használat esetén több mint 2 évig bírja.

Ha bármilyen probléma merül fel a töltéssel vagy az akkumulátor élettartamával kapcsolatban, beleértve a töltés vagy a bekapcsolás elmaradását, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. A benne lévő akkumulátorokat kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték és gyártották. Ha új akkumulátorra van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy látogasson el weboldalunkra, és ott már biztosan talál néhányat.

A régi akkumulátor eltávolításakor ügyelni kell arra, hogy a csatlakozót erősen megragadja, nehogy megsérüljenek a vezetékek. Soha ne rövidítse meg az akkumulátor vezetékeit, mert ha nem is valószínű, az tüzet vagy robbanást okozhat.

Általános képzés Típek

1. Az edzések legyenek rövidek és pozitívak (10-15 percesek minden egyes edzésen).
2. Egyszerre csak egy kutyát képezzen ki.
3. Az első kezdeti tréningek során tartsa a kutyát ismerős kültéri környezetben.
4. Használjon hosszú, nem fémből készült nyakörvre erősített

pórázt, hogy segítse a kutya tanulását.

5. Legyen következetes. Adjon a kutyájának hangot és/vagy stimulációt minden egyes

helytelen viselkedés.

6. Először tanítsa meg a kutyának a parancsot, mielőtt a távirányítóval megerősítené a parancsot.

7. Egyszerre csak egy engedelmességi parancsot adjon ki. Ne használja a kiképzőrendszert olyan parancsokra, amelyeket a kutya még nem tanult meg.

8. Ne korrigálja túl a kutyát. Használjon minél kevesebb ingerlést kutyája kiképzéséhez.

9. A kiképzés során figyelje a kutya viselkedésének minden pozitív változását, és ne feledje, hogy ezeket azonnal megerősítse bőséges dicsérettel és jutalommal.

10. Ha észrevesz egy olyan helyzetet, amelyben a kutya többször rosszul viselkedik, akkor állítsa be ezt a helyzetet tréningnek. Ez drámaian megnöveli a siker esélyét.

11. Ha kutyája félénken reagál a hangra vagy az ingerlésre (különösen az első néhány alkalommal), ne ijedjen meg. Irányítsa át a figyelmét egy egyszerű és megfelelő viselkedésre (pl. egy ismert parancsra, mint például az "ül").

12. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az edzéseket rövidre kell fogni, és minden edzésnek jó hangulatban kell végződnie. Hagyja abba a tréninget és játsszon a kutyával, amint a kutya elérte az új szintet.

13. Soha ne használja a PTS1200 kutyakiképző nyakörvet az agresszív viselkedés bármely formájának kijavítására vagy megszüntetésére. Ha kutyája ilyen viselkedést mutat, forduljon profi kiképzőhöz. A kutyák agressziója számos tényező eredménye - lehet tanult viselkedés, vagy félelem hatására kialakuló viselkedés. A kutyák agressziójához hozzájáruló másik tényező a társadalmi dominancia. Minden kutya más és más.

INTENZITÁS KIVÁLASZTÁSA TIPPEK

A megfelelő intenzitás a kiképzéshez általában olyan intenzitás, amely motiválja a kutyát, de nem terheli túl. A kutyák olyanok, mint az emberek, hogy mindannyian egyéni érzékenységi szintekkel rendelkeznek. Emellett a különböző típusú kiképzések különböző intenzitási szinteket igényelnek. Ezért bölcs dolog a kutyát tesztelni, hogy megtaláljuk a megfelelő intenzitási szintet, mielőtt elkezdjük a tréninget.

FONTOS: A legjobb eredményt a kutya érzékenységének megállapításakor folyamatos stimulációval érheti el. Ha a jeladója több gombot is tartalmaz a folyamatos stimulációhoz, akkor a kutya érzékenységének megállapításához használja a legalacsonyabb szint gombját.

Tesztfény Útmutató

1. Kapcsolja be a nyakörvvevő készüléket.
2. Tartsa a tesztlámpa érintkezőit az érintkezési pontokhoz.

3. Nyomja meg a távirányító egyik ingerlő gombját.
4. A tesztlámpa villogni fog.
5. Kapcsolja ki a nyakörvvevő készüléket.

Mentsd el a tesztfényt a későbbi teszteléshez.

Megjegyzés: Ha a tesztfény nem villog, töltsd fel az akkumulátort, és végezz el újra a tesztelést. .

HOGYAN TANULNAK A KUTYÁK

Íme néhány alapvető irányelv, amely az engedelmességi parancsokkal kapcsolatos összes távoktatói munkára vonatkozik.

Kövesse az egyes parancsok lépcsőről lépésre történő bevezetését.

Ne feltételezze, hogy a kutya megérti a távoktatói korrekciót egy parancs kapcsán. Az inger kezdetben összezavarhatja őket, még akkor is, ha ismeri a parancsot.

Ne vezesse be a távoktatást túl magas intenzitással. Olyan szintet használjon, amely éppen elég magas ahhoz, hogy a kutya az ismétlés után reagáljon rá. Ne vezesse be a nyakörvet olyan magas szinten, hogy a kutya aggódni kezdjen vagy hangoskodni kezdjen. A távoktatók intenzitási szintje a fajták és a temperamentumtípusok széles skálájához igazítható.

Ne vezesse be a távoktatást zavaró tényezők körül.

Az első foglalkozásokon tartsa a dolgokat egyszerűen a kutya számára. Nem tudnak jól tanulni, ha túl sok minden történik.

Tanulás az edzésről

A bolygón minden állat alfa vagy béta kapcsolatban áll minden más állattal. A "bétára" általában alárendeltként és legyőzöttként gondolunk, de a vad falkákban vagy csordákban ez nem így van. A béta kutya egy vadkutyafalka falkájában még mindig nagyon boldog és jó életet él. Tehát a kutyádnak is kényelmes életet kell élnie - miközben megmarad a béta pozícióban. A kutyád egészen boldog lesz béta pozícióban, amíg te megmutatod neki, hogy a béta egy jó életforma. Kutyás nyelven szólva, te vagy az "alfa", aki mindent megadsz a kutyádnak, amire a túléléshez szüksége van. Az alapvető élelmiszereket, a menedéket, és ami a legfontosabb, a társaságot (a falkát) te biztosítod. Ezekért a dolgokért a kutyád dolgozni fog, és boldog lesz, amíg megmutatod, hogy nem engedsz a kihívásoknak.

Az biztos, hogy a béta kutya rendszeresen kihívásokat fog támasztani az alfa pozíció megszerzésének reményében. Ha a béta kutya megnyeri a kihívást, új falkavezér van, ezért ne

e n g e d j e n . Néhányan a

a kihívások finomak. Ezekre kell nagy figyelmet fordítani edzés közben. Ha megnyered a kis csatákat, a nagy harcokat sokkal könnyebb lesz kezelni. A kutyák feketén-fehéren látják a világot. A kutyád számára vagy te irányítasz, vagy ő. Nincs középút.

Két legfontosabb pont van, a **kondicionált válaszok** és a **helyettesítés**, a képzési programjának sarokkövei lesznek.

A parancsokra adott **kondicionált válaszok** kötelezőek egy megfelelően kiképzett kutya számára. Ha egyszer elmagyarázunk valamit egy embernek, akkor az illető meg fogja érteni, és elég gyakran pozitív választ ad, ha az adott témában kérdezik. A kutyák annyiban különböznek, h o g y feltétlenül megbíznak az ösztöneikben. Az ösztönök évezredekken át megvédték a kutyákat a vadállatoktól és más fenyegetésektől, és ezek a fenyegetések ma is élnek a fejükben. A kiképzési programodban teljesen kondicionálnod kell az engedelmisségi parancsokra adott válaszokat olyan mértékben, hogy a kutya jobban bízjon benned, mint a saját ösztöneiben. Ez nagy feladat, és ezt komolyan kell vennie, különben nem lesz sikered. Az egyszerű ismétlés az egyetlen módja a kutya megfelelő kondicionálásának. Egyszerű ismétlés, kb.

Parancsonként 1000 ismétlés szépen megteszi ezt. Ez megoldhatatlan feladatnak tűnhet, de ha következetesen edzel, akkor ez csak rövid idő alatt fog sikerülni.

Csere: Ez az, amikor egy ingerrel kiváltunk egy választ, majd ezzel egyidejűleg egy másik ingert adunk hozzá, amíg a második inger ugyanazt a választ váltja ki, mint az első. Talán emlékeznek Dr. Pavlov munkájára, amikor a kutyáját etetve a vacsoracsengővel csengetett. Nem telt el sok idő, mire a vacsoracsengő egyszerű megszólalása nyálcsorgást váltott ki a kutyából. Ugyanezt a gyakorlatot fogja alkalmazni kutyája kiképzésében, kezdve a pórázzal, haladva a szavakkal, majd az elektromos ingerléssel befejezve. Lehet, hogy ez most túlterhelőnek hangzik, de sikeres lesz, és a kutyája kérdés nélkül elfogadja majd, ha követi a lépéseket.

Gyakran ismételt kérdések

Az ingerlés biztonságos a kutyám számára? Bár az ingerlés kellemetlen (statikus áramütést okoz, mint amit mi emberek néha tapasztalunk), a kutya számára ártalmatlan. Ezek a

készülékek a gazdi részéről is igényelnek interakciót és kiképzést.

a kívánt eredmények elérése érdekében.

Vízálló a gallér? Igen, teljesen vízállónak tervezték. Bármilyen probléma esetén kérjük, írjon nekünk e-mailt a gyorsabb vagy hasonló válaszügy érdekében.

Ha a gumidugó leválik a töltőportról, a nyakörv és a távirányító még mindig vízálló? Igen, ez nem változtat a készülék vízálló állapotán, de ha lehetséges, tartsa a helyén, hogy a szennyeződések ne kerüljenek bele, és a nyugalom érdekében.

Milyen idősnek kell lennie a kutyámnak, mielőtt használhatom ezt a készüléket? Ajánlott, hogy kutyája 6 hónapos legyen, hogy használhassa a tréning nyakörvet. Kutyájának meg kell tanulnia az alapvető parancsokat, mint például az "ül" vagy a "marad".

Milyen nagynak kell lennie a kutyámnak ahhoz, hogy használni tudja ezt a készüléket? Kutyájának több mint 10 fontnak kell lennie ahhoz, hogy használni tudja ezt az eszközt.

A gallér túl hosszú, nem baj, ha levágom a felesleges gallért?

Igen

Miután a kutyámat kiképeztem, továbbra is használnom kell a nyakörvet?

Ez csak Önön múlik, a nyakörvet a biztosítás érdekében rajta tarthatja, vagy csak magas kockázatú környezetben viselheti. Ha a kutyája most már teljesen megbízható, akkor bármelyik utat választhatja. Használhatja csak időről időre megerősítésként vagy bizonyos viselkedések felfrissítéseként is.

Használhatom ezt az agresszív kutyámon? Nem

javasoljuk egyik termékünk használatát sem agresszív kutyákon. Ebben a helyzetben kérjük, forduljon a helyi állatorvoshoz vagy szakemberhez, hogy trénerrel állapítsa meg, hogy kutyája agresszív lehet-e.

Pontosan azt az 1200 méteres hatótávolságot fogom kapni, ahogyan azt hirdetik? Az 1200 méteres hatótávolság tesztelése tökéletes körülmények között történik. A kapott hatótávolság a terepviszonyok, az időjárás, a növényzet, valamint a más rádióberendezések által történő átvitel függvényében változik. A legjobb eredmény elérése érdekében győződjön meg arról, hogy a nyakörv fénye a kutya orrához

legközelebb van, és a távirányítót vízszintesen, a testétől távol tartja.

Mennyi ideig adhatok folyamatos stimulációt a kutyámnak?

A rezgés vagy az ütés gombot akár 8 másodpercig is lenyomva tarthatja, mielőtt a biztonsági funkció működésbe lép és leáll. Ezután újra meg kell nyomnia a gombot, ha ismét 8 másodpercig szeretné az ütést.

Mit tegyek, ha a kutyám nyaka esetleg kipirosodik és irritálódik? Ennek oka, hogy az érintkezési pontok irritálják a bőrt. Néhány napig hagyja abba a használatát. Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, keresse fel állatorvosát. Amint a bőr normalizálódik, folytassa a használatot, és szorosan kövesse nyomon a bőr állapotát. Rendszeresen ellenőriznie kell az irritációt, mivel minden kutya másképp reagál.

Használhatok pórázt a nyakörvvel együtt? NE csatlakoztasson pórázt a tréningnyakörvhez. Használhat egy különálló, nem fémből készült nyakörvet a kutya nyakán, és csatlakoztathat hozzá pórázt. Ügyeljen arra, hogy a külön nyakörv ne zavarja az érintkezési tuskéket.

Honnan tudom, hogy a nyakörv működik-e? Használja a készülékhez mellékelt tesztlámpát. Állítsa be a nyakörvet, majd illessze a tuskéket a tesztlámpa fémcsíkjához. Ezután nyomja meg a

sokk, hogy lássa, világít-e a gomb. Ha igen, akkor a nyakörv készen áll a használatra.

Kipróbálhatom a gallért a kézfejemem vagy a karomon?

Ez Öntől függ, és nem vállalunk felelősséget ezért a műveletért. Néhányan ezt választják, hogy érezzék a kutya által tapasztalt intenzitást. Az alacsonyabb szinteket az Ön érzékenységétől függően előfordulhat, hogy Ön nem érzi.

Ez egy folyamatos vagy egyszeri sokk? Mindkettő. Akkor áll le, amikor elengeded a gombot. Ha csak egyszer nyomja meg, akkor ez egy egyszeri sokk lesz. Ha lenyomva tartja a gombot, akkor akár 8 másodpercig is adhat áramütést, mielőtt leáll és újra megnyomja a gombot.

Hány kutyát tudok beállítani erre a rendszerre? 3, szükség esetén további nyakörveket kell vásárolnia.

Minden alkalommal be kell állítanom a nyakörvet, amikor használom? Nem, bár gyorsan elvégezhető, ha egyszer tudja, mit csinál, rendelkezik memóriefunkcióval, és elmenti az utolsó beállításokat, és csatlakoztatva marad, hacsak nem kapcsolja ki a nyakörvet.

Mennyi ideig bírja az akkumulátor? Az akkumulátor töltések közötti élettartama attól függ, hogy mennyit használja a készüléket. Ha gyakran használja, akkor a mobiltelefonokhoz hasonlóan minden második nap fel kell tölteni. Rendszeres használat esetén az akkumulátorok élettartamát 3-5 évre tervezték. Bármilyen probléma esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, és tudunk cserét küldeni.

Hibaelhárítás Útmutató

Probléma#1: Nincs ingerlés, amikor az adó gombját megnyomják.

A vevőkészülék nincs aktiválva. A vevőt be kell kapcsolni, különben egyáltalán nem fog működni.

A vevőkészülék nem lett összepárosítva az adóval. Kövesse az utasításokat az illesztéshez.

Probléma#2: A vevőkészülék csipogója nem ad hangot, amikor a vevőkészülék be van kapcsolva.

Nyomja meg a kutyaválasztó gombot a megfelelő kutyaaazonosító

kiválasztásához, mielőtt megnyomja a

Probléma#3: Az ingerlés túl magasnak, nem elég magasnak vagy egyáltalán nem érezhetőnek tűnik.

A gallérszíj nem elég szoros. Győződjön meg róla, hogy az érintkezési pontok jól kapcsolódnak a kutya bőréhez.

Az intenzitás szintje nem megfelelő. Módosítsa a szintet. Az elemek lemerültek. Szükség szerint töltsse újra.

Probléma#4: A vevőkészülék fénye nagyon gyorsan megváltoztatja a színét, hogy jelezze az akkumulátor alacsony töltöttségét.

A készüléket két edzés között bekapcsolva hagyták. Győződjön meg róla, hogy a vevőegység használat után ki van kapcsolva.

Nagyon hideg időben edzel.

Probléma#5: A távoktatónak nincs hatótávolsága, vagy a hatótávolság jelentősen lecsökkent.

Vagy Önt, vagy a kutyát egy fémszerkezet védi. Működtesse a készüléket ezektől a szerkezetektől távol.

A vevőegység fordítva van bekapcsolva. A legjobb hatótávolság elérése érdekében helyezze a vevőt

úgy, hogy a fény a kutya orra felé nézzen.

Rádiózavar. Várjon egy rövid ideig, majd próbálja meg újra, vagy menjen át egy másik területre.

Probléma#6: A vevőkészülék nem fog jelet, vagy egyáltalán nem működik.

Ellenőrizze a vevőegység be/ki kapcsoló gombját, győződjön meg róla, hogy a vevőegység be van kapcsolva.

Ellenőrizze a fogadó gallér zöld ledjét, győződjön meg róla, hogy 1 alkalommal 5 másodpercig villog.


Ellenőrizze az adót, ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, először tölts fel az adót.

Az akkumulátor elromlott, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, és mi küldünk Önnek egy csereakkumulátort. Az akkumulátorok kifejezetten ehhez a modellhez készültek.

A töltő elromlott, kérjük, próbálja meg a számítógépében.

Törölje a vevőkészülék-illesztést, majd illessze újra az adóval.

CE

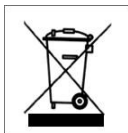

FCC figyelmeztető nyilatkozat

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát. Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni:

- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése.
- - Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Kapcsolja a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyekhez a vevőkészülék csatlakoztatva van.
- - Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a fogadott zavarokat, beleértve a nem kívánt működést okozó zavarokat is.

A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel az általános RF-expozíciós követelményeknek.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu