


Cheerble Wicked Ball Cyclone


Használati utasítás

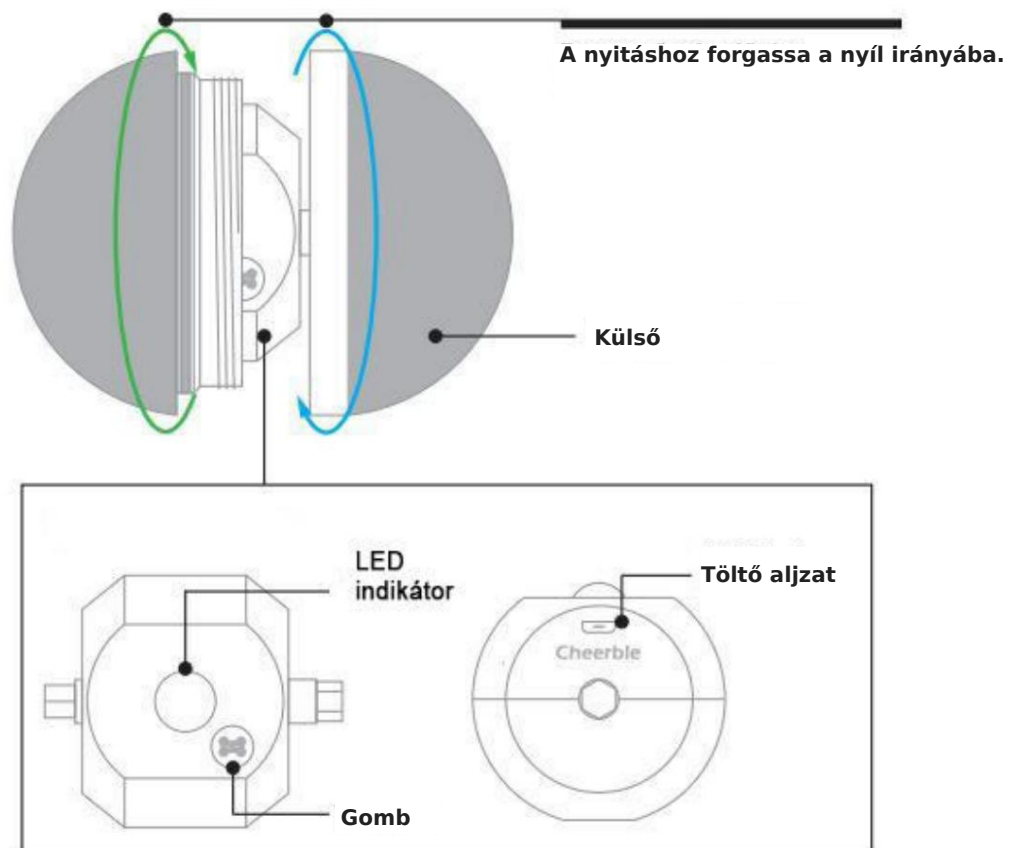

TÖLTÉS


Ha a LED jelzőfény pirosan villog vagy nem reagál, a Cheerble-t fel kell tölteni.

Sárga szín - Töltési állapot
Zöld szín - feltöltött

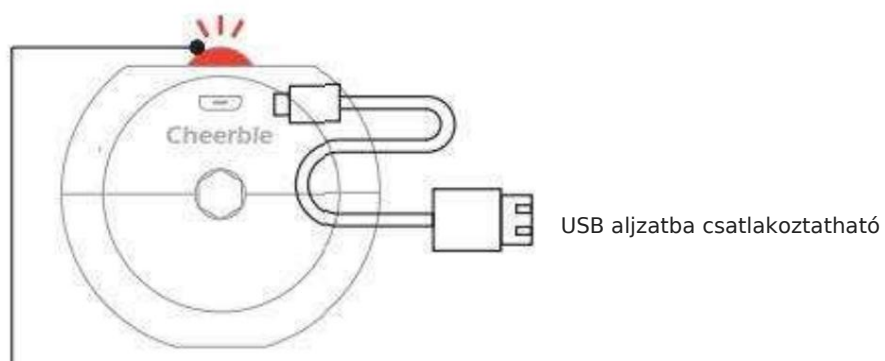

ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁS


Kapcsolja be a Cheerble-t a gomb ~ 3 másodpercnél hosszabb lenyomásával.
Ön dönti el, melyik rendszer illik legjobban kedvencéhez.

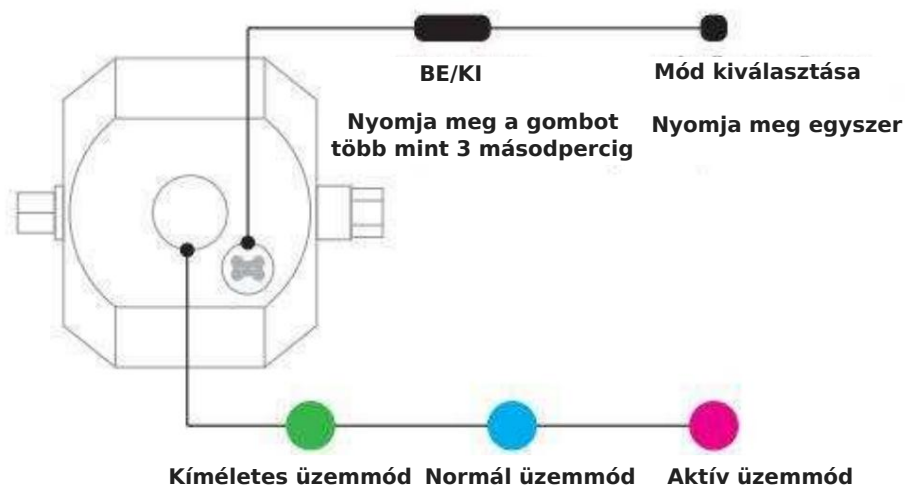

BE KI

A Cheerble Ball aktiválásának két módja van:

1. Azonnal aktiválja megérintésével vagy rázásával
2. Csukja be a külső fedelet, és 15 másodperc múlva automatikusan aktiválódik

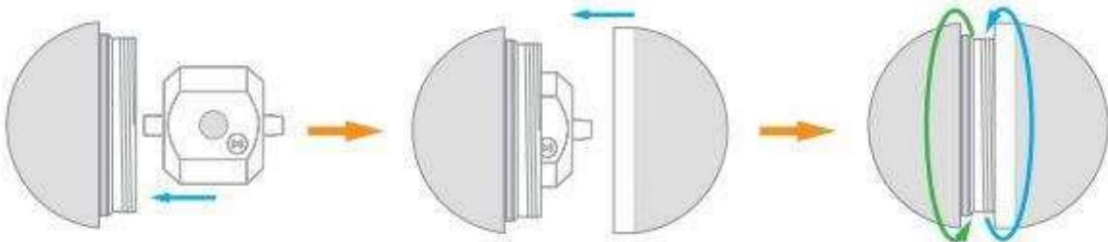

A Cheerble Ball 10 percig játszik kedvencével, majd 30 percig pihen. Pihenés közben azonban újra aktiválható, ha megérinti kedvencét, és 10 percig újra játszhat vele. az akkumulátor élettartamát kedvence játékidejétől és a kiválasztott reakciómódtól függően. A játékidő 1,5-8 óra lehet.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu