


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Wicked Mouse PLUS

HU


A CSOMAGBAN

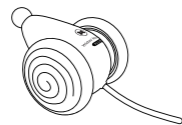

Wicked Mouse PLUS




USB type-C töltőkábel




Használati útmutató

KOMPONENSEK

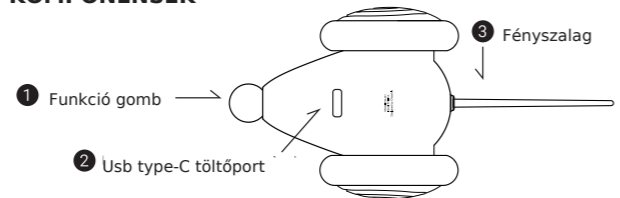

HOGYAN HASZNÁLJUK

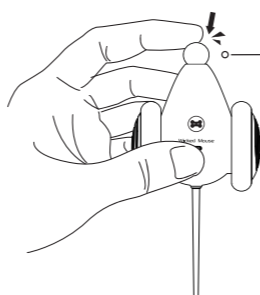

Bekapcsolás és interaktív mód kiválasztása

BE/KI

Hosszan nyomja meg 3 másodpercig

Rövid megnyomás az üzemmódváltáshoz

Rövid figyelmeztetésként egy "hangjelzés" hangzik el, majd 5 másodperc múlva az aktuális üzemmódba való belépés automatikus megerősítése következik.



Kék: normál üzemmód



Zöld: kíméletes üzemmód



Az üzemmódba való belépés után nyomja meg röviden a gombot az érvényes üzemmódváltáshoz.




Használat előtt ellenőrizze a termék sérülését. Kérjük, azonnal hagyja abba a használatát, hogy elkerülje a háziállatok károsodását.



A játékidő alatt felügyeletre van szükség.

JELZŐLÁMPA UTASÍTÁS

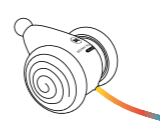

Színes: mozgó




Sárga: inaktív vagy alvó



1. A Wicked Mouse azonnal elindul előre, ha inaktív állapotban megérinti.
2. Wicked Mouse 10 perc játékidő után 30 perces alvási periódusba lép. Ez a kimerültség elkerülése és a háziállatok mérsékelt mozgásának k. biztosítása érdekében történi

HOW TO CHARGE

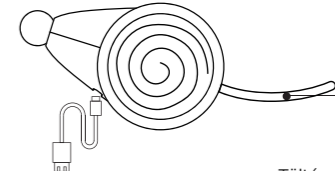

- Alacsony akkumulátor töltöttség (pirosan villogó)
- Töltés (sárgán villog)
- Teljesen bekapcsolva (folyamatosan zöld)


Töltés előtt tisztítsa meg a töltőedényt minden idegen anyagtól, és tartsa szárazon.



Ha a Wicked Mouse Plus az alábbi feltételek bármelyikét tapasztalja, az azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és fel kell tölteni:


1. A fénycsík pirosan villog, majd automatikusan kikapcsol.
2. Egy "sípoló" hangjelzés hallatszik egy hosszú felszólító hanggal, a fénycsík pirosan villog.
3. A funkciógomb nem reagál, ha hosszan nyomva tartják.

PROMPT HANGUTASÍTÁS

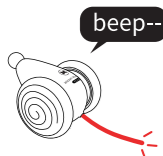

Állapot	Rendszeres "sípoló" hang, hosszú, felszólító hanggal és a fénycsík pirosan villog.	Rendszeres "sípoló" hang hosszú felszólító hanggal, és a fénycsík nem bocsát ki fényt
Jelentése	Alacsony töltöttségi szint	Több mint 10 percig beragadt
Hogyan kell feloldani	Csatlakoztassa az áramforráshoz vagy kapcsolja ki	Érintse meg az aktiváláshoz vagy kikapcsoláshoz

SPECIFICATIONS

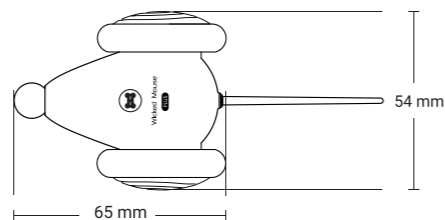

Modell	CWJ01
Fő anyag	ABS, TPU, PVC
Súly	44 g / 1.6 oz
Méret	65 x 54 x 39 mm / 2.6 x 2.1 x 1.5 in

Akkumulátor	200 mAh
Bemenet	5V = 1A
Üzemi hőmérséklet	5°C-40°C / 41°F-104°F

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu