

USER MANUAL


Cheerble Ball

EN

A DOBOZBAN




Hogyan kell felszerelni egy harangot (opcionális)

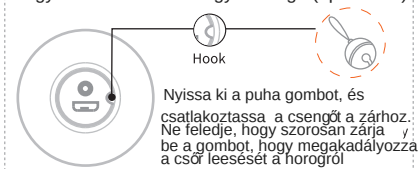


GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Kapcsolja be és válassza ki az interaktív üzemmódot.

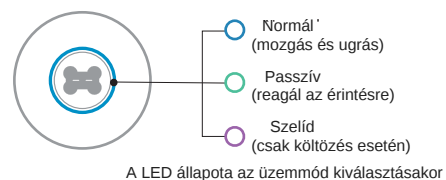

GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

2. Kétféleképpen aktiválható a Cheerble Ball az interaktív mód kiválasztása után.

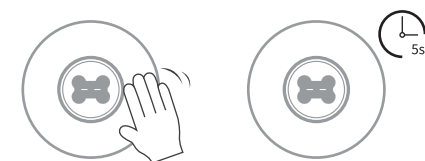


1. Azonnal aktiválja kopogtatással vagy rázással az interaktív módot.
2. Aktiválódik 5 másodperc elteltével automatikusan.

Mielőtt macskájával szórakozna, kérjük ellenőrizze, hogy a labda felülete jó állapotban van-e.

A játékidő alatt felügyeletre van szükség.


A LED KIJELZŐ ÁLLAPOTA

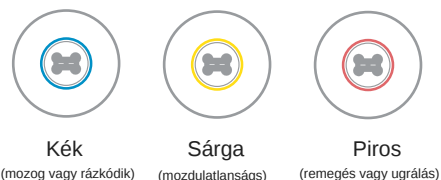


Tipp A Cheerble Ball 10 percig játszik macskájával, majd 30 percig pihen. A pihenőidő alatt azonban a macska érintésével újra aktiválható. és játsszon a macskájával még 10 percig.

HOGYAN TELJESÍTSEN


1. Alacsony töltöttségű akkumulátor

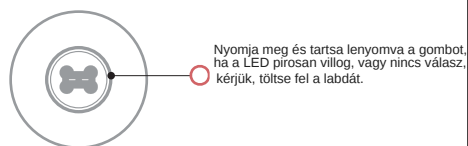

2. A puha gomb megnyitása a töltéshez

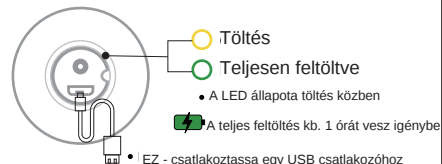

SPECIFIKÁCIÓK

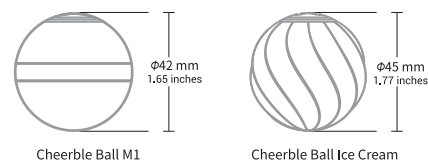

Modell: C0419 / C0419-C
Súly: 40 g / 45 g
Méret: Φ42 mm / Φ45 mm
Akkumulátor: Li-Polymer 3.7v 135mAh
Működés: 0 ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F
Hőmérséklet:

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8 101 00
Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu