

Instrukcja obsługi
Wibracyjna obroża antyszczekowa
B801



LISTA KOMPONENTÓW



Magnetyczny
kabel do

Wkrętak
krzyżakowy

Instrukcja

Obroża do kontroli szczekania

Inne przedmioty, których możesz potrzebować

Nożyczki

Zapalniczka

Niemetalowa obroża i pasek o długości 10 stóp

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Obroża antyszczekowa B801 to nowa i skuteczna pomoc w szkoleniu zwierząt domowych, która koryguje niewłaściwe szczekanie, promuje szkolenie i chroni zwierzę. Dzięki temu produktowi możesz cieszyć się swoim zwierzakiem.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi

KLUCZOWE CECHY



Inteligentny chip
rozpoznający
szczekanie psa



Wodoodporność



Wbudowany
akumulator



Unikalny projekt
wygaszacza ekranu



System identyfikacji z
podwójnym spustem



Dokładne
wykrywanie
fałszywych
wyzwalaczy




Simple setting with
two buttons



Inteligentny ekran
dotykowy

OPIS

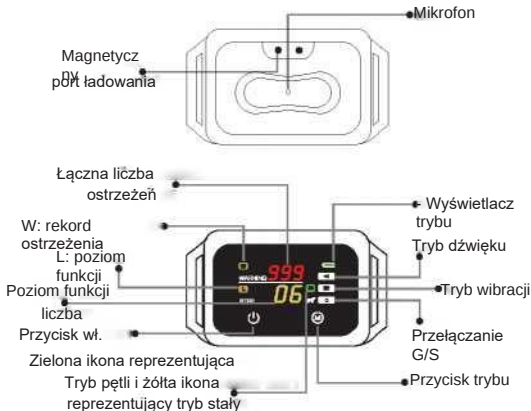

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włączanie i wyłączanie

Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu na ekranie wyświetlane jest LOGO, a po wyłączeniu wyświetlacz jest wyłączony.



Ustawienie dwóch trybów wyzwania:

- A. Urządzenie umożliwia dwa tryby działania: tryb stały i tryb pętli (domyślne ustawienie fabryczne: tryb pętli);
- B. Naciśnij dwukrotnie przycisk włączania/wyłączania, aby aktywować tryb pętli, w którym poziomy funkcji są przełączane cyklicznie od poziomu 1;
- C. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby włączyć tryb stały. W tym czasie wyświetlany numer poziomu funkcji zmienia się automatycznie od 1 do 6. Po zwolnieniu przycisku M wyświetlany jest bieżący numer stałego poziomu funkcji. W przypadku przełączenia z trybu pętli na tryb stały wyświetlany jest ostatnio wybrany numer stałego poziomu funkcji. W trybie stałym litera "M" jest wyświetlana na żółtym tle; w trybie pętli litera "M" to 5

wyświetlane na zielonym tle.

D. W trybie pętli, jeśli urządzenie zostanie wyzwolone ponownie w ciągu 20 s, zostanie aktywowany następny poziom funkcji; jeśli urządzenie zostanie wyzwolone ponownie po 20 s, zostanie aktywowany poprzedni poziom funkcji.

Dwa tryby pracy:

A: Naciśnij przycisk M, aby przełączyć tryby pracy.

B: Po uruchomieniu urządzenia odpowiedni numer poziomu funkcji oraz odpowiednie ikony dźwięku i wibracji migają przez czas równy czasowi pracy.

C: Urządzenie przechodzi w tryb czuwania, jeśli w ciągu 30 s nie zostanie wykonana żadna operacja. Po wyzwoleniu wyświetlacz zaświeci się.

Przycisk M: Nacisnąć przycisk M, aby przełączać między G i S, które dotyczą odpowiednio małych i dużych psów.

Ustawienie wyzwalacza:

O: Przyjmując 10 s jako jednostkę obliczeniową, urządzenie zostanie uruchomione, jeśli w ciągu 10 s zostaną wykryte co najmniej dwa sygnały dźwiękowe.

(tylko wtedy, gdy czujnik wykryje, że pies jest w ruchu).

B: Następną jednostka obliczeniowa 10 s zostanie uruchomiona dopiero po wyzwoleniu pracy urządzenia przez określony czas.

-Tryb ochrony:

W trybie pętli lub trybie stałym, gdy urządzenie zostanie wyzwolone po raz siódmy w ciągu 20 s od poprzedniego wyzwolenia, symbol "STEP" zacznie

migać W. W tym czasie należy odczekać 1 min, aby ponownie wyzwolić urządzenie.

-Rekord ostrzeżenia:

Ostrzeżenie jest rejestrowane za każdym razem, gdy urządzenie zostanie uruchomione. Ostrzeżenie jest rejestrowane maksymalnie 999 razy. Aby usunąć zapis ostrzeżenia, należy trzykrotnie nacisnąć przycisk M.

Uwaga:

1 Łącznie dostępnych jest 6 poziomów funkcji. W trybie zapętlonym lub stałym odpowiedni numer poziomu funkcji i ikony migają po uruchomieniu urządzenia. Na przykład, w przypadku wibracji STEP6, numer poziomu funkcji "6", a także odpowiednie ikony dźwięku ostrzegawczego, wibracji i G/S migają przez okres czasu, który jest taki sam jak czas pracy.

2. Jeśli urządzenie zostanie uruchomione ponownie w ciągu 20 s, zostanie aktywowany następny poziom funkcji, jeśli urządzenie zostanie uruchomione ponownie po 20 s i w ciągu 1 min, zostanie aktywowany poprzedni poziom funkcji, a łączna liczba uruchomionych poziomów funkcji zostanie zmniejszona o jeden. Jeśli urządzenie zostanie uruchomione ponownie w ciągu 20-60 s, aktywowany zostanie poziom funkcji 3. Jeśli urządzenie zostanie uruchomione ponownie po upływie 60 s, aktywowany zostanie poziom funkcji 1.

ŁADOWANIE

(PRZED UŻYCIEM NALEŻY NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE!)

Instrukcje ładowania

A. Wskaźnik naładowania: Ikona naładowania baterii jest wyświetlana w czterech przedziałach; ikona zmieni kolor na czerwony w przypadku tylko jednego przedziału i zmieni kolor na zielony w przypadku dwóch, trzech lub czterech przedziałów.

Wymagania dotyczące ładowania

Podczas ładowania wyświetlany jest stan ładowania, a następnie emitowany jest sygnał dźwiękowy wskazujący na pomyślne podłączenie do ładowania. Kabel do ładowania jest interfejsem DC, a napięcie wejściowe wynosi 5 V.

Podczas ładowania stopniowo zapalają się ikony czterech stopni naładowania baterii, wskazując, że urządzenie jest ładowane.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Gdy napięcie baterii jest niższe niż 3,3 V, na ekranie pojawi się komunikat "LOW BATTERY", a następnie urządzenie zostanie automatycznie wyłączone. W takim przypadku urządzenie można ponownie uruchomić po naładowaniu.

Po pełnym naładowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono normalnie Metoda testowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby

włączyć obrożę kontrolującą szczekanie, a następnie wydaj dźwięk podobny do "woof, woof" w kierunku czujnika i jednocześnie wibruj urządzenie. Produkt może być uruchamiany tylko przez dźwięk i wibracje. Jeśli produkt nie może zostać uruchomiony, należy spróbować kilka razy, aby poprawnie zasymulować scenę szczekania psa.

SPOSÓB NOSZENIA

Prawidłowe noszenie obroży antyszczekowej jest niezbędne do skutecznego działania. Aby zapewnić prawidłowe noszenie, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Sprawdź, czy obroża antyszczekowa jest wyłączona.

Utrzymuj psa w wygodnej pozycji stojącej (A).

Umieść obrożę antyszczekową na szyi psa tak, aby pierścień sterujący był wyśrodkowany, a włącznik/wyłącznik obroży skierowany do góry (B).

Sprawdź szczelność obroży antyszczekowej, wkładając palec między obrożę a tył szyi psa; prawidłowa pozycja powinna być wygodna, a nie ciasna (C).

© Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut, a następnie ponownie sprawdź ciasność, aby pies z obrożą czuł się bardziej komfortowo.

Przyciąć kołnierz w następujący sposób: (D)

- A. Zaznaczyć długopisem żądaną długość kołnierza.
- B. Zdejmij obrozę antyszczekową z psa, odetnij nadmiar części i uszczelnij obrozę płomieniem wzdłuż przetartej krawędzi.
- C. Ponownie załóż psu obrozę antyszczekową.



Należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku i postępować zgodnie z nimi.

Długotrwale lub zbyt ciasne noszenie obroży może spowodować uszkodzenie skóry zwierzęcia z powodu dużego stresu, co często jest mylone z oparzeniem.

- 1. Nie zakładaj urządzenia zbyt ciasno na szyję psa.
- 2. Nie mocuj paska do kołnierza.
- 3. Nie pozostawiać urządzenia na psie dłużej niż 12 godzin.

4. Dostosowywać pozycję noszenia co 2 godziny.
5. Jest używany tylko z obrozą antyszczekową B801.

FAQ

P: Dlaczego obroza antyszczekowa nie działa, gdy pies szczeka?

Istnieje wiele możliwych powodów, dla których produkt nie działa, gdy pies szczeka. Użytkownicy mogą dokonać prostej oceny i analizy w oparciu o następujące warunki.

1. Należy upewnić się, że produkt jest prawidłowo zasilany i noszony. Produkt powinien być noszony poniżej gardła psa.
2. Nie wszystkie szczeknięcia psa uruchamiają produkt, ponieważ pies często szczeka, gdy na przykład wita się z panem. Rozróżniamy te przypadki za pomocą środków technicznych, dzięki czemu produkt jest uruchamiany głównie w przypadku złego lub uporczywego szczekania.

P: Czy funkcja wibracji jest bezpieczna dla mojego zwierzaka?

Elektroniczne urządzenie treningowe wymaga interakcji użytkownika i treningu, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

P: Czy po przeszkoleniu mojego zwierzaka, który nie szczeka już w sposób niekontrolowany, nadal musi on nosić odbiornik?

O: Nie. Ale można również wyłączyć urządzenie i wzmocnić trening poprzez dalsze noszenie produktu na zwierzęciu.

P: Czy produkt jest wodoodporny?

Tak, ale nie zaleca się pływania z psami.

P: Czy produkt jest objęty serwisem posprzedażowym?

Nasze produkty są objęte serwisem posprzedażowym. W ciągu rocznego okresu gwarancyjnego produkt z problemem, który należy do problemów jakościowych, a nie sztucznie wywołanych uszkodzeń lub nie jest spowodowany niewłaściwym użytkowaniem, może zostać naprawiony bezpłatnie.

Zalecamy ustawienie produktu na tryb stały i poziom działania 1 przy pierwszym użyciu produktu, aby umożliwić psu dostosowanie się do funkcji dźwięku/wibracji i uniknąć szaleńczej reakcji. Jeśli ani funkcja dźwięku, ani wibracji nie są w stanie powstrzymać szczekania psa, należy zwiększyć poziom i siłę funkcji, aż pies przestanie szczekać.

Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. -Uwaga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Deklaracja zgodności (patrz rozdział "Deklaracja zgodności"):
Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Ten symbol potwierdza, że zakłócenia elektromagnetyczne urządzenia są poniżej limitu zatwierdzonego przez Federalną Komisję Łączności Stanów Zjednoczonych.



Utylizacja opakowania Opakowanie należy utylizować zgodnie z jego typem:

- Tektura i karton na makulaturę
- Folie w zbiorce surowców wtórnych



Utylizacja urządzenia Obowiązuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.



Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci domowych! Jeśli modułowy zdalny trenażer nie może być już używany, wszyscy konsumenci są prawnie zobowiązani do oddania starych urządzeń oddzielnie od odpadów domowych, na przykład w punkcie zbiórki w lokalnej społeczności / dzielnicy. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.

Waga referencyjna dla psów

Duży pies (wysokość ciała powyżej 24 cali, waga powyżej 88 funtów)

Średni pies (wysokość 16-24 cali, waga 24,2-66 funtów)

Mały pies (wysokość 10-16 cali, waga 8,8-22 funtów) '

Mini pies (wysokość poniżej 10 cali, waga poniżej 8,8 funta)

ROZMIAR REFERENCYJNY DLA RÓŻNYCH PSÓW

Rozmiar	Neck(In)	Pomiar klatki piersiowej (W)	Długość pleców (w)	Typ
Mini	7.8-86	9.8-11.8	7.5	Chihuahua, Yorkshire Terrier
Mały	7.8-95	11.4-14.2	9	Chihuahua, Yorkshire Terrier, pudel, Pomeranian
Średni	9.0-11.0	13.7-16.5	11	Maltańczyk, Shih Tzu
Duży	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2	Sznaucer miniaturowy, pekińczyk
Duży	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8	Sznaucer. Angielski Cocker Spaniel
Duży	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7	Beagle
Ogromny	17.0-18.9	30.0-33.0	23.6	Husky



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl