



Bedienungsanleitung

Cheerball

Paket inhalt



Cheerball



Jingle



USB-Kabel


Wie installiere ich eine Jingle Bell?



Öffnen Sie die Gummikappe und befestigen Sie sie am Haken eine kleine Klingelglocke. Vergiss nicht fest zu schließen decken Sie ab, damit die Glocke nicht vom Haken fällt.

Schnelles Tutorial

1. Aktivieren und wählen Sie interaktiven Modus 1

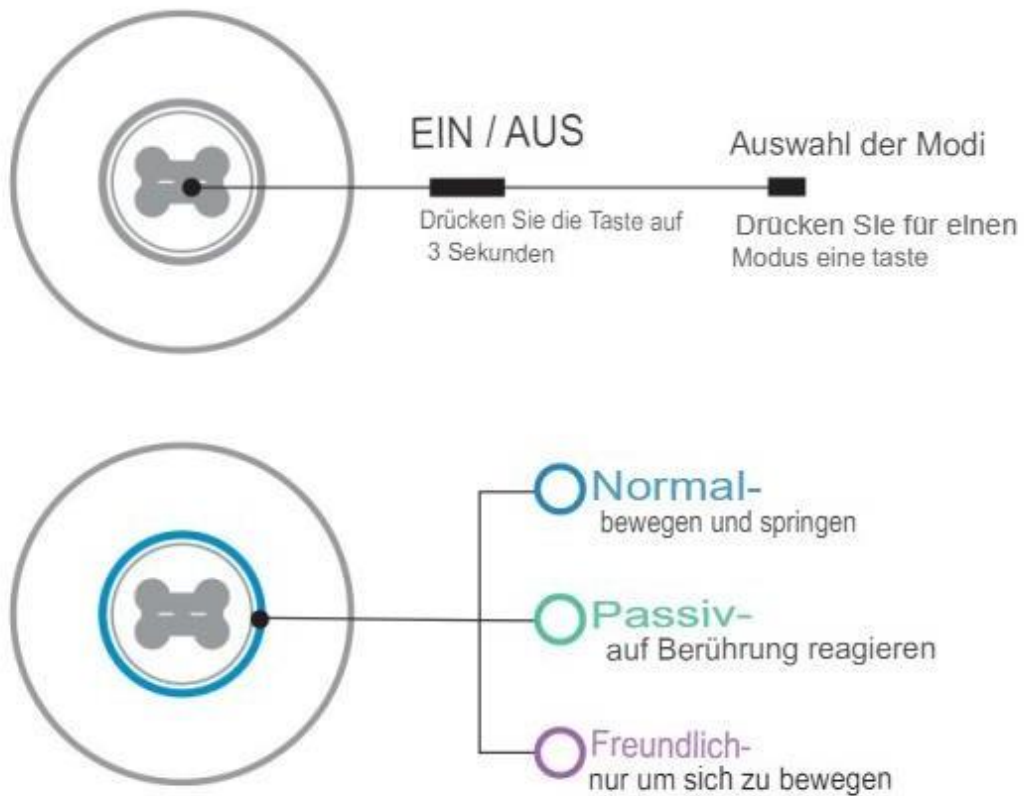


quick tutorial

2. Zwei Möglichkeiten, Cheerble schnell zu aktivieren.
Modus-Auswahl.



Aktivieren Sie es sofort
klopfen oder Schütteln

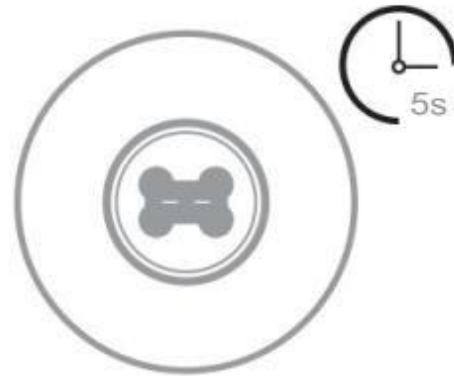

Es wird automatisch aktiviert, /
nach 5 Sekunden |

Bevor Sie Spaß mit der Katze haben, überprüfen Sie, ob es
ist oberfläche cheerble Ball in gutem Zustand!

LED-ANZEIGE STATUS



Blau

Bewegung und Zittern



Roggen

Ruhe und Entspannung



Rot


Schnelles Schütteln oder Springen



Tipps Cheerball wird mit Ihrer Katze für 10 Minuten spielen, danach ruht er sich 30 Minuten aus. Während der Zeit ruhe, es kann jedoch durch Berührung reaktiviert werden ihre 1 Katze und spielen mit ihm für weitere 10 Minuten.

Gebühr


1. Schwache Batterie

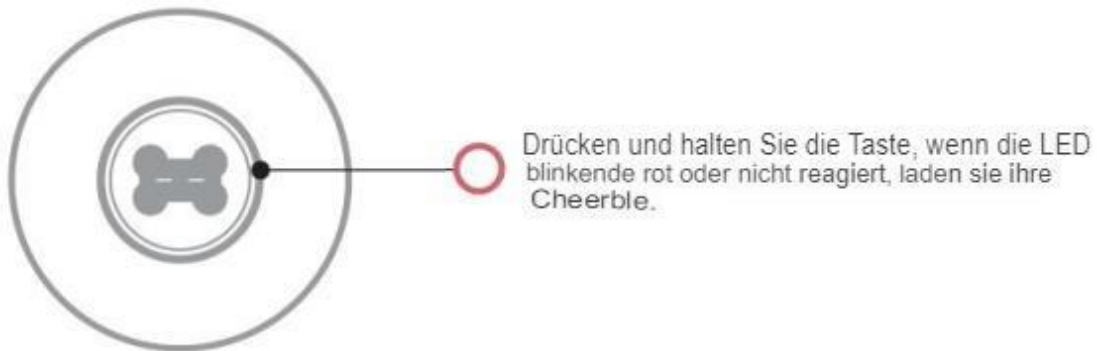


2. Öffnen Sie die Gummiabdeckung zum Aufladen



PARAMETER

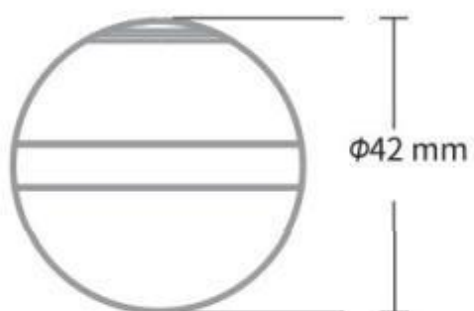

Cheerble Ball M1

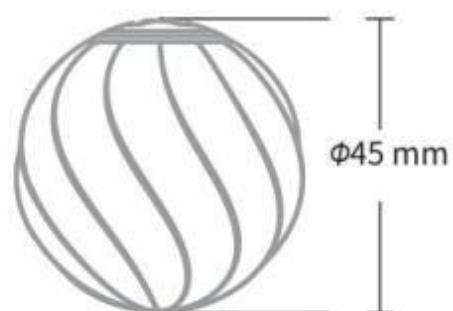

Cheerball Eis

1

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website

www.elektrohalsbänder.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon: +49 176 34 433 212

Email: info@elektro-halsbänder.de