


CHEERBLE BALL


Uživatelský manuál

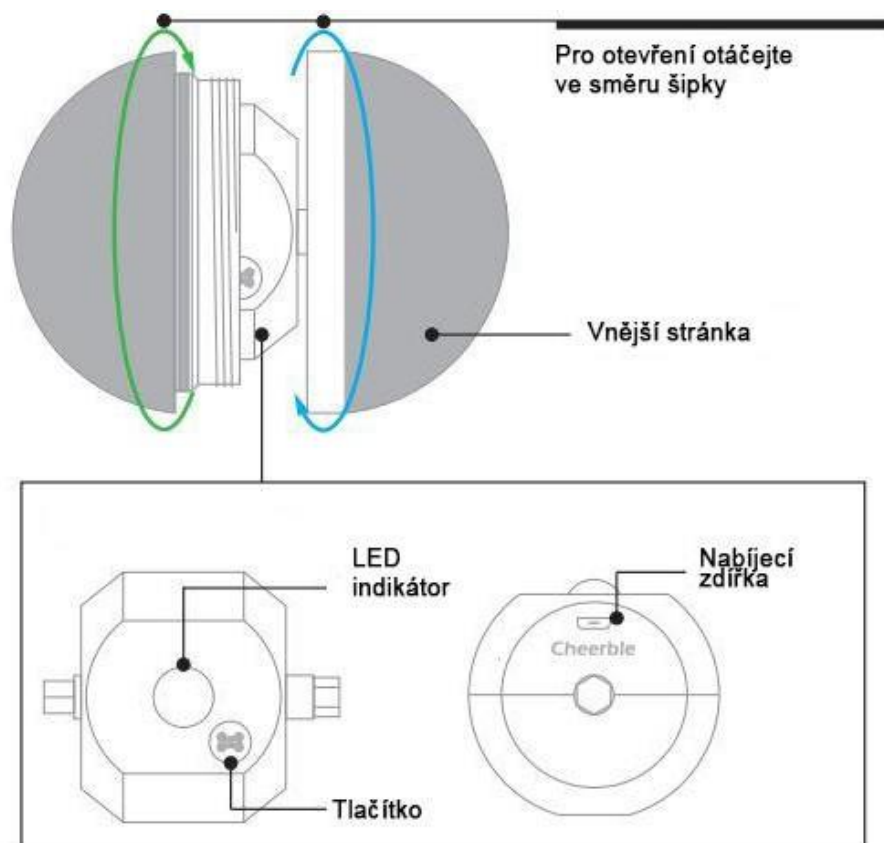

NABÍJENÍ


Pokud LED indikátor bliká červeně, nebo nereaguje je potřeba Cheerble nabít.

Žlutá barva - Stav nabíjení Zelená
barva - Nabito

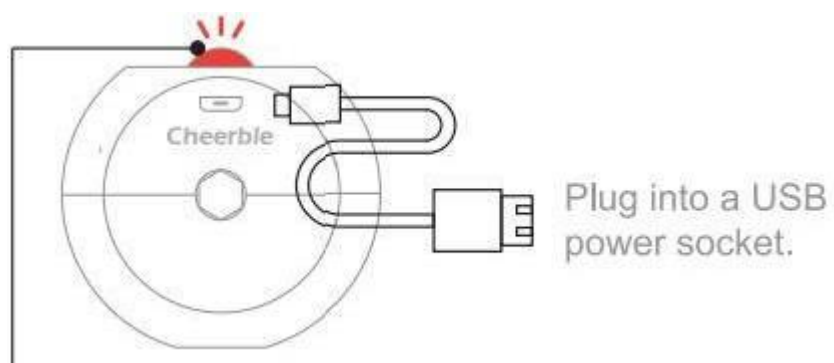

VÝBĚR REŽIMU


Zapněte Cheerble stisknutím tlačítka na více než 3 sekundy.
Vy rozhodujete který režim vašemu mazlíčkovi nejvíce vyhovuje.

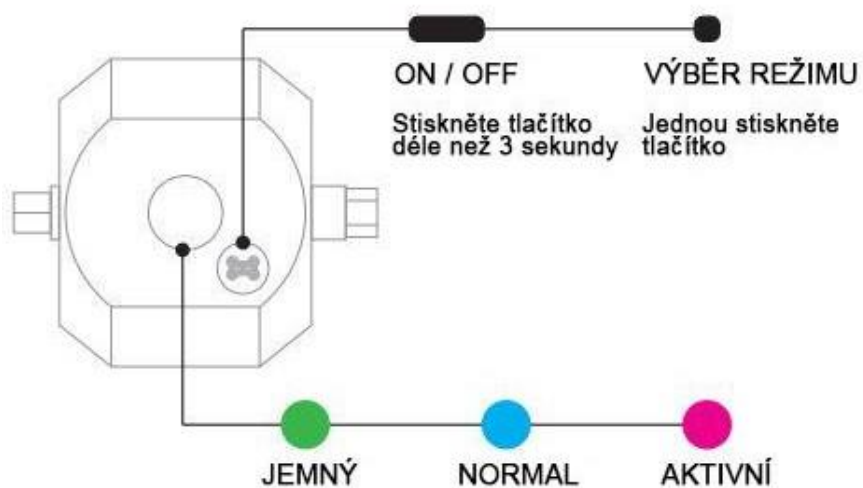

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Dva způsoby aktivace Cheerble Ball:

1. Okamžitě jej aktivujte poklepáním, nebo zatřesením
2. Zavřete vnější kryt a po 15 s se automaticky aktivuje

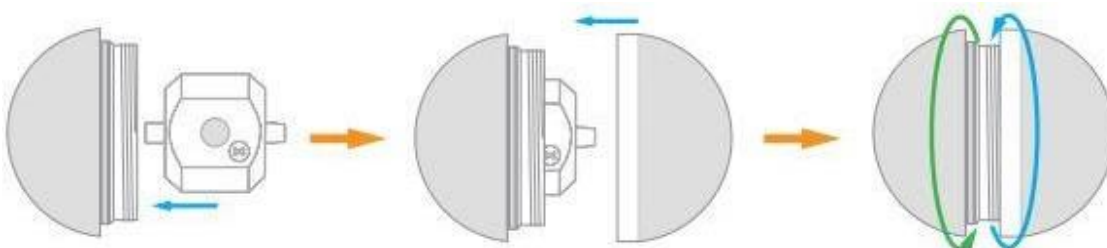

Cheerble Ball si bude hrát s vaším mazlíčkem 10 minut a poté bude 30 minut odpočívat. Během odpočinku jej však lze dotykem vašeho mazlíčka znovu aktivovat a znovu si s ním 10 minut hrát. Životnost baterie na dobu hry vašeho mazlíčka a také na zvoleném reakčním režimu. Hrací doba může trvat 1,5 - 8 hodin.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk.

Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Česká republika

Telefon: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk