


# Uživatelský manuál

## Wicked Mouse

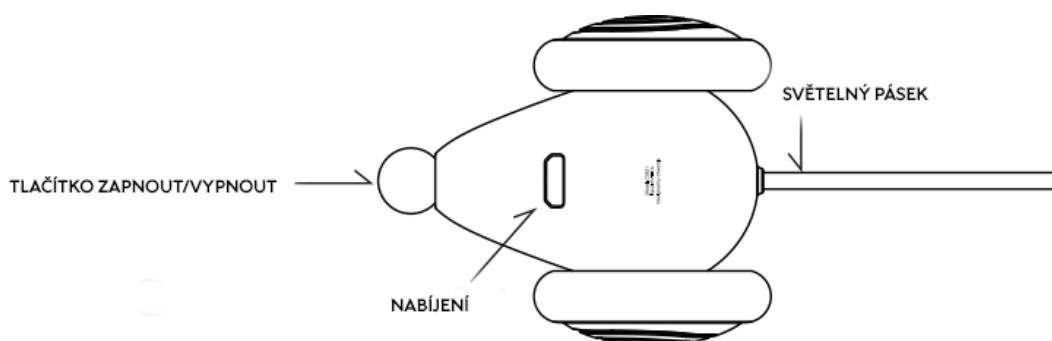

### Jak začít?


Stisknutím a podržením tlačítka zapnout/vypnout na 3 sekundy zapnete hračku.



Various colors  
(Game mode)




Yellow  
(Sleep mode)

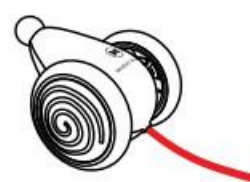

Red  
(Low battery)

Myš si bude s vaší kočkou hrát 10 minut , pak bude 30 minut odpočívat. V režimu spánku budou 3 světelné proužky pomalu blikat žlutě. Během doby odpočinku ji lze dotykem vaší kočky znovu aktivovat a hrát si s ní dalších 10 minut.

## Jak nabíjet?

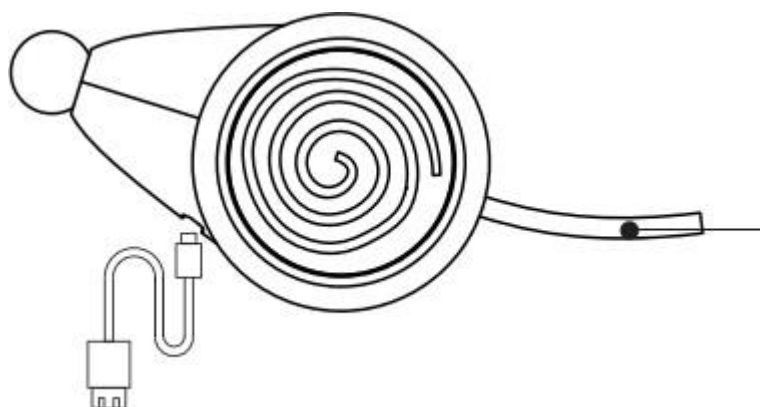

**Žlutá** - Nabíjení


**Zelená** - Nabito

Plné nabití trvá přibližně 1 hodinu.

Stiskněte a podržte tlačítko vypnout / zapnout, pokud 3 světelné proužky blikají červeně, nebo není žádná odezva, nabijte svou myš.

Pokud se wicked mouse přestane pohybovat a 3 světelné proužky blikají červeně po dobu 3 sekund během hraní, wicked mouse se za chvíli vypne, nabijte ji.

## Parametry

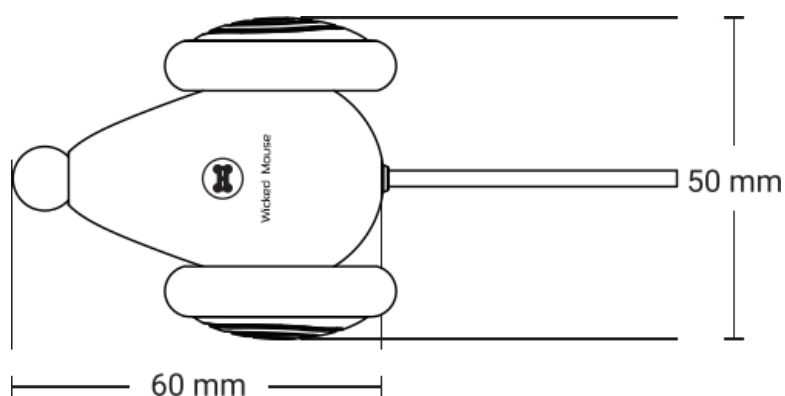

Rozměry: 60 x 50 x 36 mm

Hmotnost: 45 g

Baterie: 135 mAh

Vstup: 5V - 1A

## **Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis**

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách [www.elektricke-objky.sk](http://www.elektricke-objky.sk)

Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## **Servisní středisko a distribuce**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha  
Česká republika  
Telefon: +421 322 601 057  
E-mail: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)