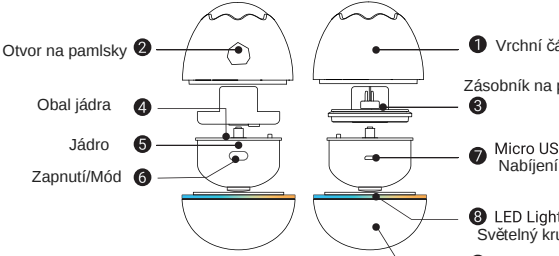



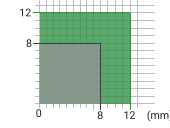

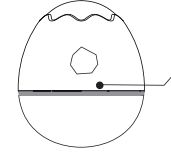
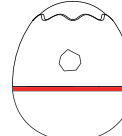
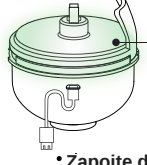
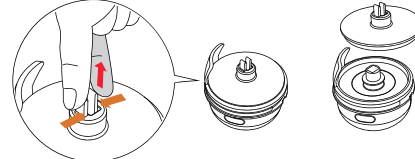
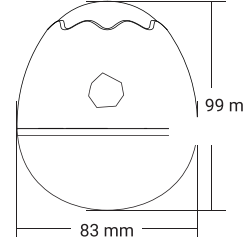


Cheerble® Návod k použití Wicked Egg CZ	Páníčkům Moc děkujeme za výběr tohoto poutavého produktu. Je možné, že ne všichni domácí mazlíčci si na Wicked Egg hned po prvním setkání zvyknou, možná budou potřebovat nějaký čas, aby si na svého nového kamaráda navykli. Nebojte se, navrhli jsme 3 režimy interakce ("Začátečník" - "Pokročilý" - "Expert") s ohledem na konkrétní situaci. Tato interaktivita vám umožní pomalu seznamovat domácí mazlíčky s hrou Wicked Egg, aby získávali důvěru při hraní. Tento design dokáže vaše chlupáče zaujmout a přivést je k tomu, aby se s hrou Wicked Egg postupně naplno vyřadili.  Nikdo neodolá pamlskům! Pamlsky mohou pomoci, zkuste svým mazlíčkům připravit oblíbené dobroty, které je budou motivovat ke hře. Je to také odměna za to, že jsou takovými roztomilými průzkumníky, a povzbudí vaše mazlíčky k opětovnému odměňování. Dopřejte svému chlupáčovi a našemu Wicked Egg trochu času, posypte ho pamlsky a nechte je pohltit se kouzlem	 Pokud se vašim mazlíčkům několikrát za sebou nedaří a jsou frustrováni, můžete jim pomoci úkol společně dokončit. Buďte trpěliví, vaši mazlíčci si hraní s vámi určitě užijí. Pochvalte své mazlíčky, když úspěšně snědí pamlsk z Wicked Egg, co nejnadšenějším hlasem! 	Obsah balení  Wicked Egg  Micro-USB Nabíjecí kabel Součástky  1 Vrchní část 2 Otvor na pamlsky 3 Zásobník na pamlsky 4 Obal jádra 5 Jádro 6 Zapnutí/Mód 7 Micro USB Nabíjení 8 LED Light Světelný kruh 9 Spodní část	Stručný návod k použití 1. Otočte proti směru hodinových ručiček, aby se kryt otevřel.  3. Spodní kryt 2. Jádro 1. Vrchní kryt 2. Vložte pamlsky do horní části  3. Vložte jádro. Zarovnejte sloty   Tips 1. Nejlépe se hodí pamlsky o průměru přibližně 8 až 12 mm. 2. Nepoužívejte vlhké pamlsky 3. Při přidávání pamlsků nesmíte překročit hranici MAX, která je vyznačena ve schránce.	Stručný návod k použití 4. Zapněte a zvolte mód  Volba módu *Krátce zmáčkněte jednou pro jeden mód Zapnutí/Vypnutí *Podržte po dobu 3 sekund 5 Otočte po směru hodinových ručiček pro zavření  6. Položte Wicked Egg na rovnou zem počkejte 3 sekundy, spustí se samo 	Stručný návod k použití  Začátečník (Krmení ve stanovený čas, velmi rychle dostane pamlsky) Pokročilý (Krmení ve stanovenou dobu, rychlé získání pamlsků) Expert (Krmení v nepravidelných časech) • Stav LED při volbě interaktivního režimu Tips 1. Po 10 minutách interakce s naším mazlíčkem bude Wicked Egg ve výchozím nastavení 30 minut spát a po skončení spánku se automaticky probudí. 2. Pokud se Wicked Egg během spánku znovu dotknete, ukončí spánkový režim předčasně a bude si s vaším mazlíčkem dále hrát. STATUS OF LED INDICATOR STAV LED INDIKÁTORU  TYRKYSOVÁ - Stimulace (mírně se pohupuje, vydává zvuk)  ŽLUTÁ A ZELENÁ - Interakce (Vibruje, vydává zvuk)  BAREVNÉ - Odměna (házení pamlsků, vydávání zvuků)
Nabíjení  Červená (blikání) (Nízký stav baterie) K nabíjení použijte nabíjecí kabel micro USB  Nabíjení (blikání) Plně nabitó Plně nabití trvá přibližně 1,5 hodiny. • Zapojte do zdířky USB Tips Před nabíjením očistěte nabíjecí zdířku od cizích těles a udržujte ji v suchu.	Čištění Součásti, které lze čistit: Obal, zásobník na pamlsky. Vyjměte část, kterou je třeba vyčistit, a opláchněte ji čistou vodou. Po umytí ji před použitím nechte vyschnout. ! Jádro není omyvatelné. Před čištěním zásobník na pamlsky rozeberte.  ! 1. Během hraní je nutný dohled, abyste zabránili spolknutí zvířetem. 2. Udržujte mimo dosah dětí 3. U velmi malého procenta lidí se při vystavení určitým světelným vzorům nebo zábleskům světla objeví epilepsie. Tento stav může být způsoben některými nediagnostikovanými příznaky epilepsie, i když osoba nemá v anamnéze žádnou epilepsii. Pokud se ve vaší rodině nebo u některého člena rodiny někdy vyskytly podobné příznaky, poraďte se před použitím s lékařem.	Specifikace  99 mm 83 mm Model C0222 Cílová skupina Psi a kočky Materiál PC, TPU Váha 340 g / 12 oz Rozměry 83 x 83 x 99 mm / 3.27 x 3.27 x 3.90 in Baterie 300 mAh Příkon 5V ≈ 1A Provozní teplota 0~40 °C / 32~104 °F Made in China © 2022 Cheerble All Rights Reserved.				

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk.
Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk