



-AI Katzetoilette (Pro - X)


SCOOPER Benutzerhandbuch




Wichtige Sicherheitshinweise

- Vergewissern Sie sich immer, dass jede Katze in Ihrem Haushalt, die den Scooper Pro - X benutzen könnte, mindestens 3,3 Pfund wiegt. Katzen müssen zwischen 3,3 und 22 Pfund wiegen, um den Scooper Pro - X sicher benutzen zu können.
- Stellen Sie den Scooper immer auf eine feste, ebene Oberfläche. Vermeiden Sie weiche, unebene oder instabile Böden, da diese die Fähigkeit des Geräts, Ihre Katze zu erkennen, beeinträchtigen können.
- Ziehen Sie vor der Wartung des Geräts immer den Netzstecker.
- Zwingen Sie Ihre Katze niemals in den Scooper.
- Geben Sie nur klumpende Streu oder Streukügelchen in das Gerät, die klein genug sind, um durch das Sieb zu passen.
- Setzen Sie sich niemals auf den Scooper und stellen Sie nichts auf ihn.
- Schieben Sie den Scooper niemals gegen eine Wand oder in eine Ecke (er darf keine Wände berühren).
- Entfernen Sie niemals die Haube, während sich das Gerät dreht, und schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Haube entfernt ist.
- Niemals die Motorhaube oder den Sockel nass machen oder eintauchen.
- Erlauben Sie Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen niemals, den Scooper ohne Aufsicht, Einweisung in den sicheren Gebrauch und Kenntnis der damit verbundenen Gefahren zu benutzen, zu reinigen oder zu warten. Kindern unter 8 Jahren sollte der Kontakt mit dem Scooper nicht gestattet werden.
- Lassen Sie niemals Kinder oder andere Personen mit dem Scooper spielen.
- Verwenden Sie niemals ein anderes externes Netzteil als das, das mit dem Gerät geliefert wurde. Wenn das externe Netzteil beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an uns, damit wir es ersetzen können.


[Produktstruktur]

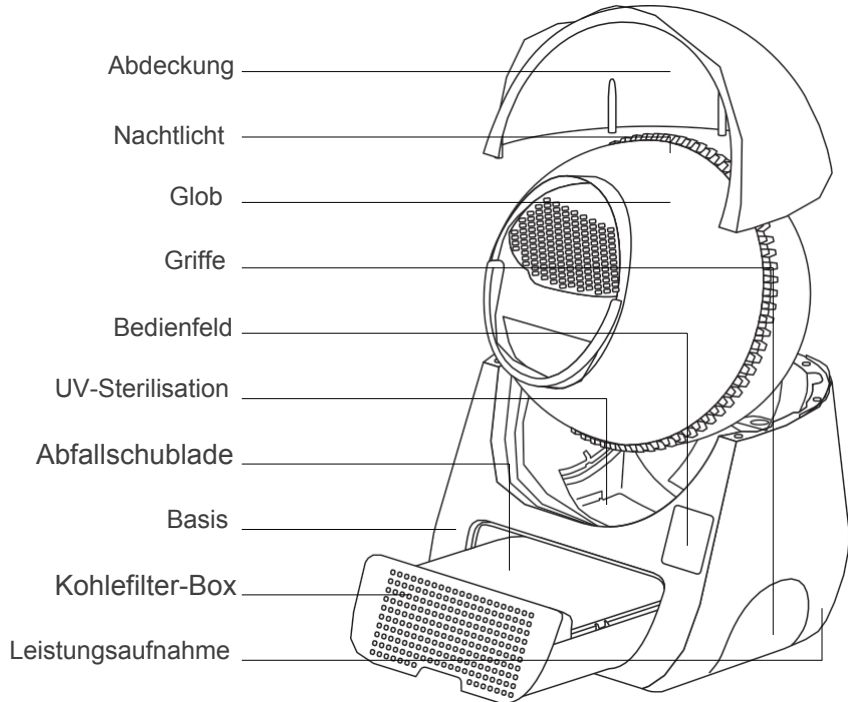

[Packliste]

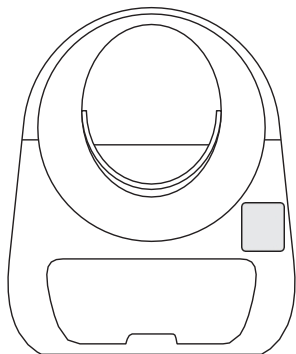

AI-Katzenloilette




Netzadapter



Müllsack




Benutzerhandbuch




Geeignet für
Bentonit-Katzenstreu

Zwei Bildschirme
(2 Optionen, wählen Sie eine
aus)



Geeignet für gemischtes
Katzenstreu




Kohlefilter-Box

Der Aktivkohlefilterkasten wurde in den Abfallbehälter gelegt.
CATLINK empfiehlt, dieses Teil jeden Monat herauszunehmen
und der Sonne auszusetzen und es alle 2 Monate zu ersetzen.

[Einrichten Ihres Scooper Pro - X]


Sobald Sie das Produkt zusammengestellt und die Vollständigkeit des Pakets bestätigt haben, können Sie mit den folgenden Schritten beginnen.

1. Platzierung

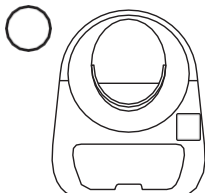

1

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einem ebenen und festen Boden steht, auf dem sich keine anderen Gegenstände befinden. Vermeiden Sie weiche, unebene oder instabile Böden.

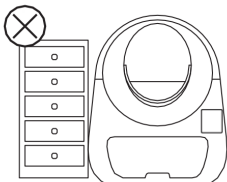

2

Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht gegen eine Wand oder in eine Ecke gedrückt wird (es darf keine Wände berühren) und dass keine anderen Gegenstände auf der Oberseite stehen.




3


Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in der Nähe des Wi-Fi-Signals und weit entfernt von elektrischen Geräten mit starken Störungen befindet.

2. Stromversorgung und erster Testzyklus


- 1 Prüfen Sie, ob die Mülltüte richtig eingesetzt ist, und schieben Sie die Abfallschublade wieder in ihre Position.

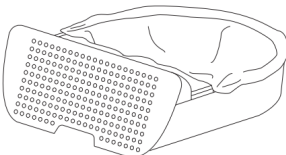

- 2 Stecken Sie das kleine Ende des Netzteils in den Netzeingang auf der Rückseite der Basisstation. Stecken Sie dann den Adapter in eine Steckdose.

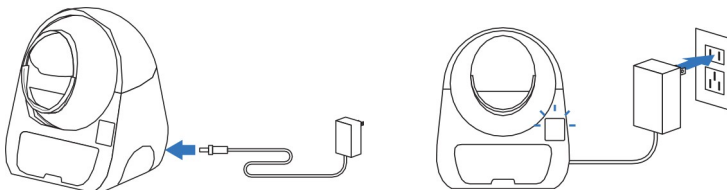

- 3 Das Gerät führt jedes Mal, wenn es eingesteckt wird, einen Testzyklus durch. Berühren Sie während dieses Vorgangs NICHT das Gerät oder die Tasten. Er dauert etwa 3 Minuten.

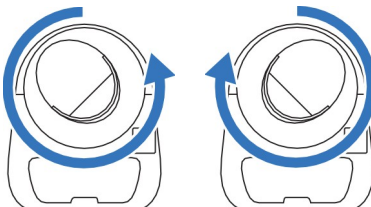

3. WIFI-Verbindung

HINWEIS:

- 1) Bitte stellen Sie die Katzentoilette so nah wie möglich am Router auf und vergewissern Sie sich, dass die Katzentoilette eingeschaltet ist.
- 2) Bitte autorisieren Sie die Standortinformationen, und das Android-Telefon muss auch das GPS einschalten.
- 3) Bitte beachten Sie, dass der WLAN-Name nur Buchstaben und Zahlen enthalten darf, um die Verbindung nicht zu beeinträchtigen.
- 4) Bitte verwenden Sie 2.4GHz WIFI, 5GHz WIFI wird nicht unterstützt, sowie Hotels, Flughäfen, etc. die eine spezielle Zertifizierung von WLAN erfordern.

- 1 Laden Sie die CATLINK APP aus dem Anwendungsmarkt Ihres Telefons herunter oder scannen Sie den QR-Code.



CATLINK APP



For ANDROID




For IOS

- 2 Registrieren Sie Ihr Konto in der App und melden Sie sich an. Bitte autorisieren Sie Ihren Standort, bitte schalten Sie GPS für Android ein.)
- 3 Klicken Sie auf der Seite GERÄT auf das '+' in der oberen rechten Ecke. Wählen Sie den SCOOPER aus und folgen Sie den Anweisungen, um die WIFI-Verbindung herzustellen. (Vor der Verbindung muss Ihr Mobiltelefon mit dem Internet verbunden sein.


Schritt 1.

Drücken Sie lange auf die 2 Tasten, bis Sie 2 Pieptöne hören. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Anzeige blinkt und klicken Sie auf NEXT in der APP.

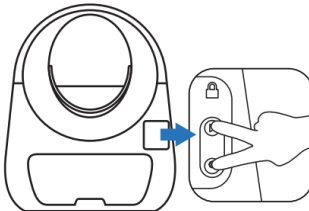

Schritt 2.

Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein.
Klicken Sie auf NEXT

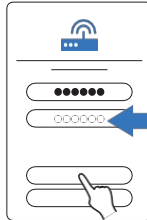


Schritt 3.

Warten Sie ein paar Augenblicke. Achten Sie während dieses Vorgangs darauf, dass das Telefon und das Gerät nahe bei einander gehalten werden.

Ja, ja! Gerät erfolgreich hinzugefügt, die WLAN-Anzeige leuchtet blau.

Wenn Sie Ihr Gerät nicht finden können, fahren Sie bitte die Seite DEVICE herunter, um sie zu aktualisieren.

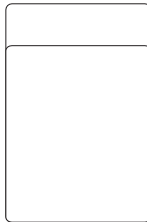


Verbindung fehlgeschlagen

Bitte schalten Sie das Gerät aus und versuchen Sie es noch einmal. Bitte lesen Sie den HINWEIS unter der Überschrift [WLAN-Verbindung] in diesem Kapitel, um sicherzustellen, dass keine Fehler im Prozess auftreten.

4. Katzenstreu

Füllen Sie den Globus mit verklumpender Einstreu, bis er auf die Fil ILine trifft, wenn Sie ihn lesen. Achten Sie darauf, dass die Globe nicht überfüllt wird.

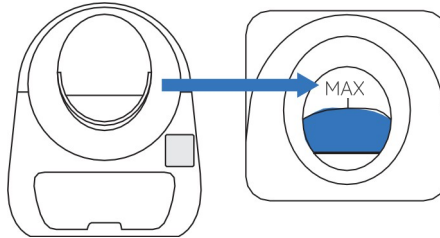

Das Scooper Pro - X Streu-Siebsystem Streu-Siebsystem oder gemischte Streu, um richtig zu funktionieren. Wir empfehlen eine hochwertige, klumpende Streu.

Verwenden Sie KEINE rein saugfähigen, nicht klumpenden, lose klumpenden, auf Zeitungspapier basierenden oder auf Holz basierenden Streusorten.

Wenn Sie eine alternative Streu verwenden, die hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um sicherzustellen, dass Sie eine kompatible Streu verwenden.

Herzlichen Glückwunsch!
Ihr Scooper Pro - X ist nun einsatzbereit.

[Bedienfeld - Tastenfunktionen]

1. Bedienfeld



Fehlerindikator



WIFI-Indikator



Bedienfeldsperre Indikator



Auto-Modus-Anzeige



Timer-Modus-Anzeige



Clean/Pause-Taste



Anzeige für den
manuellen Modus









Anzeige für den Leermodus



Modus-Taste

2. Tastenfunktionen









Button	Operation	Explanation
Reinigen/ Pause		Ein Klick Start Clean/ Pause
Modus-Schalter		Ein Klick Reinigungsmodus umschalten
Bedienfeldschloss	 + 	Halten Sie den Modusschalter und die Taste Clean/Pause 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Tasten los, wenn Sie einen Piepton hören.
WLAN- Verbindung	 + 	Halten Sie die Tasten Mode Switch und Clean/Pause gedrückt und lassen Sie sie nach 2 Pieptönen los, um in den WLAN- Kopplungsmodus zu gelangen und die Kopplung mit der CATLINK APP abzuschließen.

Der Timer-Modus funktioniert nur, wenn die WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.





Wenn die Kontrollleuchte für die Bedienfeldsperre leuchtet, bedeutet dies, dass das Bedienfeld erfolgreich gesperrt wurde. Wenn Sie die Sperre aufheben möchten, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.
[Hinweis: Diese Funktion kann auch in der CATLINK APP ein- oder ausgeschaltet werden.

Wenn die WLAN-Anzeige immer leuchtet, bedeutet dies, dass die WLAN-Kopplung abgeschlossen ist.

[Anzeigelampen]

Indicator Lights		Status	Explanation
Auto-Modus		ON	Das Gerät befindet sich im Automatikmodus und die Katze kann es normal benutzen.
Manueller Modus		ON	Das Gerät befindet sich im manuellen Modus, und die Katze kann es normal benutzen. Die manuelle Bedienung ist erforderlich, damit das Gerät mit der Reinigung beginnt.
Timer-Modus		ON	Das Gerät befindet sich im Timer-Modus und die Katze kann es normal benutzen. Zur eingestellten Zeit reinigt das Gerät automatisch.
Leerer Modus		ON	Das Gerät befindet sich im Leermodus. Die Benutzung von Katzen während der Arbeit ist verboten.
Fehlerindikator		ON	Beim Wiegeschutz setzt das Gerät den Betrieb aus.
		Schnelles Blinken	Unter Radarschutz, setzt das Gerät den Betrieb aus.
		Langsam blinkend	Die Abfallschublade ist voll.
Fehler + Bedienfeldsperre		Blinkt schnell	Beim Einklemmschutz setzt das Gerät den Betrieb aus.
		Blinkt langsam	Beim Schutz vor Motorstillstand setzt das Gerät den Betrieb aus.
WLAN		AUS	WLAN nicht verbunden
		ON	WLAN verbunden
		Blinkend	WLAN-Kopplung
Bedienfeldsperre		AUS	Bedienfeldsperre aus
		ON	Bedienfeldsperre ein

[Arbeitsmodus]


Mode	Panel Indicator	Explanation
Auto		Wenn die Katze das Katzenklo verlässt, startet der Timer. Nach standardmäßig 5 Minuten wird das Katzenklo automatisch gereinigt. [Hinweis: Die Wartezeit kann in der APP geändert werden.]
Manuell		Manuelle Steuerung zum Starten und Unterbrechen der Reinigung.
Zeitschaltuhr		Erst nachdem die WIFI-Kopplung erfolgreich war, können Sie die Zeit für die regelmäßige Reinigung in der APP einstellen.
Leer		Entleeren Sie das Katzenstreu im Globe.

[Schutzmechanismus]


Protection Function	Priority	Explanation
Radar	Stufe 1	Wenn während der Drehung des Globus ein sich bewegendes Objekt eindringt, wird zuerst der Radarschutz ausgelöst und der Globus hält an. Sobald das Objekt erkannt wird, setzt der Globus seine Drehung fort.
Wiegen	Stufe 2	Wenn während der Drehung der Kugel ein Objekt von mehr als 1,5 kg eintritt, wird der Wiegeschutz ausgelöst und die Kugel stoppt die Drehung. Wenn das Objekt den Raum verlässt, setzt die Kugel ihre Drehung fort.
Einklemmschutz	Stufe 3	Wenn der Streuausslass des Globus nach unten zeigt und die Einklemmschutzvorrichtung während der Drehung ausgelöst wird, gibt der Globus den maximalen Streuausslass frei und hört auf, sich zu drehen. Dieser Schutz kann nur durch menschliches Eingreifen aufgehoben werden.
Motor blockiert	Stufe 4	Die Kugel hört auf sich zu drehen, wenn der Motorwiderstand während der Drehung plötzlich ansteigt. Dieser Schutz kann nur durch menschliches Eingreifen aufgehoben werden.

[Das gesamte Katzenstreu ersetzen]


- 1** Klicken Sie auf die Schaltfläche Modus, um in den Leermodus zu wechseln.

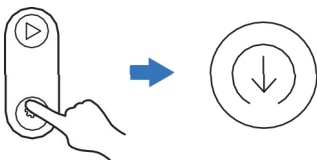


- 2** Klicken Sie auf die Schaltfläche "Reinigen/Pause" und der Globus wird im Uhrzeigersinn drehen.

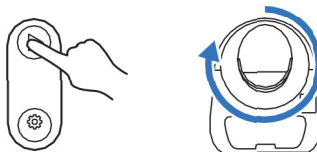


- 3** Wenn die gesamte Katzenstreu in die Abfallschublade gefallen ist, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Reinigen/Pause, und die Kugel kehrt in ihre ursprüngliche Position zurück.

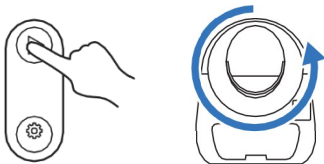

- 4** Nehmen Sie die Abfallschublade heraus, versiegeln Sie sie und entsorgen Sie das Katzenstreu; legen Sie eine neue Mülltüte auf und schieben Sie die Abfallschublade wieder in ihre ursprüngliche Position.

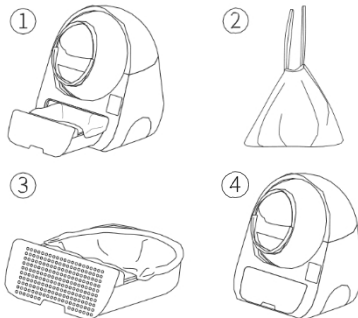


- 5** Fügen Sie neue Katzenstreu unterhalb der MAX-Marke hinzu und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Reinigen/Pause, um einmal zu reinigen und die Katzenstreu zu glätten.

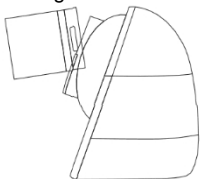


[Reinigung und Aufmerksamkeiten]


- 1** Ausschalten nach dem Entleeren des Katzenklos. Siehe die Schritte für [Alle Katzenstreu ersetzen].

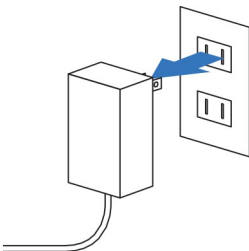


- 2** Entfernen Sie die obere Abdeckung. Wenn es sich um ein Luxusmodell handelt, entfernen Sie bitte das Verbindungskabel wie in der Abbildung gezeigt, bevor Sie die obere Abdeckung entfernen.

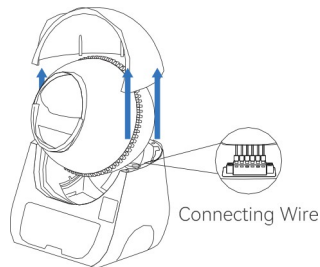


- 3** Nehmen Sie den Globus heraus (achten Sie darauf, die Stützstange der Drehwelle auf der Rückseite des Globus zu entfernen).

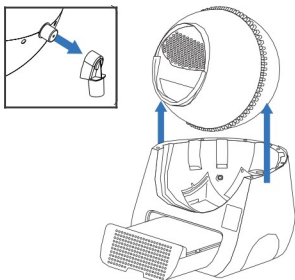


- 4** Nehmen Sie die Abfallschublade und den Aktivkohlefilter heraus (es wird empfohlen, den Aktivkohlefilter einmal im Monat der Sonne auszusetzen und ihn alle zwei Monate auszutauschen).

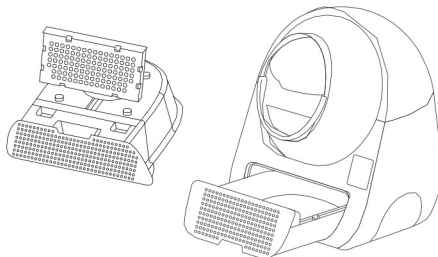



- 5** Globe und Waste Drawer können direkt gewaschen werden (nach dem Waschen gründlich abwischen und trocknen).

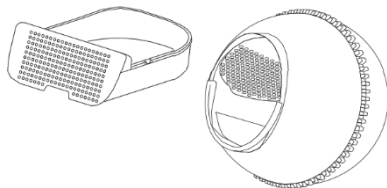




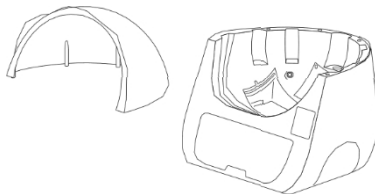


- 6** Die obere Abdeckung und der Sockel können mit feuchten Tüchern abgewischt werden (wegen der elektronischen Teile im Inneren können sie nicht direkt gewaschen werden).

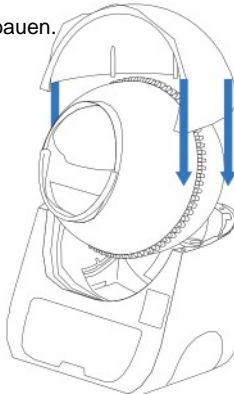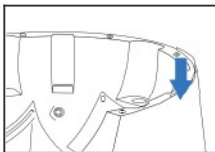




- 7** Setzen Sie nach der Reinigung einen neuen Aktivkohlefilter wieder in die Abfallschublade ein und folgen Sie den umgekehrten Schritten, um das Gerät ordnungsgemäß zusammenzubauen.








[Fehlersuche]

Trouble	Solution	Steps
Betriebsunterbrechung durch Radarschutz, Wiegeschutz, volle Abfallschublade	Manuell abbrechen	Klicken Sie einmal auf die Schaltfläche Reinigen/Pause. 
Der durch den Einklemmschutz verursachte Stoppvorgang wurde ausgelöst.	Manuell abbrechen	Klicken Sie einmal auf die Schaltfläche Reinigen/Pause. 
Die Menge des Katzenstreu ist nicht korrekt.	Katzenstreu auf NULL zurücksetzen	1 Leeren Sie das gesamte Katzenstreu. 
		2 Leeren Sie das gesamte Katzenstreu. 
		3 Drücken Sie lange auf den Modusschalter und lassen Sie ihn los, nachdem Sie Es ertönen 2 Signaltöne, die Anzeige für den manuellen Modus und die Anzeige der Moduswechseltaste blinken. 
		4 Halten Sie die Betriebsartentaste sofort wieder gedrückt und lassen Sie sie los, nachdem Sie 2 Pieptöne gehört haben. 

5 Operation abgeschlossen.

Trouble	Solution	Steps
Die Wägedaten sind ungenau.	Kalibrierung der Waage	1 Referenzobjekt vorbereiten. Kann 1,5 kg Artikel verwenden, 3 Flaschen mit 0,5L Wasser.
		2 Ausschalten und neu starten. 
		3 Nachdem der Globus zu rotieren beginnt, legen Sie den 1,5 Kg Artikel in den 
		4 Drücken Sie lange auf die Taste für den Moduswechsel und lassen Sie sie nach zwei Pieptönen los; die Anzeige für den Moduswechsel blinkt. 
		5 Wenn die Kontrollleuchte der Betriebsartentaste ständig leuchtet und ein Signalton ertönt, ist die Wägekalibrierung abgeschlossen.

[Zubehör]

Name	Product pictures
Müllsack	
Kohlefilter-Box	
Rampe	
Klumpstreu	
Geruchsentferner	

Sie können die oben genannten Produkte auf Amazon.com oder www.catlinkus.com bestellen.



Amazon.com



www.catlinkus.com

[Produktspezifikationen]

Name	CATLINK AI Katzentoilette (Pro -X) -SCOOPER
Modell	CL-07 / CL-08
Hauptmaterial	PP
Abmessungen	60 x 58 x 71 cm
Nennspannung	12V=
Nennleistung	5W
Anwendbarer Bereich	Katze (1,5 - 10 kg)
Gewicht	11 Kg
Getragene Norm	GB 4706.1-2005

[CATLINK-Modelle vergleichen]

Functions	Pro-X Standard	Pro-X Luxury
Nipht Lipht	X	✓
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor	X	✓
Füllstand der Streu	X	✓
Gewichtssensor	✓	✓
Einklemmschutz-Sensor	✓	✓
Radar-Sensor	✓	✓
UV-Sterilisation	✓	✓
Desodorierung	✓	✓

HINWEIS:

Desodorierungsfunktion: Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Schließen und Moduseinstellung sind nicht unterschützt.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de