



**AUTOMATYCZNA
KUWETA DLA KOTA
SCOOPER SE [Lite] Instrukcja
obsługi**




WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- (D) Zawsze upewnij się, że każdy kot w Twoim gospodarstwie domowym, który może używać produktu, waży co najmniej 3 funty i 5 uncji. Koty muszą ważyć od 3 funtów i 5 uncji do 22 funtów, aby bezpiecznie używać produktu.
- (2) Produkt należy zawsze umieszczać na twardej, równej powierzchni. Unikaj miękkich, nierównych lub niestabilnych podłóg, które mogą wpływać na zdolność urządzenia do wykrywania kota.
- (3) Przed przystąpieniem do serwisowania należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- (3) Nigdy nie wkładaj kota do produktu na siłę.
- (5) Nigdy nie wkładaj do urządzenia niczego innego niż zbrulony żwirek lub kulki żwirku, które są wystarczająco małe, aby przejść przez sito.
- (6) Nigdy nie siadaj na produkcie ani nie kładź na nim żadnych przedmiotów.
- (7) Nigdy nie przyciskać produktu do ściany lub narożnika (nie może dotykać ścian).
- (8) Nigdy nie zdejmuj kuli lub pokrywy, gdy urządzenie się obraca, ani nie włączaj urządzenia, gdy kula lub pokrywa są zdjęte.
- (9) Nigdy nie moczyć ani nie zanurzać pokrywy ani podstawy.
- (10) Nigdy nie zezwalaj dzieciom i osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadającym doświadczenia i wiedzy na użytkowanie, czyszczenie lub konserwację produktu bez nadzoru, instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i zrozumienia związanych z tym zagrożeń. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny mieć kontaktu z produktem.
- (10) Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom bawić się produktem.


© Nigdy nie używaj zewnętrznego zasilacza innego niż dostarczony z urządzeniem. Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Jeśli jest on uszkodzony, należy skontaktować się z nami w celu jego wymiany.

01

Zawartość opakowania

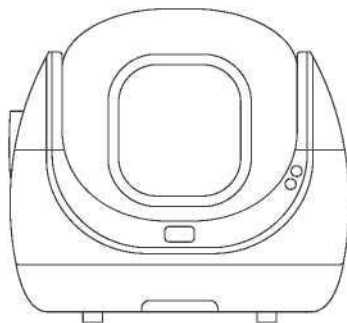

SCOOPER SE [Lite] xl

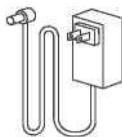

Zasilacz x1




Pojemnik na
śmieci x1



Podręcznik
użytkownika

Struktura produktu

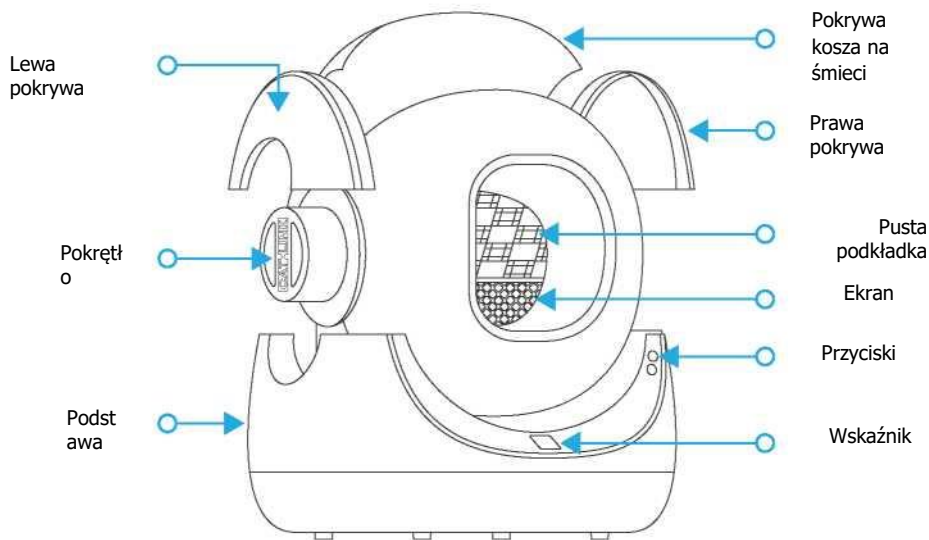

Konfiguracja produktu

Po złożeniu przedmiotu i potwierdzeniu, że paczka jest kompletna, rozpocznij, wykonując poniższe czynności.

- 1 **Sprawdź elementy:** Upewnij się, że element i akcesoria są obecne.
- 2 **Sprawdź instalację:** Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane, aby uniknąć jakichkolwiek problemów.

(1) Upewnij się, że spust pod prawą pokrywą jest dobrze zablokowany.



(2) Upewnij się, że obie pokrywy są prawidłowo zamontowane i nie są wypaczone.



(3) Upewnij się, że pokrętko jest ustawione w pozycji Clean, a ekran nie jest zakryty przez podkładkę Empty Pad służącą do opróżniania śmieci.




- 3 **Umieszczenie:** Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i nie umieszczaj produktu naprzeciwko ściany.

zapobiegają potencjalnemu fałszywemu wyzwalaniu czujników podczerwieni.


(1) Należy upewnić się, że urządzenie zostało umieszczone na równej i stabilnej powierzchni bez żadnych przedmiotów pod nim. Należy unikać miękkich, nierównych lub niestabilnych podłóg.



(2) Urządzenie należy umieścić w pobliżu gniazda zasilania, tak aby nie dotykało ścian ani innych elementów, ani nie znajdowało się nad nim.

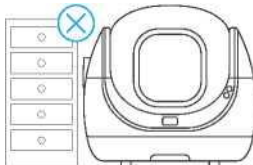

(3) Umieść urządzenie w pobliżu stabilnego sygnału WiFi i z dala od urządzeń, które mogą powodować zakłócenia WiFi.

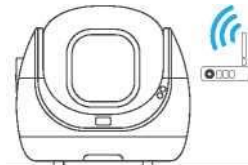


4 Sprawdź wkład na śmieci: Sprawdź, czy wkład na śmieci jest prawidłowo zamontowany i czy pokrywa kosza na śmieci jest zamknięta.

5 Włączanie: Jeśli po włączeniu zasilania Globe zostanie nieprawidłowo ustawiony, urządzenie automatycznie-
ly zresetować go poprzez
samokontrolę.

Połączenie Wi-Fi

UWAGA:

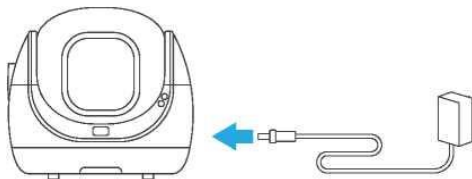

Umieść urządzenie jak najbliżej routera i upewnij się, że jest ono
włączone.

6

Autoryzuj informacje o lokalizacji i włącz GPS w telefonie z
Androidem.

Używaj tylko liter i cyfr w nazwie Wi-Fi, aby uniknąć problemów z połączeniem.

Do podłączenia produktu należy użyć sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Sieć Wi-Fi 5 GHz nie jest
obsługiwana, a niektóre lokalizacje, takie jak hotele i lotniska, które wymagają specjalnej
certyfikacji sieci Wi-Fi, również mogą nie być obsługiwane.

Aplikacja
CATLINK



(2) Podłącz telefon do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

- ® Zarejestruj swoje konto w aplikacji i zaloguj się. (Upewnij się, że autoryzowałeś informacje o lokalizacji i włączyłeś GPS w telefonie z Androidem). Na stronie URZĄDZENIE kliknij "+" w prawym górnym rogu, wybierz SCOOPER SE [Lite] i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć połączenie Wi-Fi. Jeśli nie można wyszukać urządzenia, kliknij SCOOPER SE [Lite], aby dodać je ręcznie w dolnej części strony i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- @ Jeśli chcesz dodać urządzenie ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia [] przez 10 sekund. Usłyszysz dwa początkowe sygnały dźwiękowe, a następnie dwa kolejne. Zwolnij przycisk, gdy wskaźnik zacznie migać.
- ® Podłącz SCOOPER SE [Lite] do Wi-Fi zgodnie z instrukcjami w aplikacji CATLINK.
- @ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Wi-Fi włączy się wskaźnik urządzenia.
- ® Po wykonaniu powyższych kroków można korzystać z funkcji aplikacji CATLINK.

Połączenie nie powiodło się

W przypadku niepowodzenia połączenia należy wyłączyć zasilanie i powtórzyć czynności opisane powyżej. Koniecznie przeczytaj UWAGA w sekcji [Połączenie Wi-Fi] w tym rozdziale, aby upewnić się, że postępujesz prawidłowo i unikasz błędów.




Jeśli podłączenie urządzenia nie powiedzie się, prosimy o kontakt.

Q Żwirek dla kota

- (1) Naciśnij przycisk Add/Empty [], aby obrócić globus w górę.
- (2) Gdy produkt przestanie się obracać, dodaj żwirek dla kota do linii MAX B
- (3) Po dodaniu ściółki naciśnij ponownie przycisk Add/Empty, aby wyrównać ściółkę i zresetować Globe.
- (4) Po rozłożeniu, jeśli linia ściółki znajduje się w pobliżu górnej krawędzi linii MAX A, oznacza to, że ilość ściółki jest odpowiednia.



Maks. linia A Maks. linia B

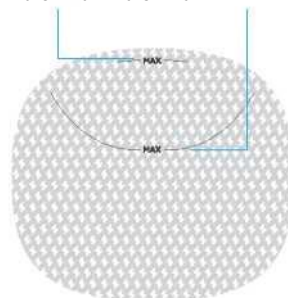

Maksymalna ilustracja liniowa



UWAGA: Przed każdym dodaniem ściółki należy nacisnąć przycisk Add/Empty. Po dodaniu ściółki należy ponownie nacisnąć przycisk Add/Empty, aby ją wypozimować. Jeśli zapomnisz nacisnąć przycisk Add/Empty przed dodaniem ściółki, pamiętaj o uruchomieniu cyklu czyszczenia po dodaniu ściółki.


Gratulacje!

SCOOPER SE [Lite] jest teraz gotowy do użycia.

Q Aktywacja i umieszczenie hydrożelu dezodoryzującego

***Należy go zakupić osobno.**

- (1)
Wyciągnij lewe pokrętko.

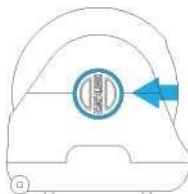


- (3) Obróć hydrożel dezodoryzujący w kierunku przeciwnym do ruchu



- (5) Wskazówek pokrętki, aby aktywować go na miejscu. Zainstaluj hydrożel dezodoryzujący m z powrotem na miejsce.



- (2) Włóż hydrożel dezodoryzujący do pokrętki.

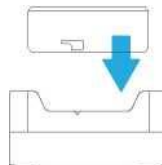

- (4) Zdejmij uszczelkę z dezodurującego hydrożelu i dodaj aktywator.



- (6) Podczas instalacji nie należy obracać wylotu butelki w dół, aby uniknąć wypływu płynu aktywującego.



UWAGA: Po umieszczeniu hydrożelu dezodoryzującego należy pamiętać o włączeniu funkcji pozostałej żywotności na stronie ustawień urządzenia. Należy go wymieniać co 60 dni.

04 Tryby czyszczenia

Wskaźnik	Tryb	Wyjaśnienie	Uwaga
	Timer	W aplikacji można zaplanować regularne sprzątanie. Czyść śmieci tylko zgodnie z ustawionym	Można go ustawić za pomocą aplikacji tylko wtedy, gdy sieć WIFI jest podłączona.
	Auto	Kuweta automatycznie wyczyści się, gdy kot opuści Globe.	W aplikacji można zmodyfikować Czas oczekiwania, który określa, kiedy kuweta zostanie automatycznie wyczyszczona po opuszczeniu Globu przez kota. Domyślnie jest on ustawiony na 5 minut.
	Podręcznik	Proces czyszczenia można uruchamiać i wstrzymywać ręcznie.	Dla kociąt w wieku poniżej 6 miesięcy lub ważących mniej niż 3,3 kg, zaleca się korzystanie z trybu ręcznego.

05 Funkcje przycisków

Przycisk	Działanie	Wyjaśnienie	Dźwięk
Czystość 	Prasa	Rozpocznij czyszczenie	Jeden sygnał dźwiękowy
	Naciśnij podczas procesu czyszczenia	Wstrzymaj czyszczenie	Jeden sygnał dźwiękowy
	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy	Przejdź do trybu wymiany wkładu na śmieci	Dwa sygnały dźwiękowe
	Długie naciśnięcie przez 10 sekund	Przejdź do trybu połączenia Wi-Fi	Dwa sygnały dźwiękowe i dwa sygnały dźwiękowe
Dodaj / Opróżnij 	Prasa	Dodaj ściółkę	Jeden sygnał dźwiękowy
	Naciśnij po dodaniu ściółki	Ściółka	Jeden sygnał dźwiękowy
	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy	Rozpoczęcie opróżniania	Dwa sygnały dźwiękowe
	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy podczas opróżniania śmieci	Anuluj opróżnianie	Dwa sygnały dźwiękowe
Przyciski kombinowane 		Kalibracja wagi	Dwa sygnały dźwiękowe i dwa sygnały dźwiękowe
	Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 3 sekundy	Blokada otwierania/zamykania panelu	Dwa sygnały dźwiękowe

Wskaźnik

Wskaźniki świetlne	Status	Wyjaśnienie	Uwaga
 Blokada panelu	ON	Blokada panelu włączona	
	WYŁ.	Blokada panelu wyłączona	
 Wi-Fi	Miganie	Połączenie Wi-Fi	
	ON	Połączenie Wi-Fi	
	WYŁ.	Wi-Fi nie jest podłączone	
 Tryb pusty	ON	Urządzenie znajduje się w trybie pustym.	Jednostka w tym stanie nie może sprzątać.
	WYŁ.	Urządzenie jest w trybie czyszczenia	Jednostka w tym stanie nie może zostać opróżniona.
 Wskaźnik bezpieczeństwa	 Niebieskie światło	Ochrona przed indukcją podczerwieni	Urządzenie zawiesza działanie.
	 Czerwone światło	Ochrona przed indukcją ważenia	Urządzenie zawiesza działanie.
	 Fioletowe światło	Awaria silnika	Urządzenie zawiesza działanie.
	 Migające fioletowe światło	Lewa/prawa/dwie osłony boczne nie są prawidłowo zamontowane.	Urządzenie zawiesza działanie.
	 Migające czerwone światło	Pojemnik na odpady pełny	
	 Migające niebieskie światło	Kalibracja ważenia	
	 Niebieskie światło		
 Wskaźnik bezpieczeństwa	ON	Urządzenie znajduje się w trybie timera.	
 Wskaźnik bezpieczeństwa	ON	Urządzenie jest w trybie automatycznym.	
 Tryb ręczny	ON	Urządzenie jest w trybie ręcznym.	

Jak opróżnić

Opróżnienie oznacza usunięcie wszystkich odpadów z Globe.

- 1 Aby zapobiec przepełnieniu kosza na śmieci podczas procesu opróżniania, należy wymienić wkładkę na śmieci na nową.

**Nie próbuj opróżniać zapełnionego kosza na śmieci.*

- 2 Obróć pokrętkę do pozycji Empty (Pusty), a pusta podkładka zakryje ekran.

**Nie obracaj pokrętki, gdy urządzenie jest w ruchu.*


- 3 Aby rozpocząć proces opróżniania, naciśnij i przytrzymaj przycisk dodawania/opróżniania przez 3 sekundy lub wybierz opcję Opróżnij w aplikacji.

**Opróżnianie nie może być wykonywane, gdy pokrętko nie znajduje się w pozycji opróżniania.*

- 4 Po zakończeniu opróżniania należy obrócić pokrętko do pozycji czyszczenia, a podkładka do opróżniania powróci do pozycji wyjściowej.


**Czyszczenia nie można wykonać, gdy pokrętko nie znajduje się w pozycji czyszczenia.*

- 5 Gdy pokrętko powróci do pozycji czyszczenia, otwórz pokrywę pojemnika na odpady i włóż pojemnik na śmieci z powrotem.
Wkładka.

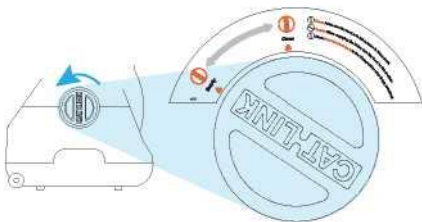

Obróć pokrętko do pozycji pustej.


Przed każdorazową wymianą worka na śmieci należy ustawić pokrętko w położeniu "Pusty". Po założeniu nowego pojemnika na śmieci należy ustawić pokrętko w pozycji "Clean" (Czysty).

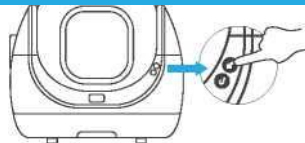


Naciśnij i przytrzymaj przycisk Add/Empty przez 3 sekundy.

08)Przenoszenie urządzenia

(1) Należy unikać
ciągnięcia
urządzenia
bezpośrednio po
podłodze. Zamiast
tego zaleca się
podnoszenie
urządzenia
rękami.

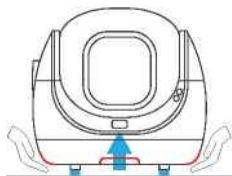


(2) Alternatywnie,
delikatnie podnieś
i przesunij
SCOOPER SE
[Lite] za pomocą
metody pokazanej
na rysunku.

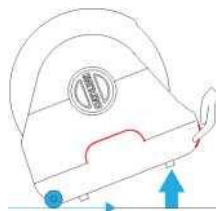

9 Jak czyścić

Nie myj podstawy i unikaj spryskiwania jej płynami. Zamiast tego użyj wilgotnej szmatki, aby ją wyczyścić. Globus i osłony boczne można myć bezpośrednio wodą. Po zakończeniu należy je dokładnie wysuszyć przed ponownym zamontowaniem.

Zaleca się usunięcie i wyczyszczenie wysięczki w dolnej części kuli ziemskiej i pozostawienie jej do wyschnięcia przed ponownym montażem.

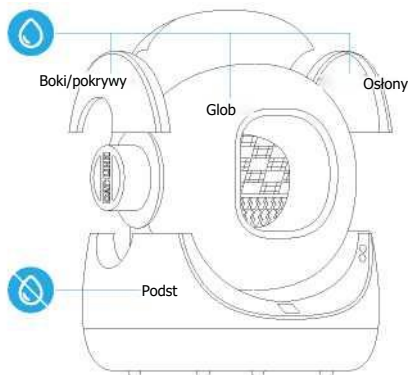

10 System bezpieczeństwa

Ochrona	Priorytet	Wyjaśnienie
Podczerwień Czujnik	Poziom 1	Jeśli podczas obracania się kuli ziemskiej do jej wnętrza zostanie się jakiś obiekt, zostanie uruchomione zabezpieczenie przed podczerwienią, co spowoduje zatrzymanie obracania się kuli ziemskiej. Niebieski wskaźnik bezpieczeństwa pozostanie włączony, a w aplikacji pojawi się powiadomienie o nieprawidłowości. Po wykryciu, że obiekt opuścił urządzenie, wznowi ono obrót.
Grawitacja Czujnik	Poziom 2	Jeśli obiekt o wadze przekraczającej 3 funty i 5 uncji znajdzie się w trakcie obrotu kuli ziemskiej, zabezpieczenie przed ważeniem automatycznie zatrzyma obrót. Gdy obiekt opuści kulę, obrót zostanie wznowiony.
Czujnik zapobiegania obrażeniom	Poziom 3	Podczas obracania się kuli ziemskiej, jeśli osłony boczne nie są prawidłowo założone, zostanie uruchomione zabezpieczenie przed przytraśnięciem, co spowoduje zatrzymanie obracania się kuli ziemskiej. Wskaźnik bezpieczeństwa zacznie szybko migać na fioletowo, a aplikacja wyśle powiadomienie o nieprawidłowości. Zabezpieczenie to może zostać zniesione tylko po ręcznej interwencji.
Ochrona silnika	Poziom 4	W przypadku nieoczekiwanego oporu silnika podczas obrotu, globus przestanie się obracać, a w aplikacji pojawi się powiadomienie o nieprawidłowości. Globus automatycznie wznowi obroty po 10 sekundach.

11 Instrukcje dotyczące Globe Liner

Demontaż




Podnieś zatrzaski podkładek po obu stronach otworu pojemnika na kulki, używając siły skierowanej w górę. Po podniesieniu wystarczy je zdjąć.


Instalacja



1. Umieść nową wkładkę Globe Liner w Globe, wyrównując krawędzie wkładki z zatrzaskami.

Rozwiązywanie problemów

Problem		Kroki
Urządzenie przestaje działać z powodu zabezpieczenia czujnika podczerwieni.		1. Wyczyść wskaźnik wilgotną szmatką. 2. Naciśnij przycisk czyszczenia jeden raz, aby umożliwić samooczyszczenie.
Urządzenie przestaje działać z powodu zabezpieczenia ogniwa obciążnikowego.		Naciśnij przycisk czyszczenia jeden raz, aby umożliwić samooczyszczenie.
Urządzenie przestaje działać z powodu zabezpieczenia przed przytraśnięciem.		Ponownie zamontować osłony boczne.
Dane ważenia są niedokładne (niedokładność spowodowana środowiskiem użytkowania została wykluczona).	Kalibracja ważenia	1. Wybierz punkt odniesienia. Może to być dowolny przedmiot ważący 3 funty i 5 uncji, np. trzy butelki wody o pojemności 16,9 uncji.
		2. Odłącz i uruchom ponownie. 
		3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Add/Empty przez 10 sekund, a następnie zwolnij go po usłyszeniu 2 sygnałów dźwiękowych. Wskaźnik bezpieczeństwa zacznie migać na niebiesko. 

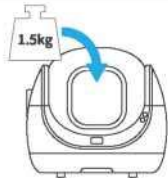Kłopoty	Rozwiązanie	Kroki
		4. Umieść odniesienie w Globe. 
		5. Zapali się niebieskie światło wskaźnika bezpieczeństwa, a po usłyszeniu sygnału dźwiękowego kalibracja ważenia zostanie zakończona.

13) Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Automatyczna kuweta dla kota CATLINK - SCOOPER SE [Lite]
Model produktu	CL-CA-03
Główny materiał	PP
Rozmiar produktu	23,58 x 20,98 x 21,45 cala
Wejście znamionowe	12V/2A
Obowiązujący zakres	Kot (3,3-22 lbs)
Waga	24,25 kg
Marka	CATLINK
Strona internetowa	www.catlinkus.com

CAT LINK

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl