



# **Nutri Vision**


# **Smart Pet Feeder with Camera**

## **Benutzerhandbuch**


## Im Inneren der Box



Schale




5 V 2 A Stromversorgung

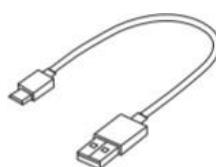

Micro-USB-Kabel (1,2 m)


## Treffen Sie Ihren intelligenten Fütterer

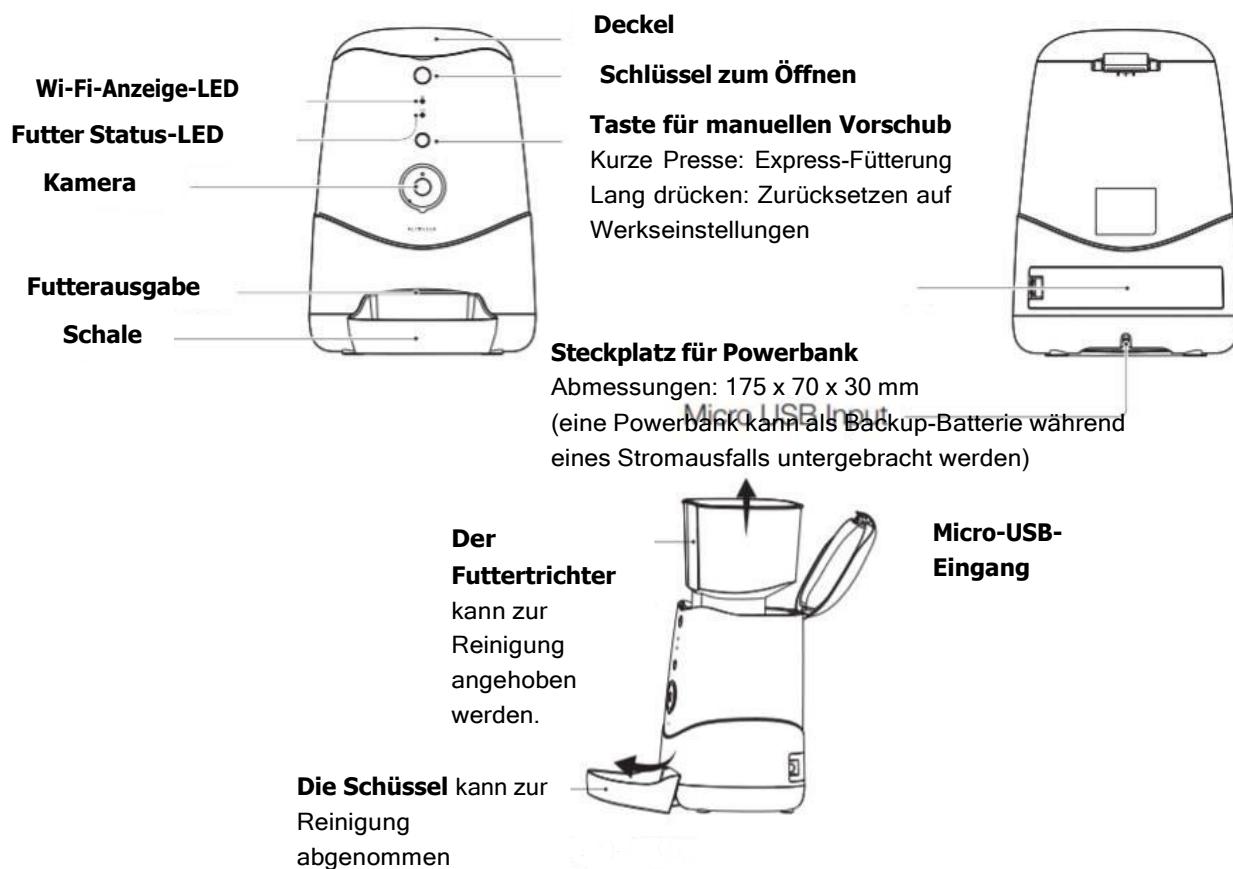

# Betrieb

## 1) Schalten Sie den Feeder ein

Packen Sie das Micro-USB-Kabel aus und verbinden Sie es mit dem Stromanschluss an der Unterseite der Zuführung, dann schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.

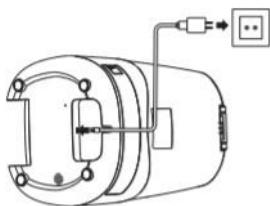

## 2) Befestigung der Schale

Schieben Sie die Schale in den Auslauf des Futterautomaten.




## 3) Entriegelung des Deckels

Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Deckel anzuheben.



## 4) Trichter mit Futter befüllen

Füllen Sie das Futter in den Trichter und füllen Sie ihn auf.

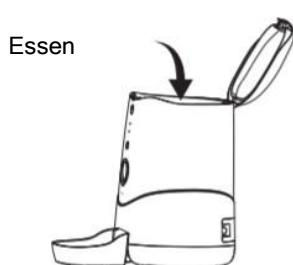


## 5) Schließen Sie den Deckel

Drücken Sie nach unten, um den Deckel zu schließen.




## 6) Manuelle Fütterung


Drücken Sie kurz die Taste für die manuelle Fütterung, um sofort zu füttern (die Standardmenge ist eine über die App anpassbare Portion).

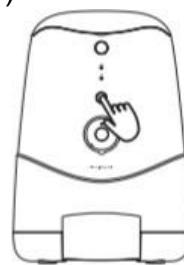

## 7) Verbinden Sie den Futterautomaten mit Ihrem Telefon und planen Sie die Fütterung. Laden Sie die Petoneer App herunter und verbinden Sie den Futterautomaten mit Ihrem WLAN, um die Fütterung zu planen.

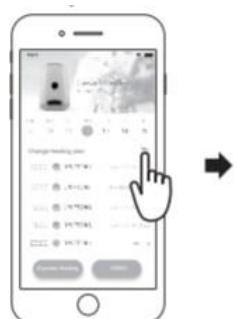

## 8) Klicken Sie auf die Schaltfläche Video für die Kamera-Schnittstelle. Die Schaltfläche FEED auf der Schnittstelle ist für die Expressfütterung!

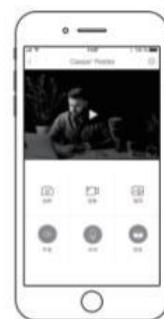

## Schnelle Einrichtung

1. **Scannen Sie den QR-Code** auf der rechten Seite und laden Sie die Petoneer App herunter, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Klicken Sie auf "Anmelden", um Ihr Petoneer-Konto zu erstellen.



2. **Schalten Sie das Gerät ein** und vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi-Anzeige-LED langsam blinkt, um anzudeuten, dass das Gerät bereit für die Verbindung mit dem Wi-Fi ist. Öffnen Sie die Petoneer App, klicken Sie auf die Schaltfläche "+" und lassen Sie sich durch die Einrichtungsschritte führen.

### Hinweis:

1. Die Haustierkamera unterstützt kein 5-GHz-Wi-Fi, bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Wi-Fi 2.4 G ist.
2. Wenn die Wi-Fi-Anzeige nach dem Einschalten nicht langsam blinkt, halten Sie bitte die Taste lange gedrückt, bis die Anzeige langsam blinkt.

## LED-Status

| LED                     | Status  | Spezifikation  |
|-------------------------|---|--|
| Aus                     | Der Anteil der Lebensmittel beträgt mehr als 20 %.    | <b>Stromeingang:</b> 5 V == 2 A<br><b>Fassungsvermögen:</b> 3,7 l (1,5 kg)   |
| Schnelles rotes Blinken | Der Anteil der Lebensmittel beträgt weniger als 20 %. | <b>Größe:</b> 9,05 x 9,68 x 13,86 Zoll,<br>230 x 246 x 352 mm<br><b>Kommunikation:</b> Wi-Fi (2,4 GHz)<br><b>Auflösung:</b> 1080 P |
| Dauerhaft rot           | Keine Lebensmittel mehr                               | <b>Reichweite:</b> 30 m (98,5 Fuß)<br><b>Nettogewicht:</b> 2,2 kg  |

## Vorsichtsmaßnahmen

1. **Bitte verwenden Sie** es in Innenräumen.
2. Füllen Sie nichts anderes als Trockenfutter in den Futterbehälter. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion oder einer falschen Fütterung.
3. **Um zu verhindern, dass der** Futterautomat von Haustieren benutzt wird, empfiehlt es sich, ihn in einer Ecke oder an der Wand aufzustellen.

- 4. Bitte schirmen Sie** das Netzkabel gut **ab**, um zu verhindern, dass Ihr Haustier in das Kabel beißt und gefährliche Situationen wie einen Stromschlag verursacht.
- 5. Nehmen Sie das Gerät nicht** selbst auseinander und verändern Sie es nicht.
- 6. Dieses Produkt** ist nur für DRT FOOD geeignet, und WET FOOD ist verboten.
- 7. Dieses Futtermittel** ist für Katzen oder kleine und mittelgroße Hunde geeignet.
- 8. Die Form** und Dichte **des Tierfutters** führt zu einer gewissen Abweichung vom Fassungsvermögen des Futterbehälters und der Menge der Fütterungseinheit.
- 9. Nach jeder Befüllung des** Trichters kann es zu einer Abweichung von zwei Portionen bei der anfänglichen Fütterungszeit kommen. Es wird empfohlen, manuell zu kalibrieren! (Klicken Sie auf die Taste für die manuelle Fütterung, bis das Futter gefüttert wird!)

## **Garantiebedingungen**

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

### **Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

## **WEEE**

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.



### **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbander.de](http://www.elektro-halsbander.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

### **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbander.de](mailto:info@elektro-halsbander.de)